



GLANZ KRONE

20系 ヴェルファイア (Zグレード後期)

20系 アルファード (Sグレード後期)

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

| 付 属 部 品       | 数 量  |
|---------------|------|
| ビス (4×19)     | 18   |
| 両面テープ (2m)    | 3    |
| フチゴム #2 (グレー) | 4.5m |

### サイドパネル<作業手順>

- ①全体図を参照に仮合わせをして下さい。※この時点で不具合がある場合はお問い合わせ下さい。お車により若干の加工等が発生する場合があります。
- ②エアロパーツに合わせて純正のドアパネルの下側に下穴 3mm程の穴を片側 9箇所空けて下さい。
- ③A図を参照にエアロパーツに両面テープを貼り付けて下さい。※必ず脱脂作業を行って下さい。
- ④全体図を参照に干渉箇所が無いかを確認しながら下方向から付属ビスにて取付けて下さい。  
※純正がやわらかい素材の為ビスを入れすぎると甘くなりますので力加減には十分に注意下さい。
- ⑤干渉・上下・左右・隙間等を確認し全体を両面テープにて本締め(本取付け)して下さい。※必ず脱脂作業を行って下さい。


### <全体図> : 助手席側図

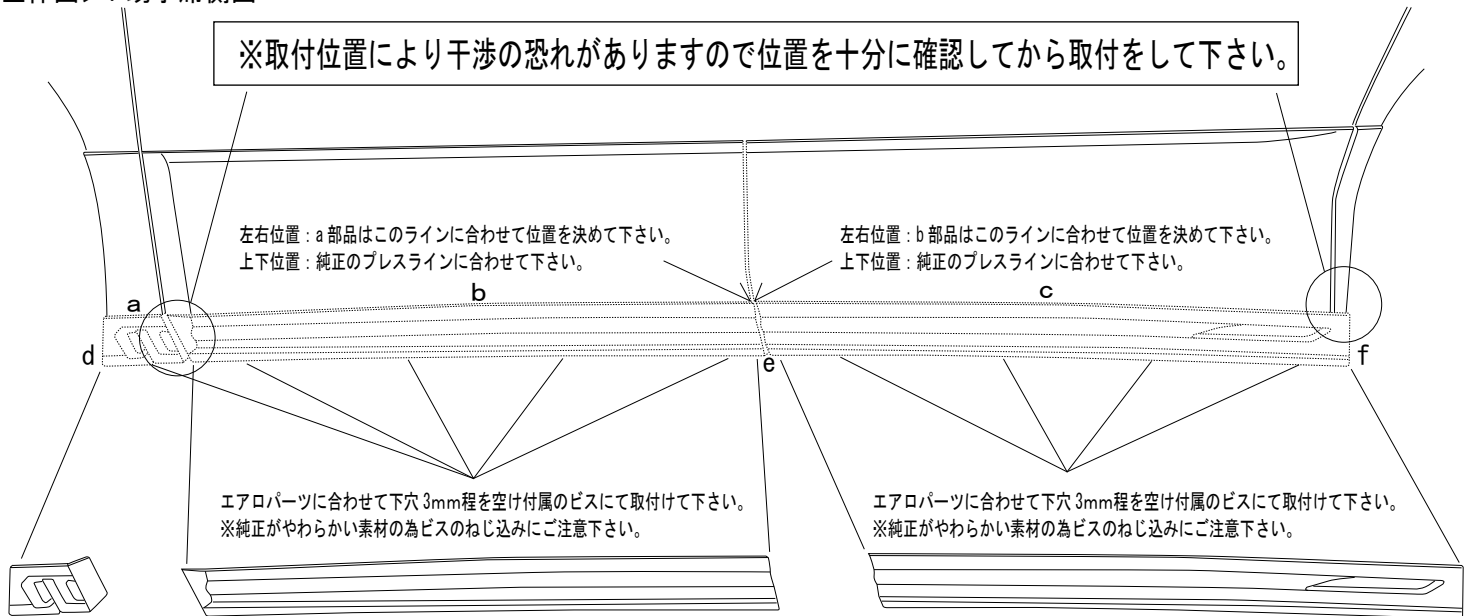

地上高 : d=85 mm e=115mm f=100mm 純正より一番低い箇所(リア f 付近) 約 75mmダウン

### <a パーツ>

#### <フチゴム・両面テープ貼付箇所>

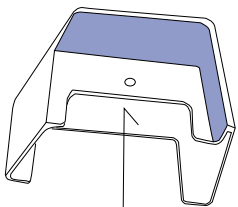


エアロパーツに合わせて下穴 3mm程を空け付属のビスにて取付けて下さい。  
※純正がやわらかい素材の為ビスのねじ込みにご注意下さい。

※作業前にはシリコンオフやパーツクリーナー等で十分に脱脂をして下さい。

### <b パーツ>


#### <フチゴム・両面テープ貼付箇所>

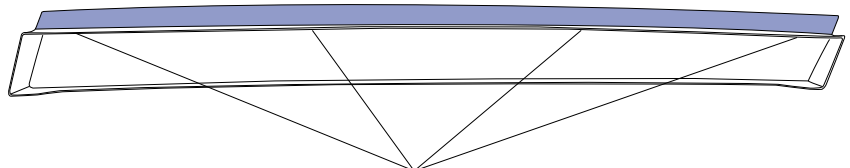

エアロパーツに合わせて下穴 3mm程を空け付属のビスにて取付けて下さい。  
※純正がやわらかい素材の為ビスのねじ込みにご注意下さい。  
※作業前にはシリコンオフやパーツクリーナー等で十分に脱脂をして下さい。

### <c パーツ>

#### <フチゴム・両面テープ貼付箇所>

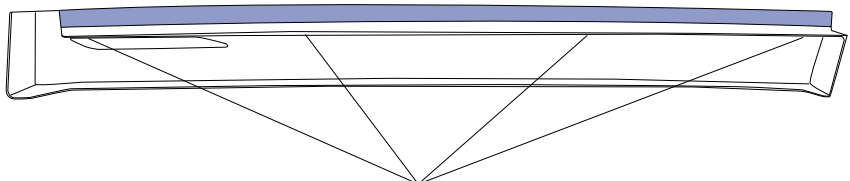

エアロパーツに合わせて下穴 3mm程を空け付属のビスにて取付けて下さい。  
※純正がやわらかい素材の為ビスのねじ込みにご注意下さい。  
※作業前にはシリコンオフやパーツクリーナー等で十分に脱脂をして下さい。

※フチゴムは必ず使用するものではございません。隙間がある場合や、好みによりご使用下さい。(他カラーはございません。)

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでお客様の車に合わせた取付方法を考慮してください。