



# GLANZ KRONE

## 30系 セルシオ

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。


お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

### サイドステップ<作業手順>

- ①純正のサイドステップを外します。
- ②下記A部分を参照にパネルを取外して、ポイントに仮合せを行ってください。
- ③下記の破線と同じ位置に合せ、<サイドステップ><タイヤハウス内>を参照に取付けて下さい。
- ④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、本締めにて取付けて下さい。

#### <全体図>

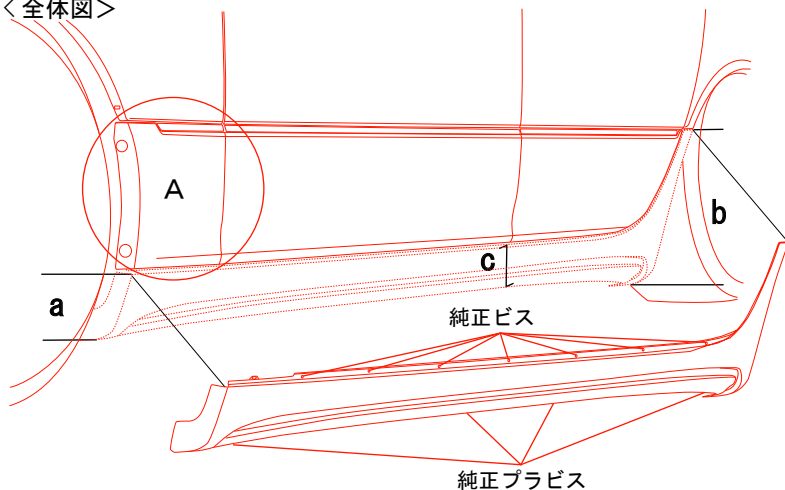

地上高：

a=120mm


b=395mm

c=110mm

#### <サイドステップ>

※図は助手席側となります。


純正ビス流用 (片側 7箇所)

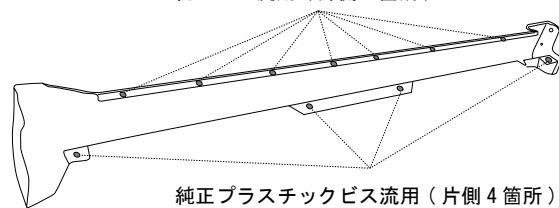


純正プラスチック流用 (片側 4箇所)

#### <A部分>

- ①右側破線部分を  
取外して下さい。

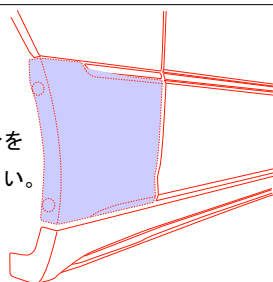

- ②左側B部分のピン  
にエアロパーツを  
合わせて下さい。


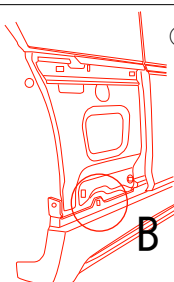


#### <タイヤハウス内>

※図は助手席側となります。

##### <フロント>

##### <リア>

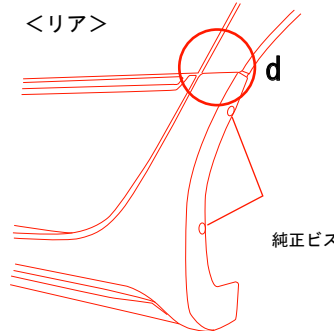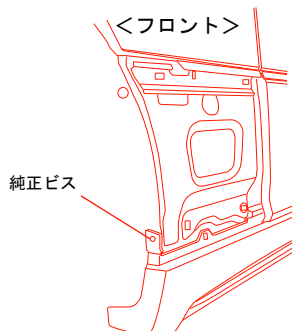

純正ビス


純正ビス

- ①<フロント>左図<A部分>を参照にパネルを外しサイドステップを取付  
パネルを元の位置に戻しパネル・エアロ・インナーカバーと共に取付をして下さい。
  - ②<リア>純正ビスを流用して取付けて下さい。
- ※d部分が開く場合はエアロパーツとボディの間にワッシャー等にて調整して下さい。

### リアウィング<作業手順>

- ①右図より取付位置を確認してください。下記A/Bをポイントに仮合せを行ってください。
  - ②下記(破線)と同じ位置に合せ、左右・隙間等の確認を行い、ズレの無いように両面テープにて取付をします。
- ※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。

#### <全体図>

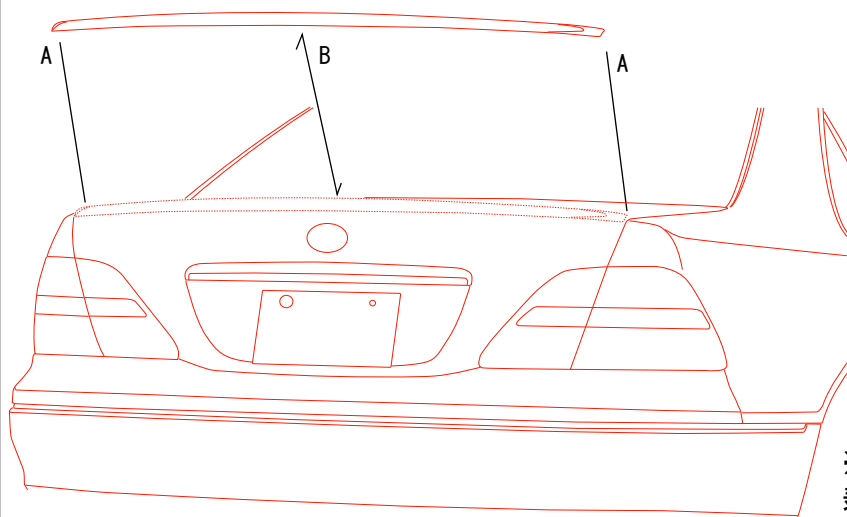


#### リアウィング裏面



両面テープ貼付け箇所

#### 上面：取付位置

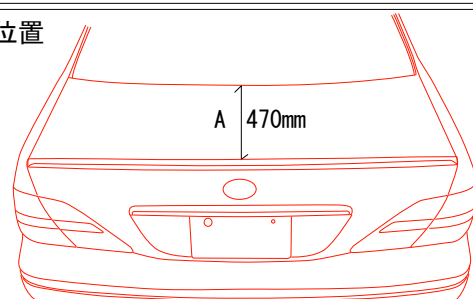

A 470mm

※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。剥がれの原因になる恐れがあります。