



GLANZ

GF1 NBOXカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	4
ワッシャー (M6×13)	4
ワッシャー (M6×21)	4
ナット (M6)	4
両面テープ (2m)	1
フチゴム #2 (グレー)	1.6m

※フチゴムの他カラーはございません。


フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①フロントタイヤハウス内のインナーカバーを外して下さい。
- ②下図車体裏側・全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。
同時に、エアロパーツの両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい。
※エアロパーツはフロント前方から入れて下さい。
- ③②に問題が無ければ下図フロントハーフ裏側を参照に脱脂をし両面テープを貼り付けて下さい。
※②にて隙間などを判断し必要であれば付属のフチゴムをご使用下さい。使用時は全体を若干削る必要があります。
- ④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルトと両面テープにて本止めをして下さい。
- ⑤取外したインナーカバーを取付けて下さい。


<フロントハーフ裏側>

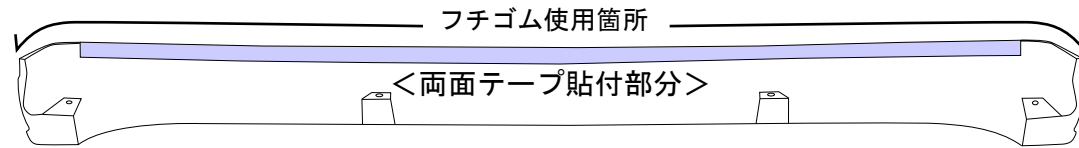

バンパーモール本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して上図を参照に両面テープを張付けてください。

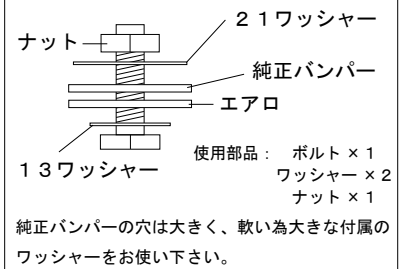


<車体裏側>

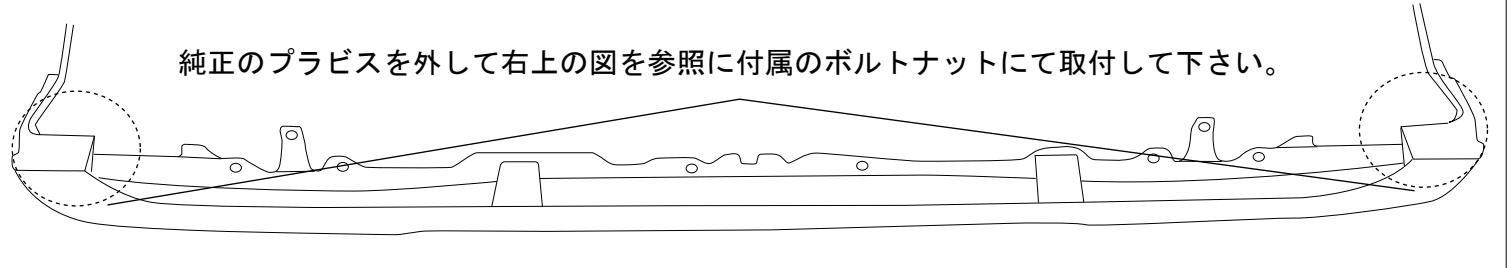

純正のプラビスを外して右上の図を参照に付属のボルトナットにて取付して下さい。



<タイヤハウス内>

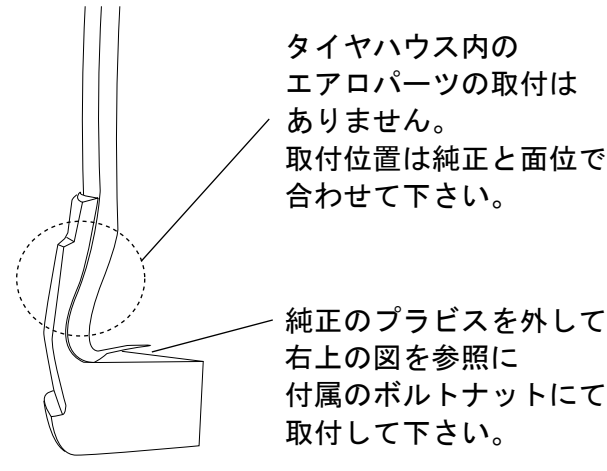

タイヤハウス内のエアロパーツの取付はありません。取付位置は純正と面位で合わせて下さい。

純正のプラビスを外して右上の図を参照に付属のボルトナットにて取付して下さい。

<全体図>

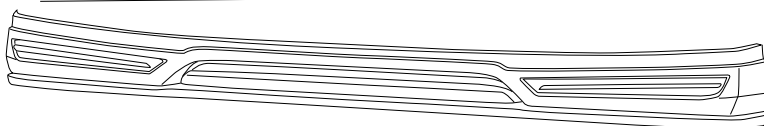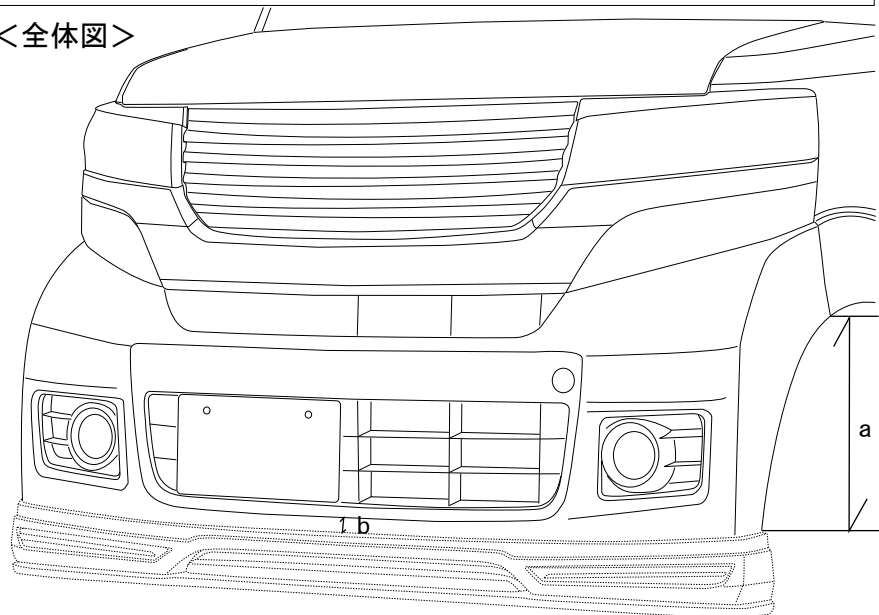

車に向かってフロントより真っ直ぐ取付けて下さい。

取付位置 : a=390mm b=50mm 地上高 (純正バンパーより) : 45mmダウン

※フチゴムは必ず使用するものではございません。隙間がある場合や、好みによりご使用下さい。(他カラーはございません。)

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでありますのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。