



GLANZ

DA17V系 EVERY-VAN

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6×13)	2
ワッシャー (M6×21)	2
ナット (M6)	2
ビス (4×19)	2

### フロントハーフスポイラー<作業手順>

①フロントナンバーを外し、下記を参照にプラスチッククリップを外し全体図・車体裏側を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。


※個体差などでボディに合わせる多少の作業(加工)が必要な場合があります。

②①に問題がなければナンバー裏の取付場所にドリル等で3mm程の下穴を開けて下さい。同時に車体裏側を参照に左右タイヤ近くの取付箇所に付属のボルトにて取付して下さい。

③上記に問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め(本取付け)して下さい。

※純正パーツは柔い為締める際の力の入れすぎにご注意ください。

### <車体裏側>

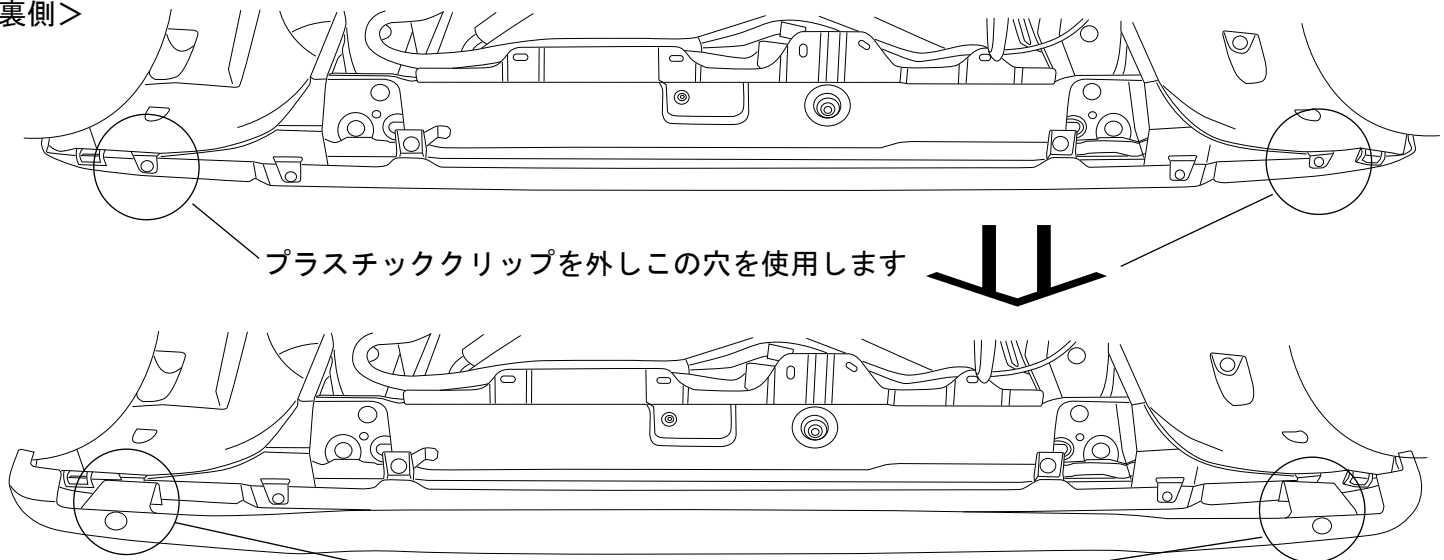


プラスチッククリップを外しこの穴を使用します

### ↓ 詳細図


純正の穴を流用して付属のボルトナットにて取付けて下さい

インナーカバー(ライナー)を少しめくり取付ください

### <全体図>

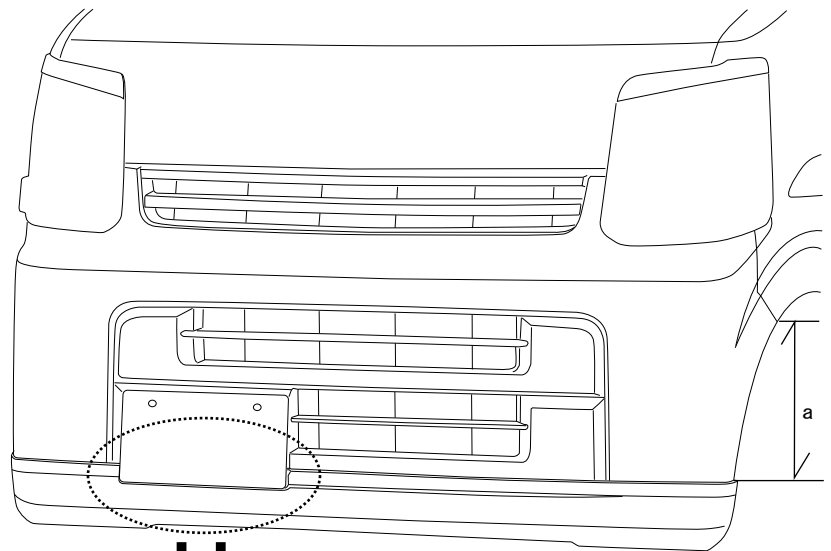


純正の穴を流用して  
付属ボルトにて取付けて下さい

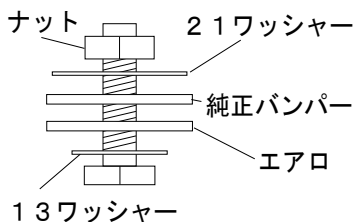

※純正バンパーは軟い為  
大きな付属のワッシャーを  
お使いください。

### <詳細図>

ナンバーを外した  
ところに付属のビス  
を使用し取付下さい

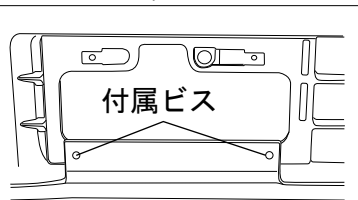

下方向から取付けて下さい。

取付位置 : a=300mm  
地上高(純正バンパーより)  
: 約 60mm ダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。