



GLANZ

DA17V系 EVERY-VAN

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。





お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6×13)	2
ワッシャー (M6×21)	2
ナット (M6)	2
ビス (4×19)	2
専用ロングブッシュ	1

### リアーフスポイラー <作業手順>


- ①リアのナンバーを外し全体図・車体裏側を参照にエアロパーツを仮合わせし、穴位置を決めて下さい。  
※個体差などでボディに合わせる多少の作業(加工)が必要な場合があります。
- ②バンパー下側に7mm程・ナンバー内側に3mm程の下穴をあけて下さい。
- ③ブッシュ交換図を参照に付属のブッシュに交換してマフラー位置を下げて下さい。
- ④上記に問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め(本取付け)して下さい。

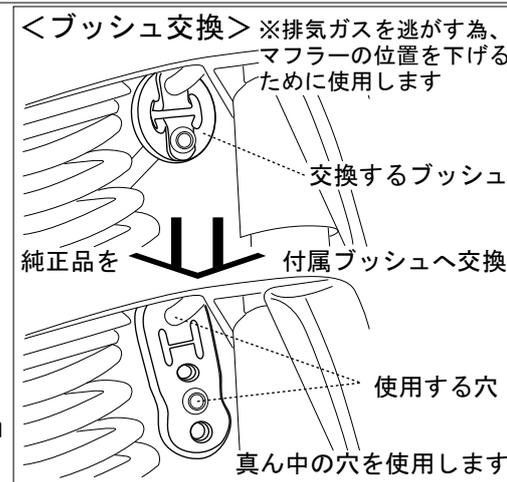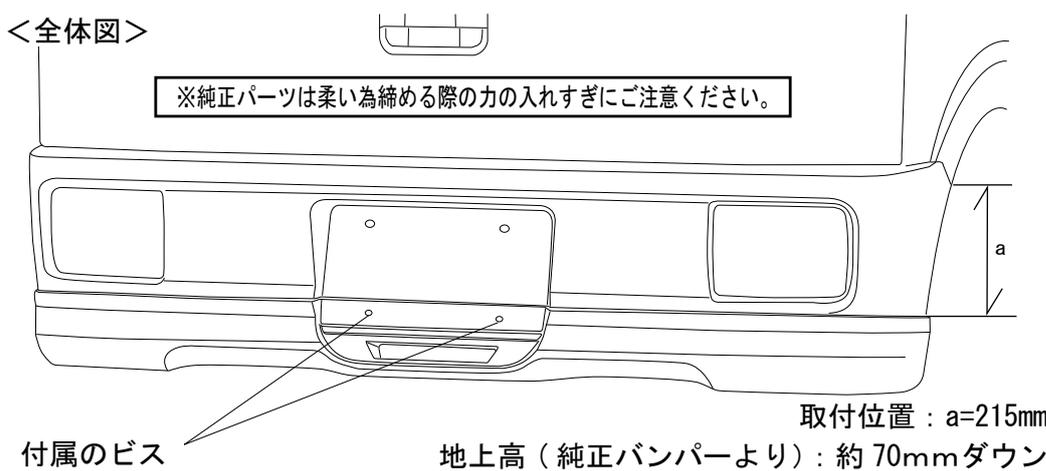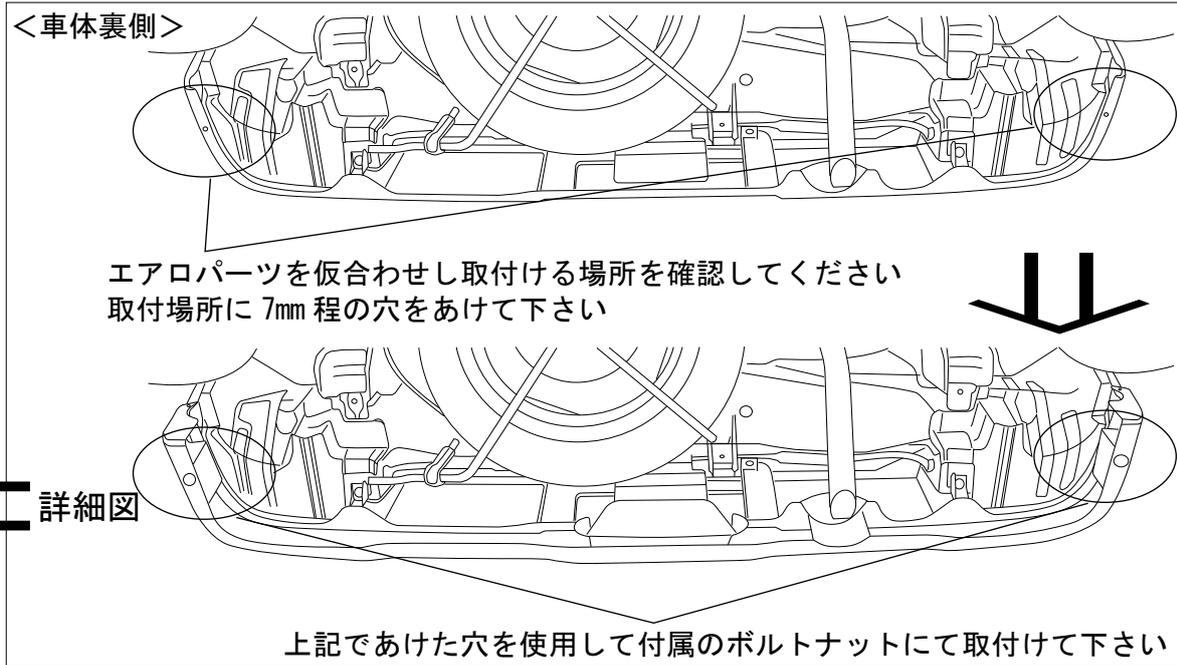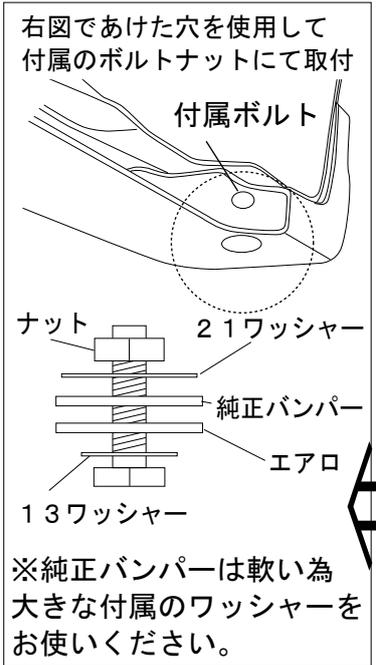

<専用LEDレッドレンズSET> ※別売り商品

専用LEDレッドレンズSET 付属部品	数量	数量
専用LEDレッドレンズ	1	ボルト (M6×15) 2
専用ストップバー(FRP製品)	1	ナット (M6) 2
		ワッシャー (M6) 4

- ①下図を参照に方向を確認して下さい。
- ②LEDレンズをエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。  
※付属のネットは取外して下さい。
- ③LEDレンズのパーツをを左右2箇所にて付属のボルトナットにて取付して下さい。  
※レンズの奥行き調整は穴位置の加工にて調整して下さい。

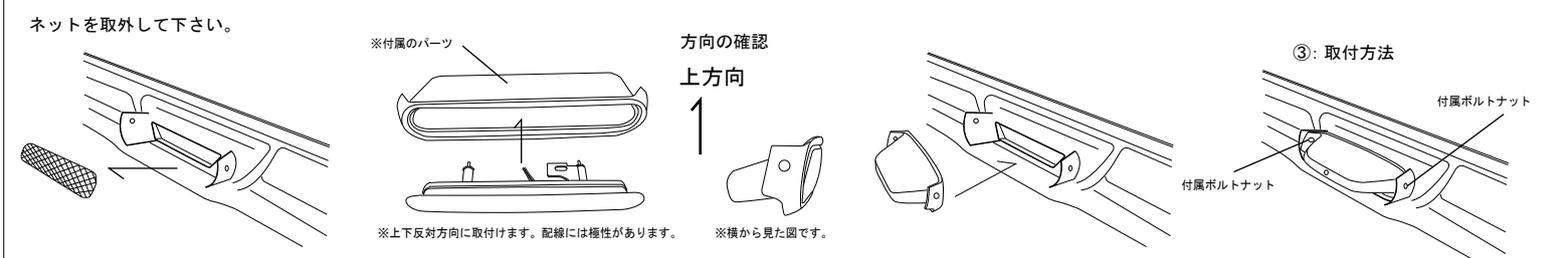

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。