



GLANZ

DA17系 EVERY-VAN

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×20)	1
ワッシャー (M6×13)	1
10mm 両面テープ (2m)	2


リアウィングスポイラー <作業手順>

- ①全体図を参照にエアパーツを仮合わせし、穴位置をマークして下さい。
- ②スポイラー裏側図を参照に脱脂をし両面テープを貼付けて下さい。
同時にボディ側も両面テープ貼り付け部分を脱脂して下さい。
- ③取付手順を参照にボディ側表に7mm程・裏側に12mm程の穴をあけて下さい。
- ④上記に問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め(本取付け)して下さい。
同時に両面テープ部分も本付けして下さい。


※両面テープは24時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。

※穴位置部分は水が入らないようにコーキングなどで防水加工をして下さい。

<スポイラー裏側図>

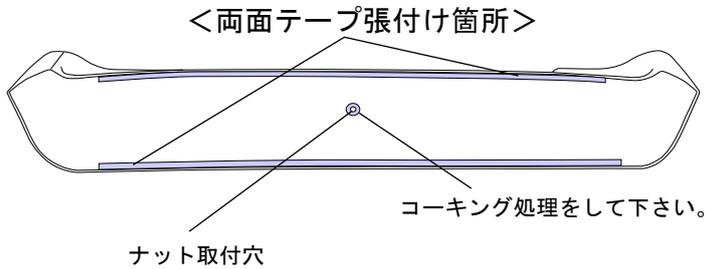


<全体図>

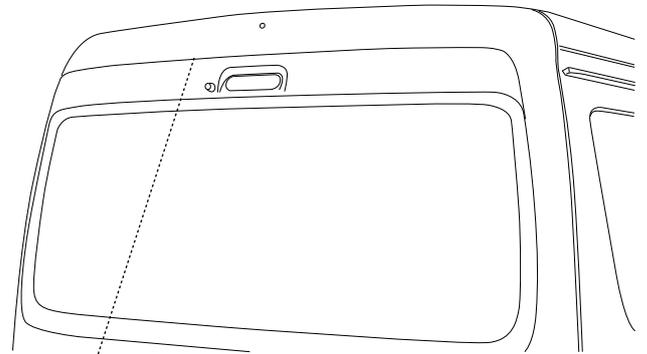

このラインに合わせて取付けます



<穴あけ箇所>

エアパーツの取付穴位置に7mm程の穴をあけて下さい。
※穴から水が入らないようにコーキングなどで防水加工をして下さい

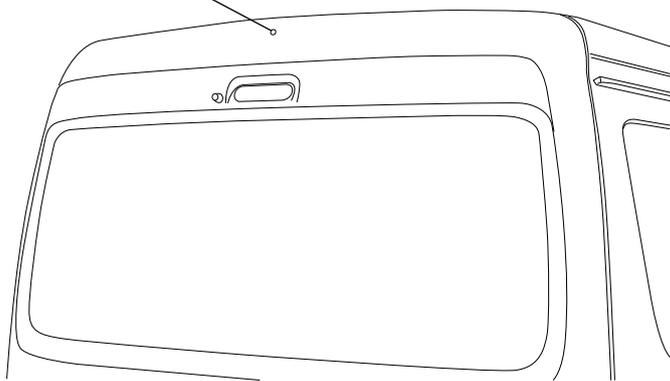

<リアゲート内図>

表にあげた場所にリアゲートの内側から12mm程の穴をあけて下さい。
※ボルトの頭が入る大きさの穴が必要になります。

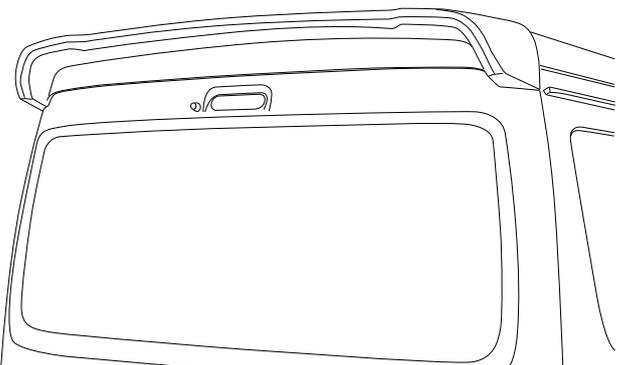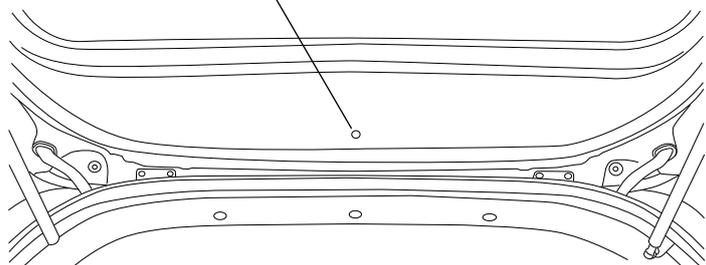

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。