



GLANZ

JH1 NWGNカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ビス (4 × 19)	8
両面テープ (2m)	2

### サイドステップ<作業手順>

①純正のサイドステップを取外して下さい。

②全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。

※個体差などでボディに合わせる面の多少に加工が必要になる場合があります。

同時に、車両側の両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい。

フロント側は下図を参照に純正プラビスを入れ替えて流用して下さい。

リア側は下図を参照に純正のゴムボンドをカットしてエアロに合わせした穴(3mm程)を空けてください。


③②に問題が無ければ下図エアロ裏側を参照に脱脂をし両面テープを貼り付けて下さい。

⑤上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のビスと両面テープにて本止めをして下さい。

フロント側は純正ビス・リア側は付属ビス・センターは両面テープにて取付をしてください。


#### <タイヤハウス：フロント側>

純正のプラビスを右図を参照に上下を入れ替えて下さい。その純正のプラビスを流用して付属のビスにて取付をして下さい。

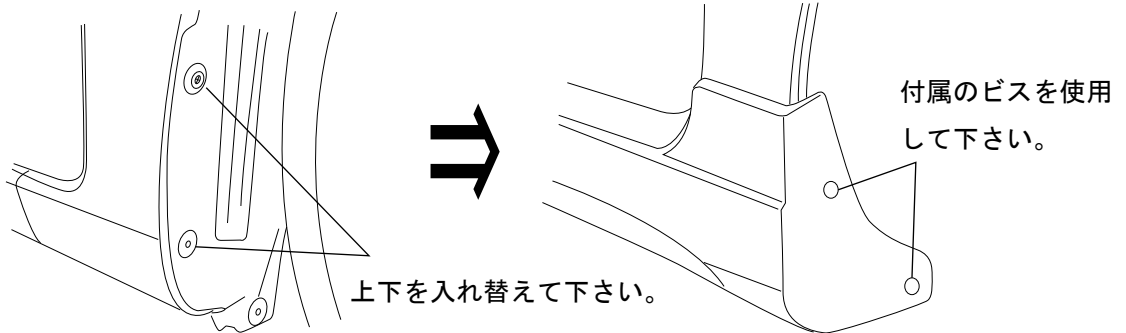


#### <タイヤハウス：リア側>

右図を参照にゴムボンド部分を5mm程をカッターなどでカットして下さい。ドリル等を使用してエアロに合わせて下穴を空け付属のビスにて取付して下さい。

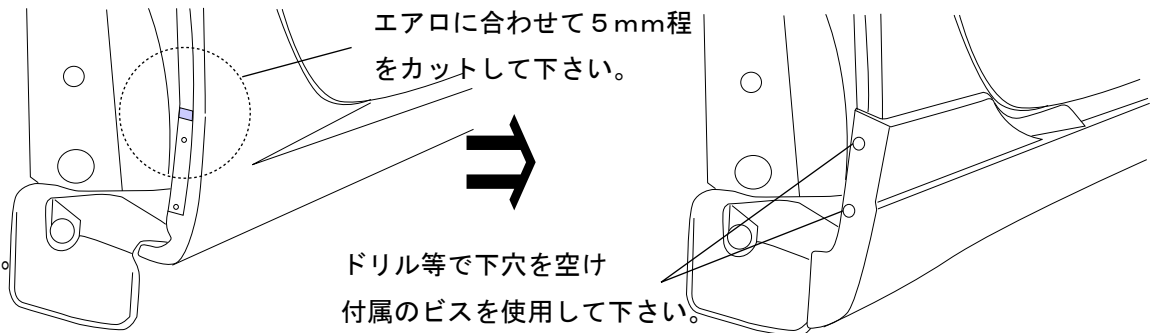


#### <サイドステップ裏>

##### <両面テープ貼付部分>

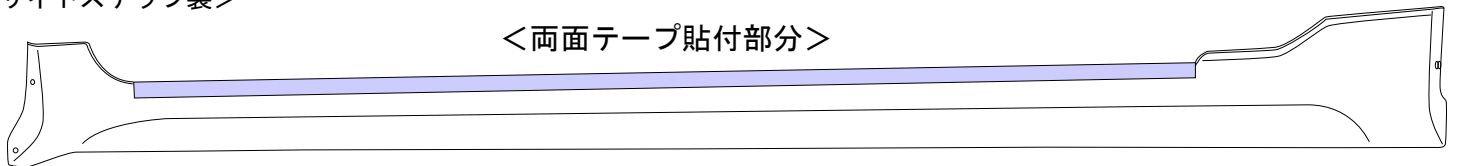

作業前にはフチゴム使用箇所と両面テープ使用箇所にシリコンオフやパーツクリーナー等で十分に脱脂をして貼り付け作業をして下さい。

#### <全体図>

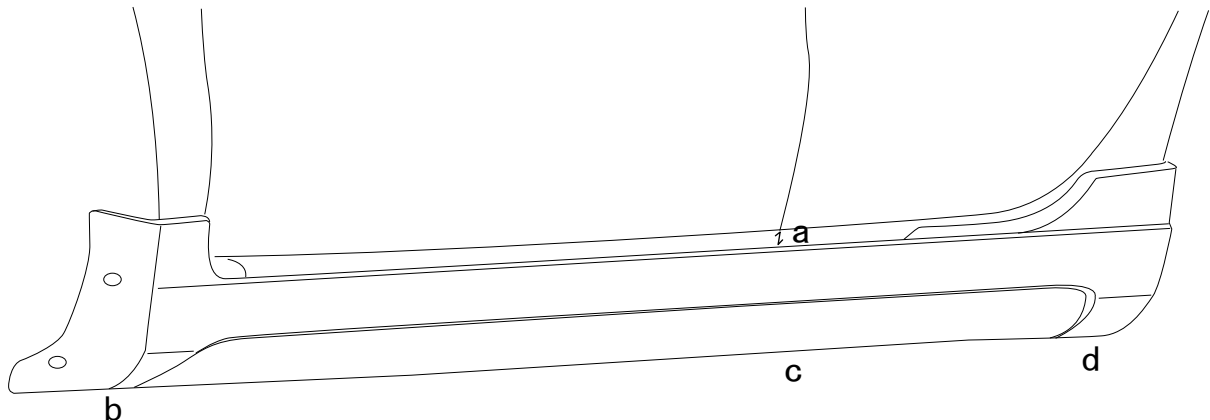

取付位置：a=10mm 地上高(純正ジャッキポイントより)約：b=10mm c=15mm d=20mm ダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。