



GLANZ

LA100系 MOVE前期 (カスタム)

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数 量
コの字スティ (M5×5)	2
両面テープ (2m)	1
フチゴム (グレー)	1m


※フチゴムの他カラーはございません。

フロントグリル <作業手順>

- ①純正グリルを取外して下さい。(クリップと両面テープにて止まっています。)
- ②全体図を参照にグリル本体の仮合わせをして下さい。ボンネットの隙間を左右対称とボンネット内図を参照にグリル下側とボンネットの下側を合わせ取付位置を確認してください。
- ③下図グリル内側図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。両面テープを貼り付けた状態でもう一度仮合わせして頂き、左右の端に隙間ができる際はフチゴムを使用して隙間を隠して下さい。フチゴムは必ず使用するものではございません。隙間がある場合や好みに応じてご使用下さい。
- ④グリルの両面テープが張付く場所を脱脂して、上下・左右・隙間・干渉等を確認し全体を本締め(本取付け)して下さい。


<ボンネット内図>

取付位置の確認場所：グリル下側とボンネット下側の面を合わせます。

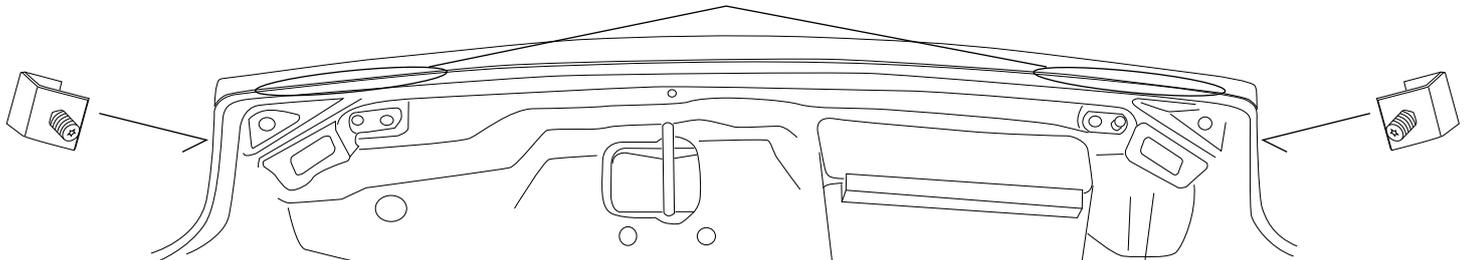

付属のコの字スティを使って両サイドを取付けて下さい。(脱落防止の為使用することをお勧めいたします。)

<グリル内側図>


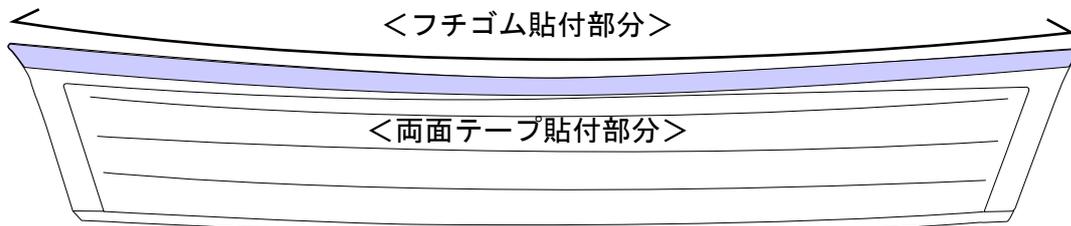


上図を参照にパーツクリーナーなどで脱脂して両面テープを貼り付けて下さい。

<全体図>

取付位置：a= 約 335mm

<グリル断面図>

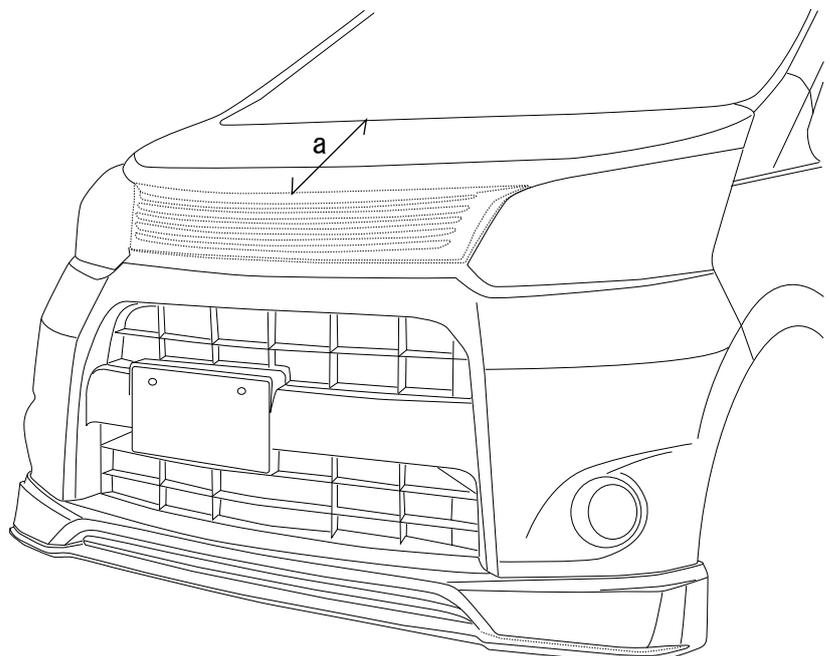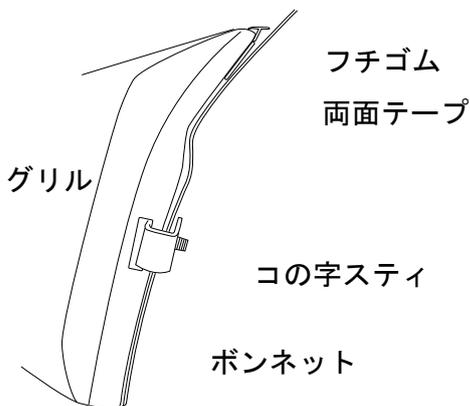

※フチゴムは必ず使用するものではございません。隙間がある場合や、好みによりご使用下さい。(他カラーはございません。)
※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでありますのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。