



GLANZ

LA100系 MOVE (カスタムグレード)

http:www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


付 属 部 品	数 量
ビス (4×19)	2
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6)	4
ナット (M6)	2
両面テープ (2m)	1
フチゴム #2 (グレー)	1.3m

※フチゴムの他カラーはございません。

リアーフク作業手順


- ①リアのナンバーを外し、全体図を参照にエアロパーツの仮合わせをして下さい。
※フチゴムを使用する前提のエアロパーツになりますので多少の隙間ができます。
※この際にボディ側に両面テープが貼り付く位置をマークし、必ず脱脂（シリコンオフやパーツクリーナー）作業をして下さい。 ※この時点で不具合がある場合はお問い合わせ下さい。
お車により若干の加工等が発生する場合があります。
- ②A図を参照にエアロパーツ側に両面テープ・フチゴムを付貼付ます。
- ③B・D図を参照に付属のボルトナットにて仮取付をして下さい。
- ④C図を参照にエアロパーツに合わせ下穴3mm程の穴を空け付属のビスにて仮取付して下さい。
- ⑤上記に問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）し、両面テープを貼付して下さい。
- ⑥ナンバーを取付けて下さい。

A: <エアロ裏側図>

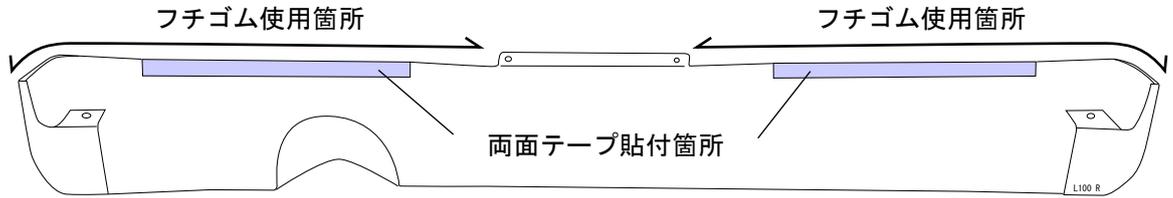



作業前にはフチゴム使用箇所にシリコンオフやパーツクリーナー等で十分に脱脂をして下さい。

D: <車体裏側図>

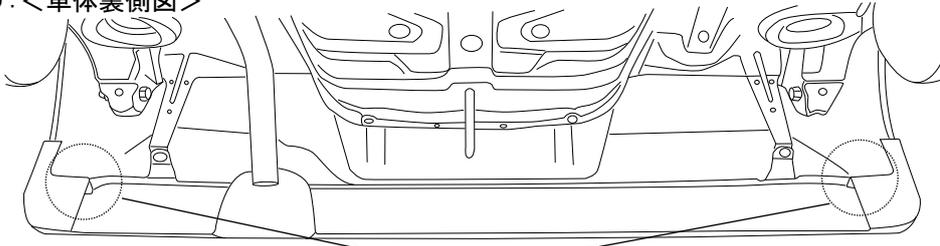


純正の穴を流用して付属のボルトナットにて取付けて下さい。
右側図Bを参照下さい。

B: <タイヤハウス部分>: 運転席側図

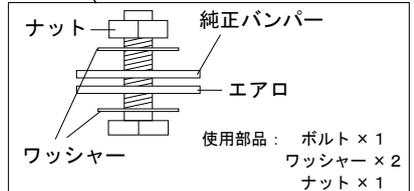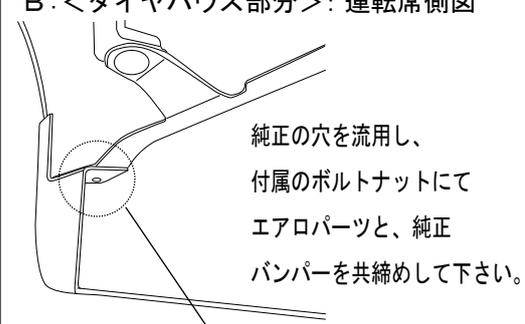


<全体図>

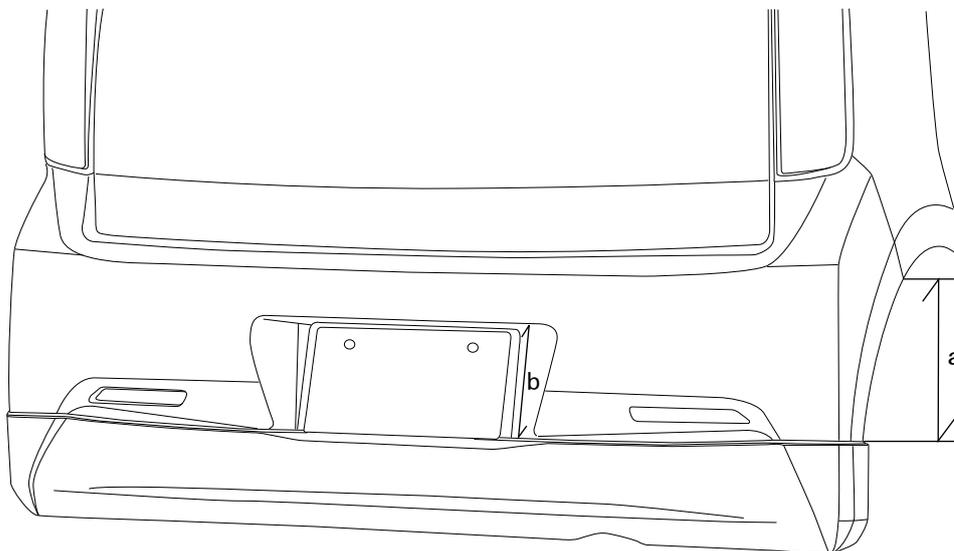

取付位置: a=285mm b=175mm 地上高(純正バンパーより): 100mmダウン

C: <ナンバー部分>

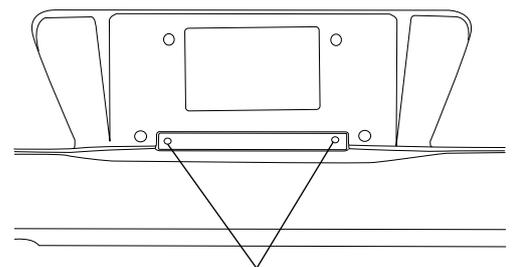

エアロパーツの位置を確認してエアロパーツの穴に合わせ下穴3mm程の穴を空け付属のビスにて取付して下さい。

※フチゴムは必ず使用するものではありません。隙間がある場合や、好みによりご使用下さい。(他カラーはございません。)

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものです。お客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。