

黒死蝶

30系 ヴェルファイア

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取付をお勧めいたします。
お取付に際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントグリル <作業手順>

- ①エンジンカバー・純正グリルを外して下さい。
- ②当社エアロバンパーに装着する場合はバンパー加工箇所を参照に加工して下さい。
- ③全体図・ボンネット内図を参照にグリルの仮合わせをして下さい。
※ボディ・ライト接合箇所等は厚みや穴位置の調整が必要な場合があります。
※(仮合わせにて問題がある場合はお急ぎご連絡下さい。塗装・加工後のクレームは請けかねますのでご注意ください。)
- ④ボンネットにグリルカバーが取り付く場所を確認し、エアロ側ボディ側を脱脂し、エアロ側に両面テープを貼り付けてください。
- ⑤ボンネットオープナーに手が入るようにエンジンカバー加工箇所を参照にエンジンカバーを一部カットして下さい。
- ⑥仮合わせを参考に上下・左右・隙間等を確認しグリルカバー・グリル本体を本締め(本取付け)して下さい。エンジンカバーを取付けてください。

付 属 部 品	数 量
ビス	(3.5×10) 2
両面テープ	(0.5×2m) 1

<グリルカバー裏側図>




<エンジンカバー加工箇所>




カット加工部分

カッターナイフやエアソーなどでボンネットオープナーに指が届く様に切り落として下さい。


<全体図>

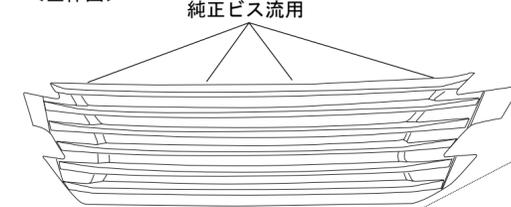


※当社バンパー使用時のみ加工必要

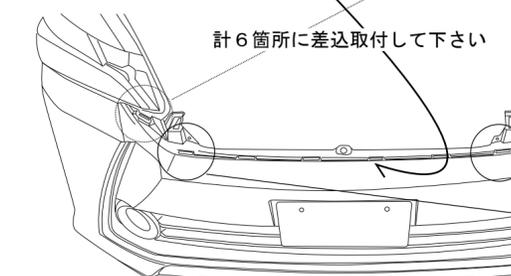

<ボンネット内図>

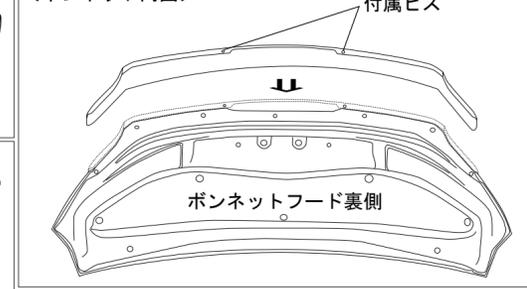


<バンパー加工箇所>※当社バンパー使用時のみ加工必要

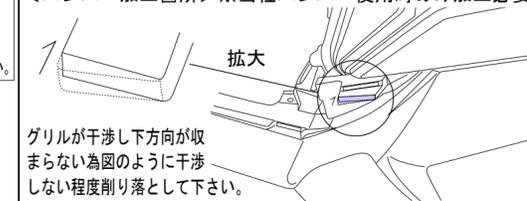

<グリル本体取付方法 断面図>

グリル本体下方向のクリップが甘い場合は下記のように左右両端のみをタイラップなどで固定をお願いします。

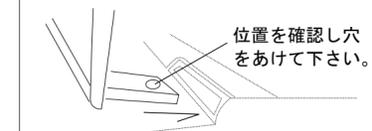

タイラップなどを巻き付けグリル本体の位置が固定される様取付けて下さい。
タイラップを巻くことでクリップの穴から前方向に動かない様固定して下さい。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでお客様の車に合わせた取付方法を考慮してください。