



# GEBENマフラー SS15W 黒死蝶 アルファード & ヴェルファイア 当社エアロ専用 2WD専用 保安基準非適合品

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444




お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。  
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等について  
のクレームには応じかねます。ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

## ゲーベンマフラーSS15W<作業手順>当社エアロパーツ専用品

- ①付属品の確認をして下さい。純正のマフラーを取外して下さい。
- ②下記<アンダーカバー取外し部分>を参照に左右のアンダーカバー（ボックスのみ）を取外して下さい。
- ③<付属スティ取付部分>を参照に助手席側に付属のスティを付属のボルトナットにて取付けて下さい。
- ④下記<全体図>を参照に仮合わせをして下さい。  
※調整は<ブッシュ調整例>を参照にブッシュ部分とフランジ部分で調整をお願いします。  
※仮合わせに問題がある場合はお急ぎご連絡ください。  
エンジン始動後のクレームは請けかねますのでご注意ください。
- ⑤仮合わせに問題が無ければバンパーとテールエンド・その他の干渉などを確認し全ての接続部分を本締めしてください。  
※定期的にネジの緩みなどが無いかの確認をして下さい。

| 付属部品          | 数量    |
|---------------|-------|
| 専用スティ         | 1     |
| 強化ブッシュ        | 12Φ 2 |
| ボルト（専用スティ用）   | M10 2 |
| ワッシャー（専用スティ用） | M10 4 |
| ナット（専用スティ用）   | M10 2 |
| ボルト（フランジ用）    | M10 4 |
| ワッシャー（フランジ用）  | M10 8 |
| ナット（フランジ用）    | M10 4 |
| ガスケット（フランジ用）  | 2     |

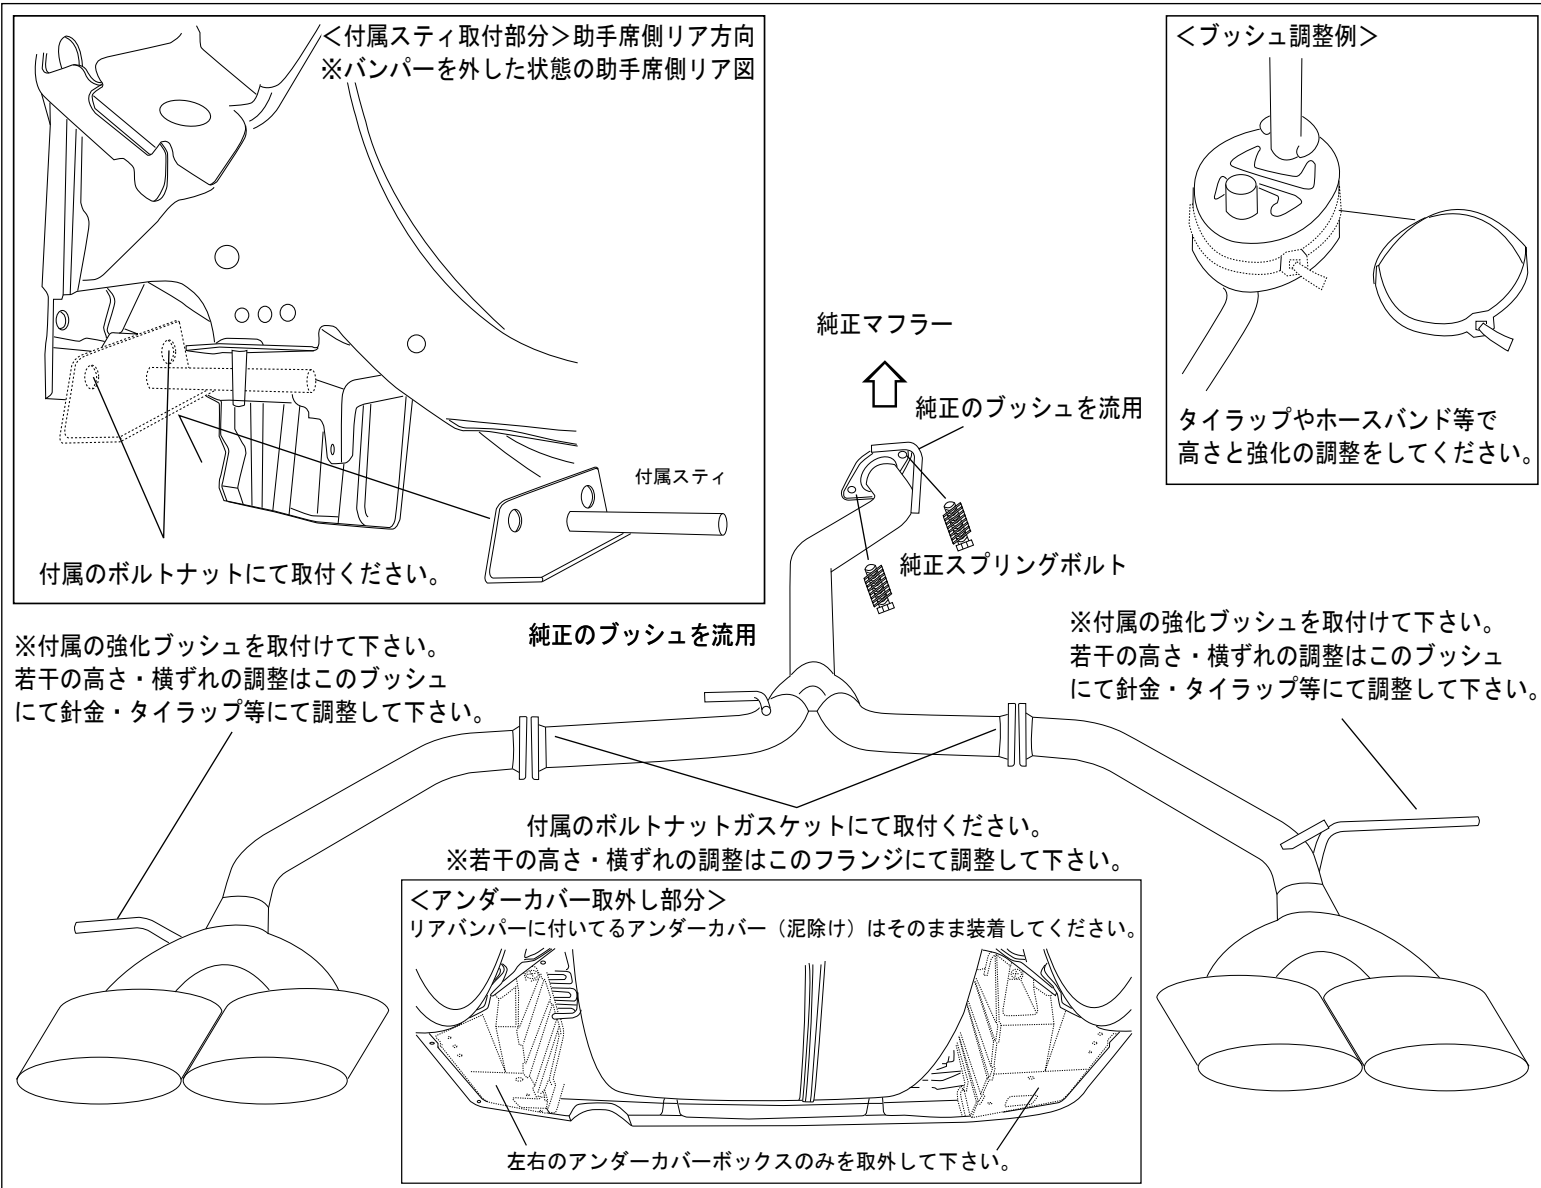

- <ご注意事項> 以下を必ずお読みになり承諾いただいてから商品の使用を開始してください。
- ・製品は必ず現車にて仮合せを行って下さい。当社のマフラーは、すべてハンドメイドの為1つ1つに若干の個体差が生じます。と同時にお客様のお車により個体差も生じますので 調整は必要になります。
  - ・当社の取扱説明書はあくまでも参考にして頂きお客様の現車にて安全確認をして下さい。不安がある場合は現車にて加工・補強をして頂きます様お願いいたします。
  - ・無茶な取付や使用に関してのクレームは請けかねますと同時に当社指定部品以外のパーツをご使用される場合は以後のクレームは請けかねますのでご理解のうえご使用下さい。（当社外中間パイプ・当社外フロントパイプ・当社外テールエンド等）
  - ・取付後はネジ類の締め忘れはないか、パーツが余ってないか、ご確認下さい。干渉箇所はないか、必要以上に揺れはないか等安全確認をして下さい。
  - ・当社製品には、国内保安基準に適合しない物がございます。公道でのご使用についてはお控えください。また、公道でのご使用の際、自己責任となりますので、当社では一切責任を負いかねますので十分にご注意下さい。
  - ・ご使用中、定期的にお取付け箇所点検を行ってください。点検の際、ネジ等の増し締めを行って下さい。
  - ・当社商品での交通法違反行為・故障等に関しましては、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。