



黒死蝶

http://www.butterfly-system.com

MH23 ワゴンR & スティングレー

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444




お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアウィング<作業手順>

- ①純正リアウィングがある車両は取り外して下さい。
- ②下全体図を参照に仮合わせして下さい。(穴位置・両面テープ位置を確認下さい)
- ③取付位置図を参照にボディに穴をあけコーキング(防水加工)をして下さい。
- ④リアウィング裏側図を参照に両面テープをエアロパーツ側に貼付けボディ側の脱脂の処理をして下さい。
- ⑤下全体図を参照にリアウィングを取付上下・左右・隙間等を確認しリアゲート裏から付属ボルトにて取付けて下さい。
※リアウィングとボディに干渉の無い様確認しながら作業を進めてください。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6)	2


<全体図>

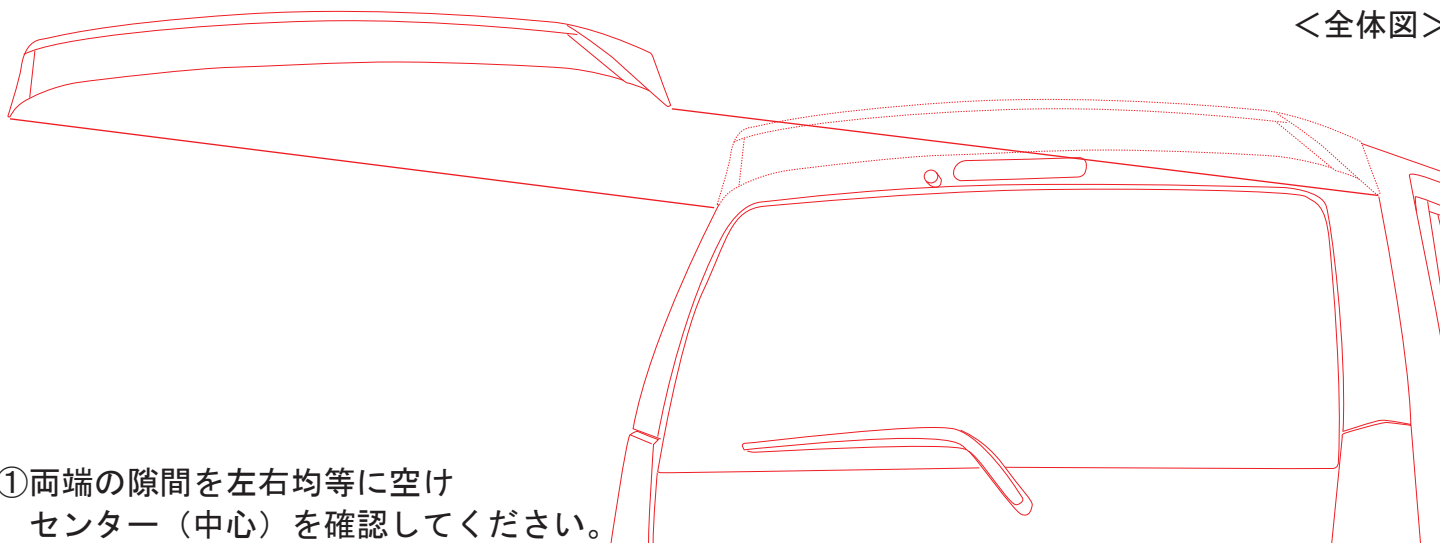

- ①両端の隙間を左右均等に空け
センター(中心)を確認して下さい。

<リアウィング裏側>

<コーキング部分>

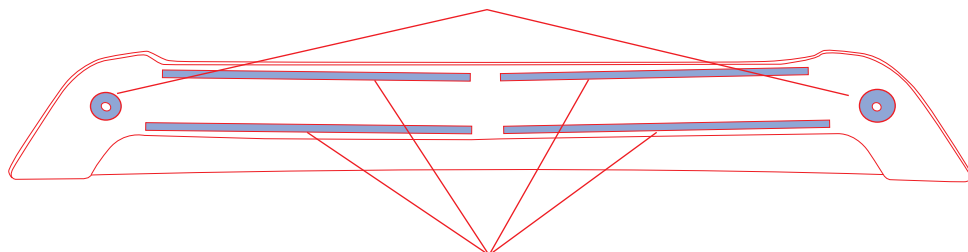


<両面テープ貼付部分>


- ①両面テープ貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して下さい。
- ②左図を参照に両面テープを張付けて下さい。
- ③ナットの回りに防水処理としてコーキングをして下さい
※コーキングは押しつぶされるのでリアウィングの外にはみでない様お気を付け下さい

※仮合わせをし必要に応じて貼る場所を選定して下さい。また、隙間等がでる場合は隙間テープ等をお使い下さい。


<取付位置>

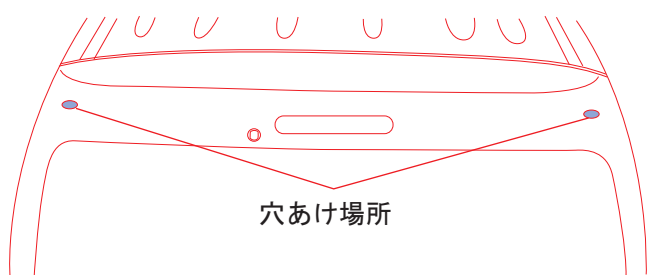

<トランク内側>

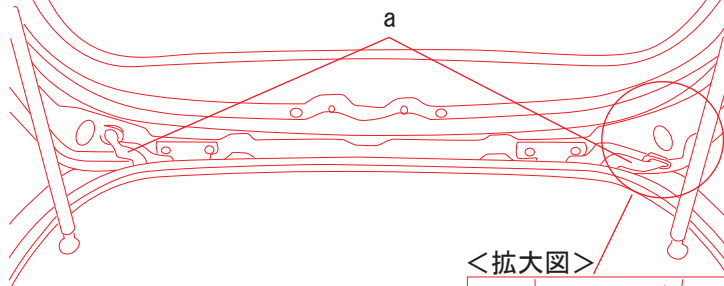

<拡大図>

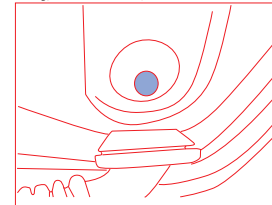

- ①リアウィングを仮合わせしリアウィング側の穴の位置をボディ側にマーキングして約7mm位の穴をあけて下さい。
※穴をあける際、右図a部分の内側のゴムのカバーを外して配線等を傷つけないようお気をつけください。
- ②純正リアウィングを外した場合は純正の穴をテープ・コーキング等にて防水処理をして下さい。
- ③リアウィングの両面テープがボディに張付けられる部分を脱脂して下さい。
(パーツクリーナー・シリコンオフ等にて)