



黒死蝶

MH23 ワゴンR & スティングレー

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアバンパー<作業手順>


- ①純正リアバンパーを取り外してください。
- ②バンパー内側の図を参照に付属スティナンバー灯を取付けて下さい。
- ③下全体図を参照に仮合わせをして下さい。穴の位置を確認し必要であれば穴を加工してください。(エアロパーツを純正の穴に合わせる様加工して下さい) a部分が面になる様に必要であれば削ってください。付属スティは若干遊びがありますので仮止めにてナンバーとの位置を確認しボディ側のボルトを本締して下さい。
- ④リアゲート内・タイヤハウス内・ナンバー部分を順番に取付けてください。
- ⑤上下・左右・隙間等を確認し、すべてを本締めしてください。

| 付 属 部 品 | 数量 |
|------------------|----|
| ボルト (M6×15) | 5 |
| ナット (M6) | 5 |
| ワッシャー (M6) | 10 |
| スティ (MH21/23-BR) | 1 |


<全体図>

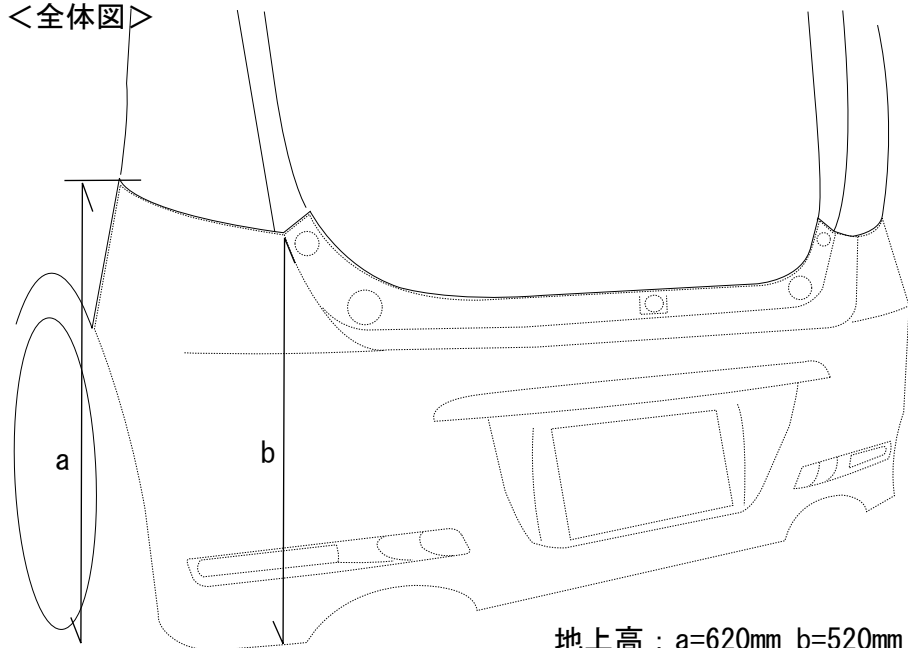

地上高 : a=620mm b=520mm

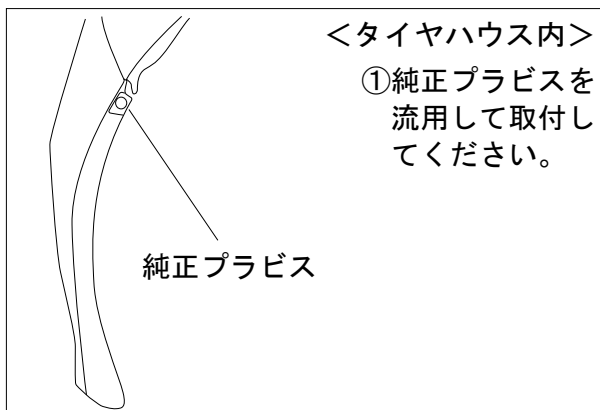


<リアリフレクター>



- ①リフレクターを正面から入れて裏側からビスにて取付けて下さい。
※スティングレー純正リフレクターをお使い下さい。ワゴンRには標準装着されておりません。当社より販売設定はございませんので純正品をお買い求め下さい。(品番 : 35950-70K00)


<バンパー内側>スティ取付説明

※横からの図です

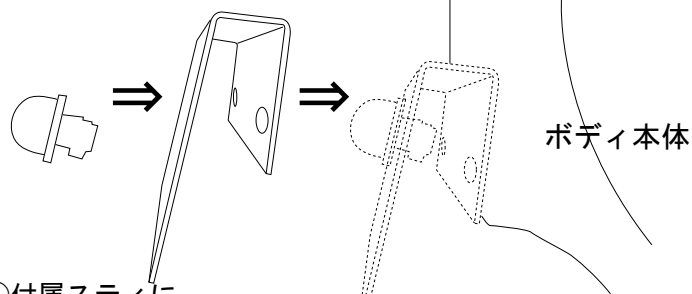

- ①付属スティに純正ナンバー灯を取付けます。
- ②スティをボディの純正ボルトにて取付けます。
- ③純正の配線を延長してナンバー灯に配線をします。
- ④エアロパーツを取付け最後にナンバーとスティでエアロパーツを挟んで取付をします。

<リアゲート内>

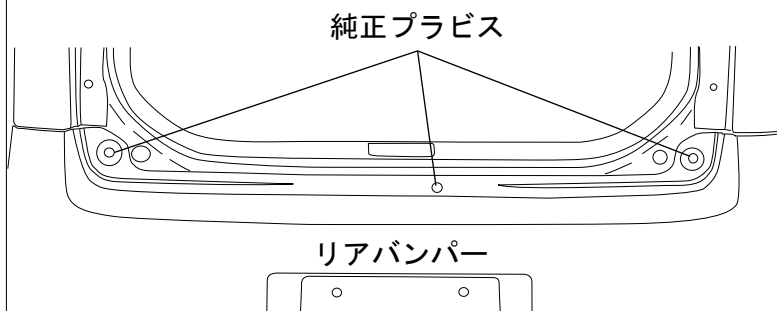

- ①リアゲートを開き純正プラビスを流用して取付けて下さい

<マフラーカバー> *助手席側のみの設定です。

- ①右図を参照に表側にて仮合わせをして下さい。
- ②右図を参照に3箇所ほど7mm位で穴をあけて下さい。
- ③付属のボルト・ナットで取付して下さい。

補足 : 両側マフラーを使用される場合はこの部品は、使用しません。使用される方の為最初から穴のほうはありませんのでご了承ください。

