



GLANZ

MK21 パレットSW & ML21 ルークスハイウェスター

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフスポイラー<作業手順>

- ①下図リアスポイラー裏側・全体図を参照にスポイラーとボディの張付け部分を脱脂して下さい。エアロパーツ側に両面テープを張付けて下さい。
- ②下図全体図を参照に仮合わせをして下さい。スポイラーはバンパーの下から入れ込む様に取付します。
- ③下図タイヤハウス内を参照にタイヤハウス内の付属ビスを取付けてください。
- ④下図リア裏側を参照にリア裏側のボルトナットを取付けてください。
- ⑤下図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように③・④と両面テープで本締めをします。


付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15)	1
ナット (M6)	1
ワッシャー (M6)	2
ビス (4×19)	2
両面テープ (1.0×2m)	1

<リアスポイラー裏側>

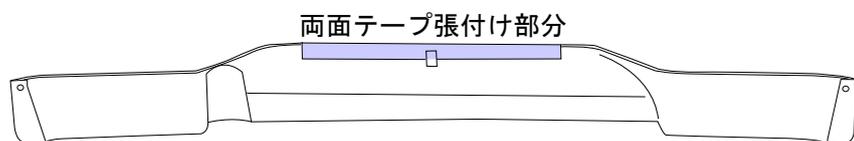


- ①張付け部分をパーツクリーナー等で脱脂して両面テープを張付けてください。

<タイヤハウス内>

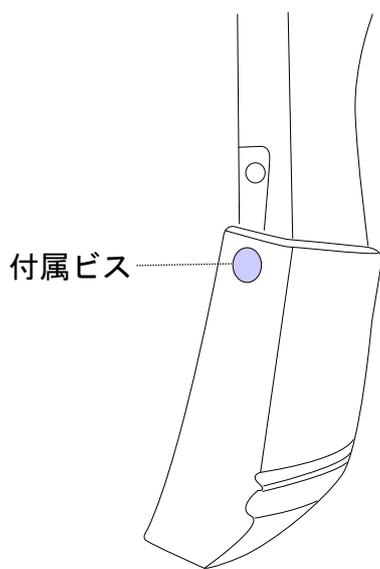

<全体図>

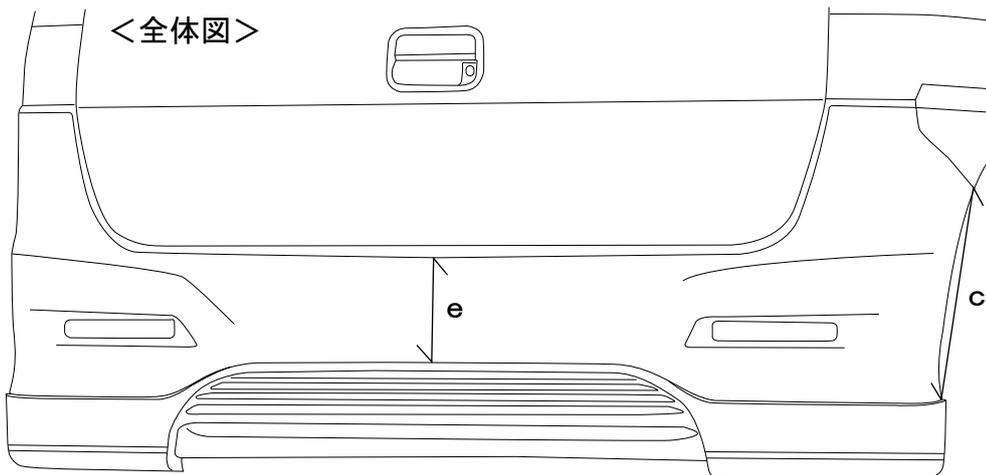

<リアスポイラーの取付位置>


c : バンパー取付部分から約 325mm

e : リアゲート中心最下部分から約 165mm

地上高 : 純正バンパー下部分から約 90mm ダウン

<リア裏側>

- ①aの部分純正バンパーが止まっているプラビスを真ん中1箇所を外します。
- ②純正の穴を流用して付属ボルトナットにて取付します。
- ③b部分スポイラーの穴の位置を確認し、した穴3mm位をあけて付属ビスにて取付してください。

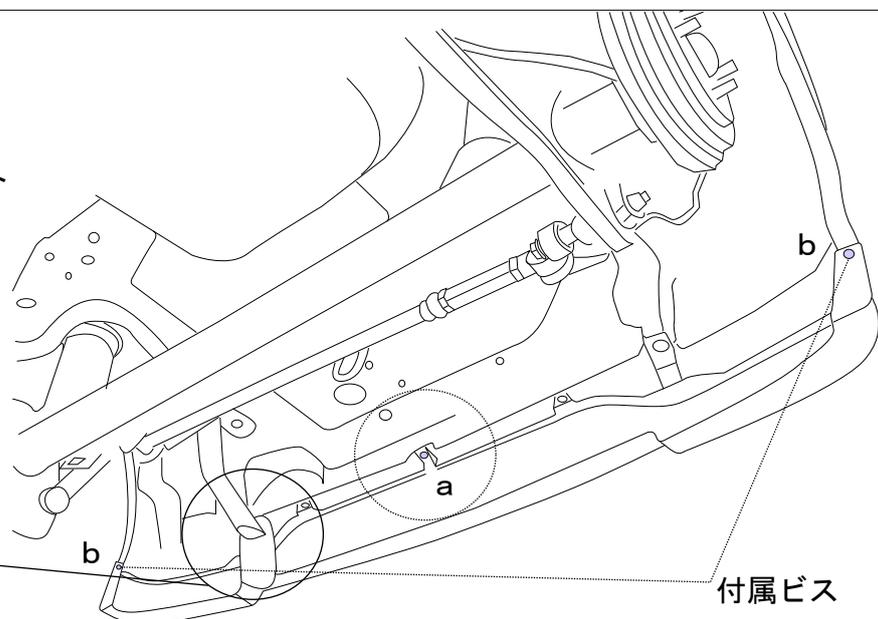

※マフラー部分

お車の個体差によりマフラーとエアロパーツが干渉する場合は、マフラーの干渉部分をカットして下さい。