



GLANZ

MH23 スティングレー

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

### リアハーフスポイラー<作業手順>

①下図リア裏側・全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。

隙間が開いたりバンパーとの接触部分がきつい場合は削って調整をして下さい。

②下図ダクト部分を参照にLEDレンズ（別売り）か付属ネットを取付けて下さい。

③下図リア裏側を参照にスポイラーの穴に合わせて7mm位の穴を空けて下さい。

エアロパーツとボディを付属のボルトナットにて4箇所取付けて下さい。

④下図タイヤハウス内を参照にタイヤハウス内の付属ビスを2箇所取付けて下さい。

⑤下図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように③・④の本締めをします。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	6
ナット (M6)	6
ワッシャー (M6)	12
ビス (4×19)	2
付属ネット	1

#### <ダクト部分>

②: LEDの場合

③: LED・ネットの場合



①: 方向の確認

上方向




※横から見た図です。

※付属のパーツ

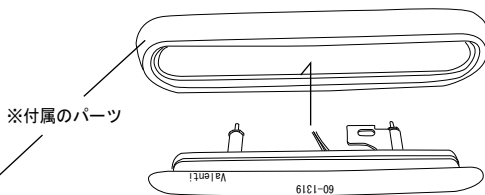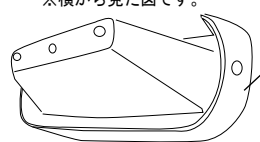

※上下反対方向に取付けます。配線には極性があります。

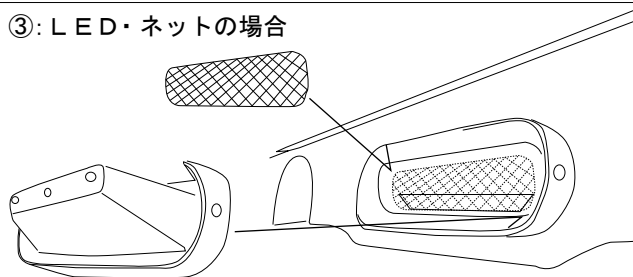


①上図を参照に方向を確認して下さい。LEDレンズ（別売り）・ネット共に方向を確認する必要があります。

②LEDレンズ（別売り）を装着の場合はエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。※付属のネットは使用しません。

③LEDレンズ（別売り）を使用しない場合は付属のネットを右図を参照に挟み込むように取付けます。

④LED・ネット共に付属にパーツを左右2箇所にて付属のボルトナットにて取付けて下さい。

④: 取付方法

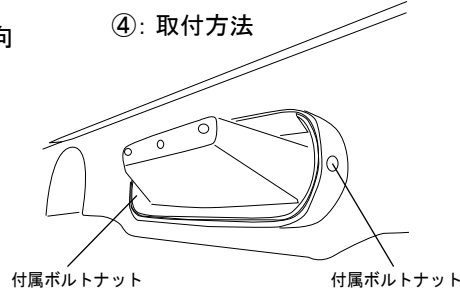


付属ボルトナット

付属ボルトナット

#### <リア裏側>

①エアロパーツの穴に合わせて7mm位の穴を空けます。

②①にて空けた穴を使用して付属ボルトナットにて4箇所取付けます。

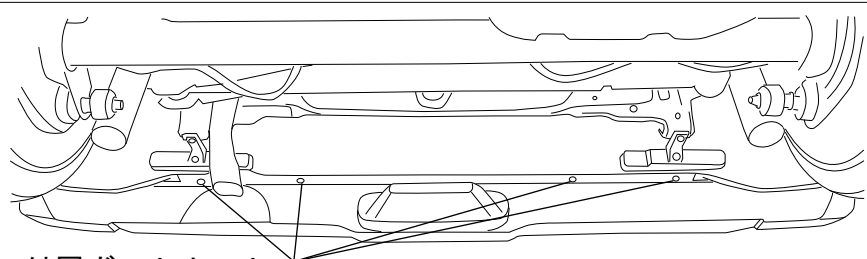

付属ボルトナット

#### <タイヤハウス内>


①エアロパーツの穴に合わせて3mm位のした穴を空けます。

②①にて空けた穴を使用して付属ビスにて左右2箇所取付けます。

付属ビス



#### <全体図>

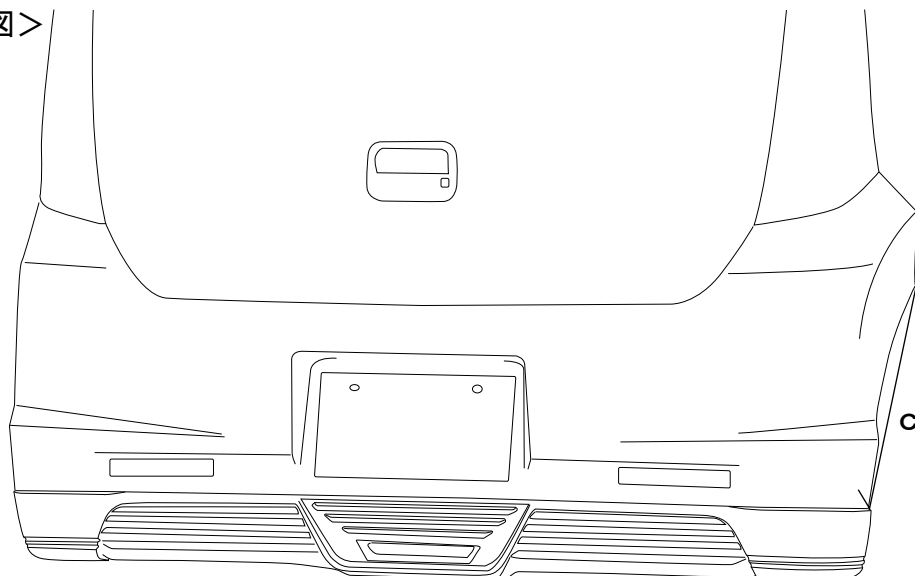

#### <リアスポイラーの取付位置>

c: バンパー取付部分から約 353mm

地上高: 純正バンパー中央下部分から約 130mm ダウン 左右下部分から約 85mmダウン