



GLANZ

L175 ムーブカスタム 前期

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


付 属 部 品	数 量
ビス (4 × 19)	4

フロントハーフスポイラー<作業手順>

①下図を参照にポイントに合わせて仮合せを行ってください。純正バンパールの両端を押さえながらフロントスポイラーをはめて下さい。

②下記を参照にタイヤハウス内の仮取付を行ってください。a部分を下記を参照にスポイラーの穴の位置を確認しながらした穴3mm位をあけ付属ビスにて取付します。


③上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のビスで本締めして下さい。

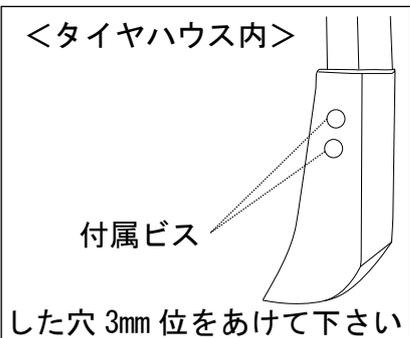

<フロントスポイラーの取付位置>

a: バンパー取付部分から約 000mm

地上高: 純正バンパー下部分から約 30mm ダウン

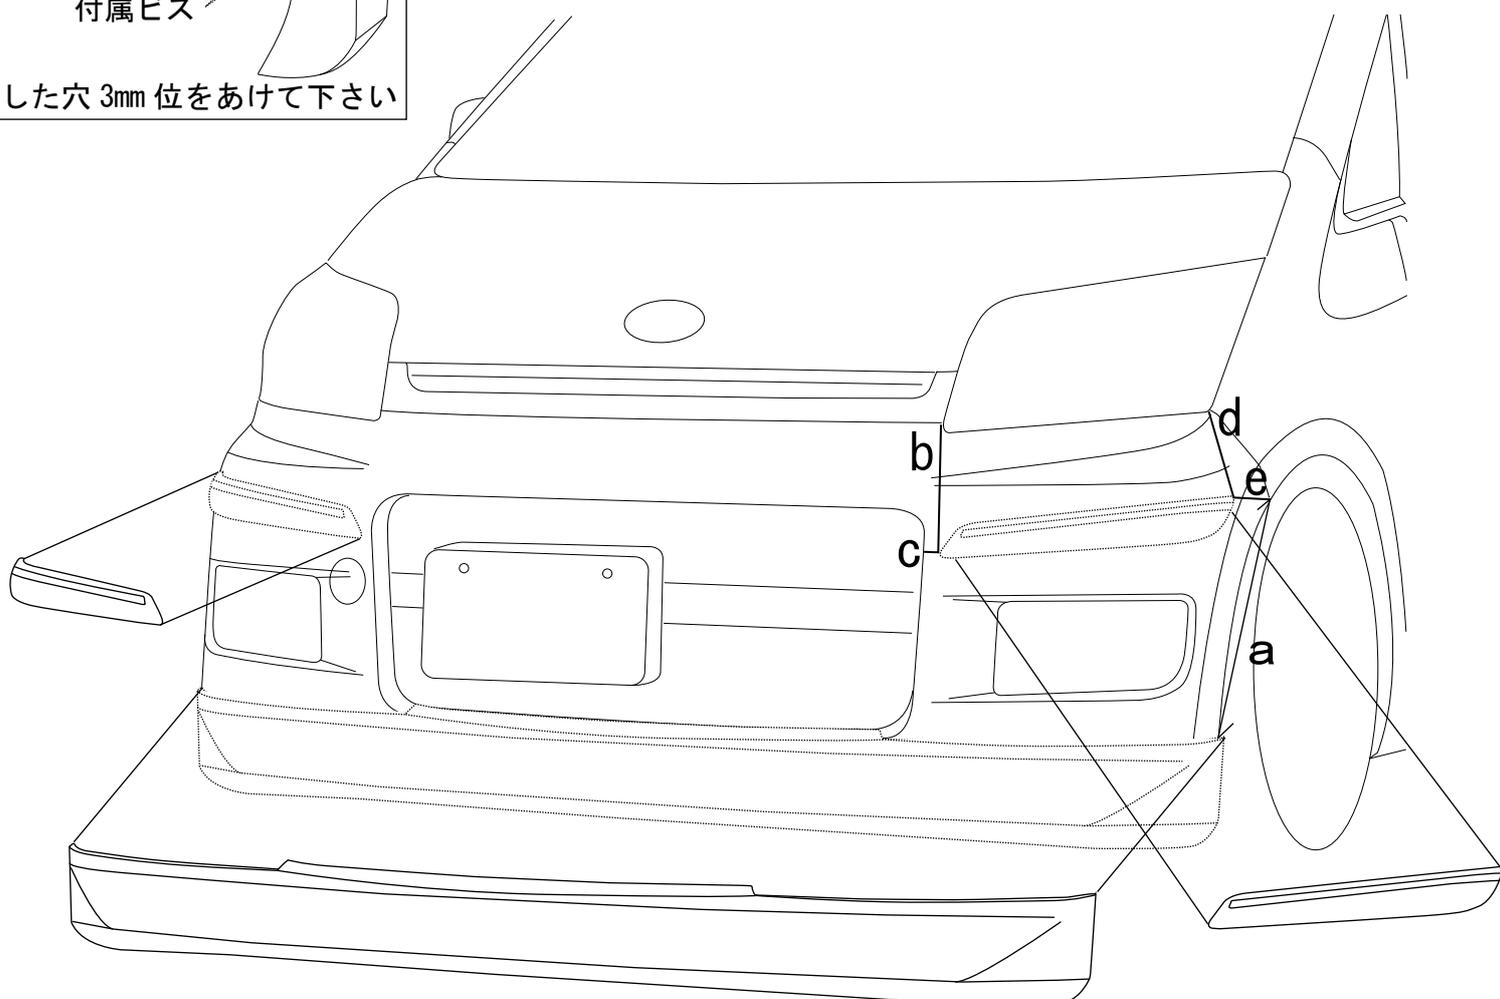

<バンパーモールの取付位置> *あくまでも参考値です。

b: バンパー取付部分から約 170mm c: バンパー取付部分から約 20mm d・e: バンパー取付部分から約 125mm

バンパーモール<作業手順>

①バンパーモール本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して右図を参照に本体のほうに両面テープを張付けてください。

②バンパーモールを破線に合わせて仮合せを行ってください。

③仮合わせをした場所を参考に隙間が無い様に張付けてください。

両面テープ張付け部分

