



GLANZ

L175 ムーブカスタム 後期

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①下図を参照にポイントに合わせて仮合せを行ってください。
- ②下記を参照にフロント裏側・タイヤハウス内の仮取付を行ってください。
- ③上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のビス・ボルトナットを本締めして下さい。


付 属 部 品	数 量
ボルト (M6 × 15)	4
ナット (M6)	4
ワッシャー (M6)	8
専用スティ (L175GL-F)	2
ビス (4 × 19)	4

<フロント裏側>

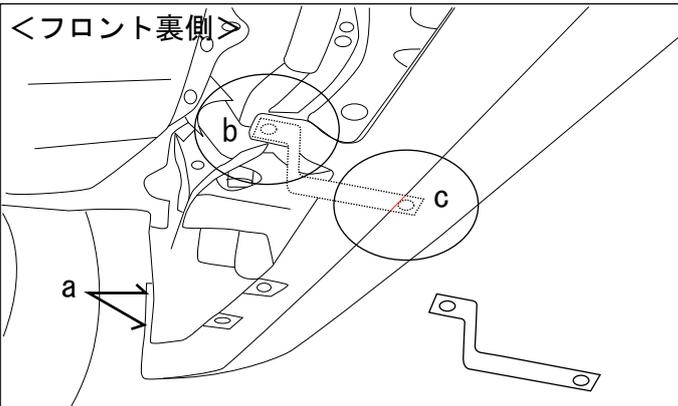


- ①純正バンパーの両端を押さえながらフロントスポイラーをはめて下さい。
- ②a部分を下記を参照にスポイラーの穴の位置を確認しながらした穴3mm位をあけ付属ビスにて取付します。
- ③b部分純正バンパーがとまっているプラビスを左右ともはずします。
- ④bの位置に合わせスティ (L175GL-F) を付属ボルトナットにて純正を挟めるように取付します。(はずした純正プラビスは使用しません。)
- ⑤cの部分のスティはスポイラーの内側にて取付けて下さい。

<タイヤハウス内>

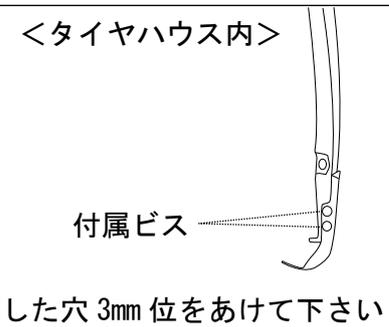

<フロントスポイラーの取付位置>

- E: バンパー取付部分から約 400mm
- F: バンパー取付部分から約 345mm
- 地上高: 純正バンパー下部分から約 30mm ダウン

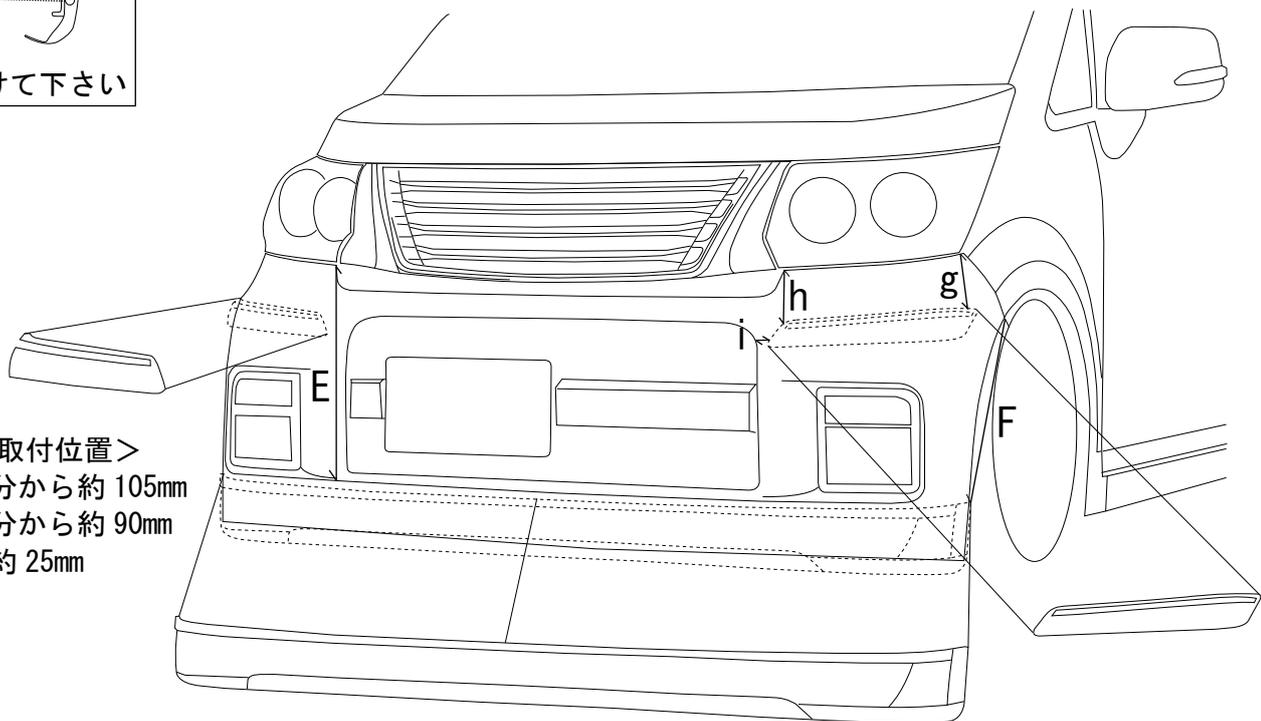

<バンパーモールの取付位置>

- g: バンパー取付部分から約 105mm
- h: バンパー取付部分から約 90mm
- i: ダクト部分から約 25mm

バンパーモール<作業手順>

- ①バンパーモール本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して右図を参照に本体のほうに両面テープを張付けてください。
- ②バンパーモールを破線に合わせて仮合せを行ってください。
- ③仮合わせをした場所を参考に隙間が無い様に張付けてください。

両面テープ張付け部分

