



GLANZ

L375 タントカスタム 前期

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数 量
ビス (4 × 19)	4
両面テープ (M10)	1

フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①下記の図のようにポイントに仮合わせをして下さい。エアロパーツは左右どちらか一方を入れ、もう片方を純正バンパーを強く押しながらはめ込む様に入れて下さい。(下から入れても入りません。)エアロパーツが割れない様お気をつけ下さい。**※インナーカバーを外して装着すると装着しやすくなります。(装着後のフィッティングを重視する為装着はきつくなります。)**
 - ②<フロントスポイラーの取付位置>を参照に位置を決めタイヤハウス内の仮取付をして下さい。(穴あけ可能必要)
 - ③上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のビスにて本締めをします。
- ※隙間が開く場合のみバンパーモール本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して下図<フロントハーフ裏側>を参照に両面テープを張付けてください。両面テープは基本必要としません。

<フロントハーフ裏側>

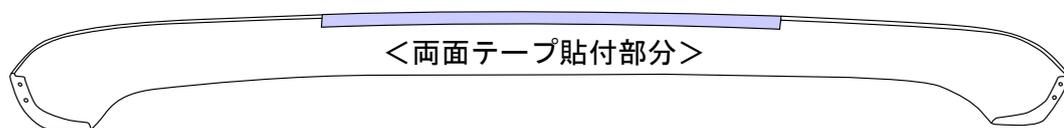


<両面テープ貼付部分>

※隙間が開く場合のみ行ってください。

バンパーモール本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して上図を参照に両面テープを張付けてください。


<タイヤハウス内>

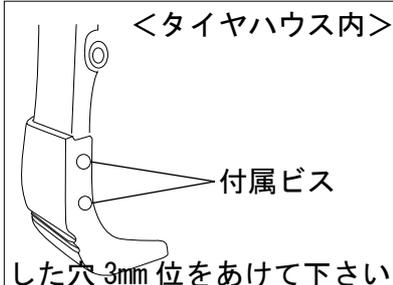

付属ビス

した穴3mm位をあけて下さい

<全体図>

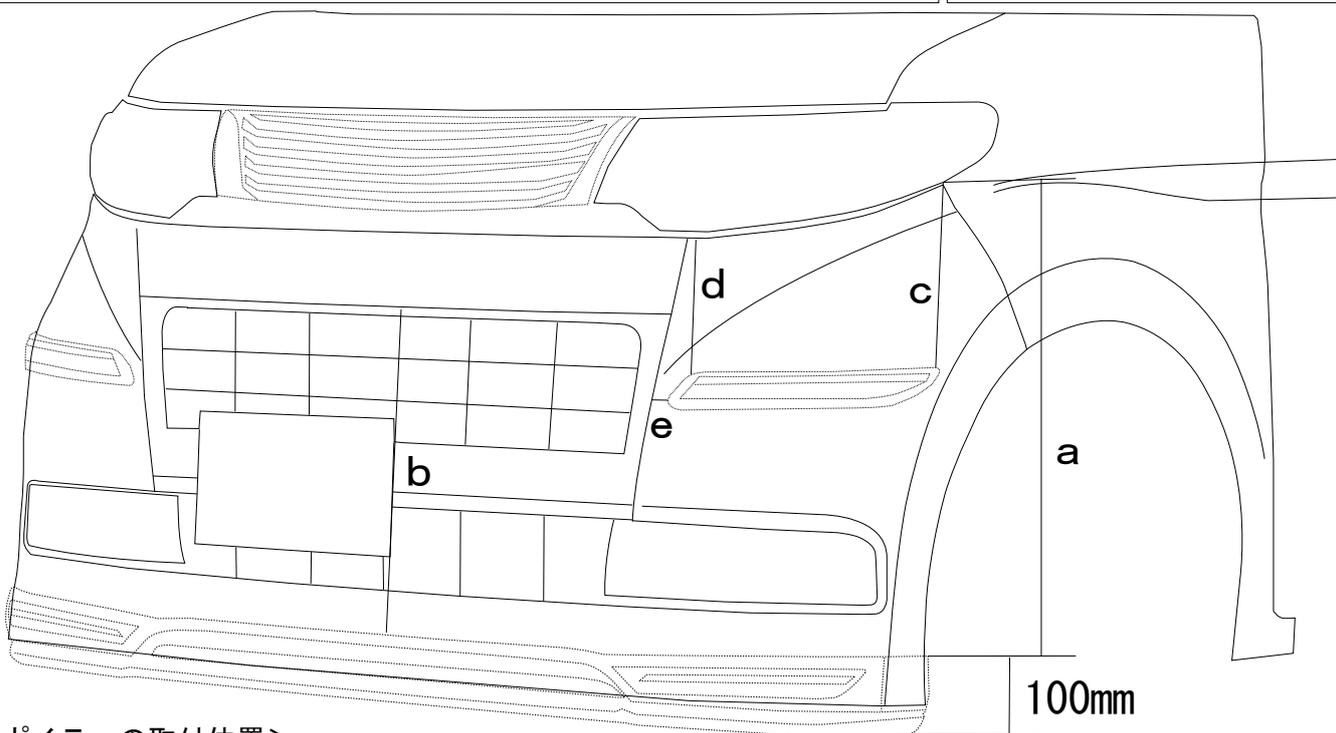

<フロントスポイラーの取付位置>

a: バンパー取付部分から約 565mm

b: バンパー取付部分から約 400mm

地上高: 純正バンパー下部分から約 40mm ダウン

バンパーモール<作業手順>

①バンパーモール本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して右図を参照に本体のほうに両面テープを張付けてください。

②バンパーモールを破線に合わせて仮合わせを行ってください。

③仮合わせをした場所を参考に隙間が無い様に張付けてください。

両面テープ張付け部分



<バンパーモールの取付位置>

c: バンパー取付部分から約 225mm

d: バンパー取付部分から約 160mm

e: ダクト部分から約 15mm

付 属 部 品	数 量
メッキモール (00m)	2
両面テープ (M10)	1