



黒死蝶

<http://www.butterfly-system.com>

MH2 1/2 2系 ワゴンR

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントバンパー＜作業手順＞

- ①純正グリル・フロントバンパーを外します。
- ②下記A位置の純正プラスチックスティを外します。(黒色のスティ)
- ③①ではずした純正のプラスチックピンで、下記Bの部分をとめます。
- ④上下・前後・左右・隙間等を確認を行い、緩みの無いように下記Cの場所に付属のボルトナットにて本締めをします。

* 穴の位置はお車の個体差により多少異なりますので、現車にあわせてエアロパーツの穴を調整して下さい。

付 属 部 品	数 量
ボルト (6 × 15)	2
ナット	2
ワッシャー	4

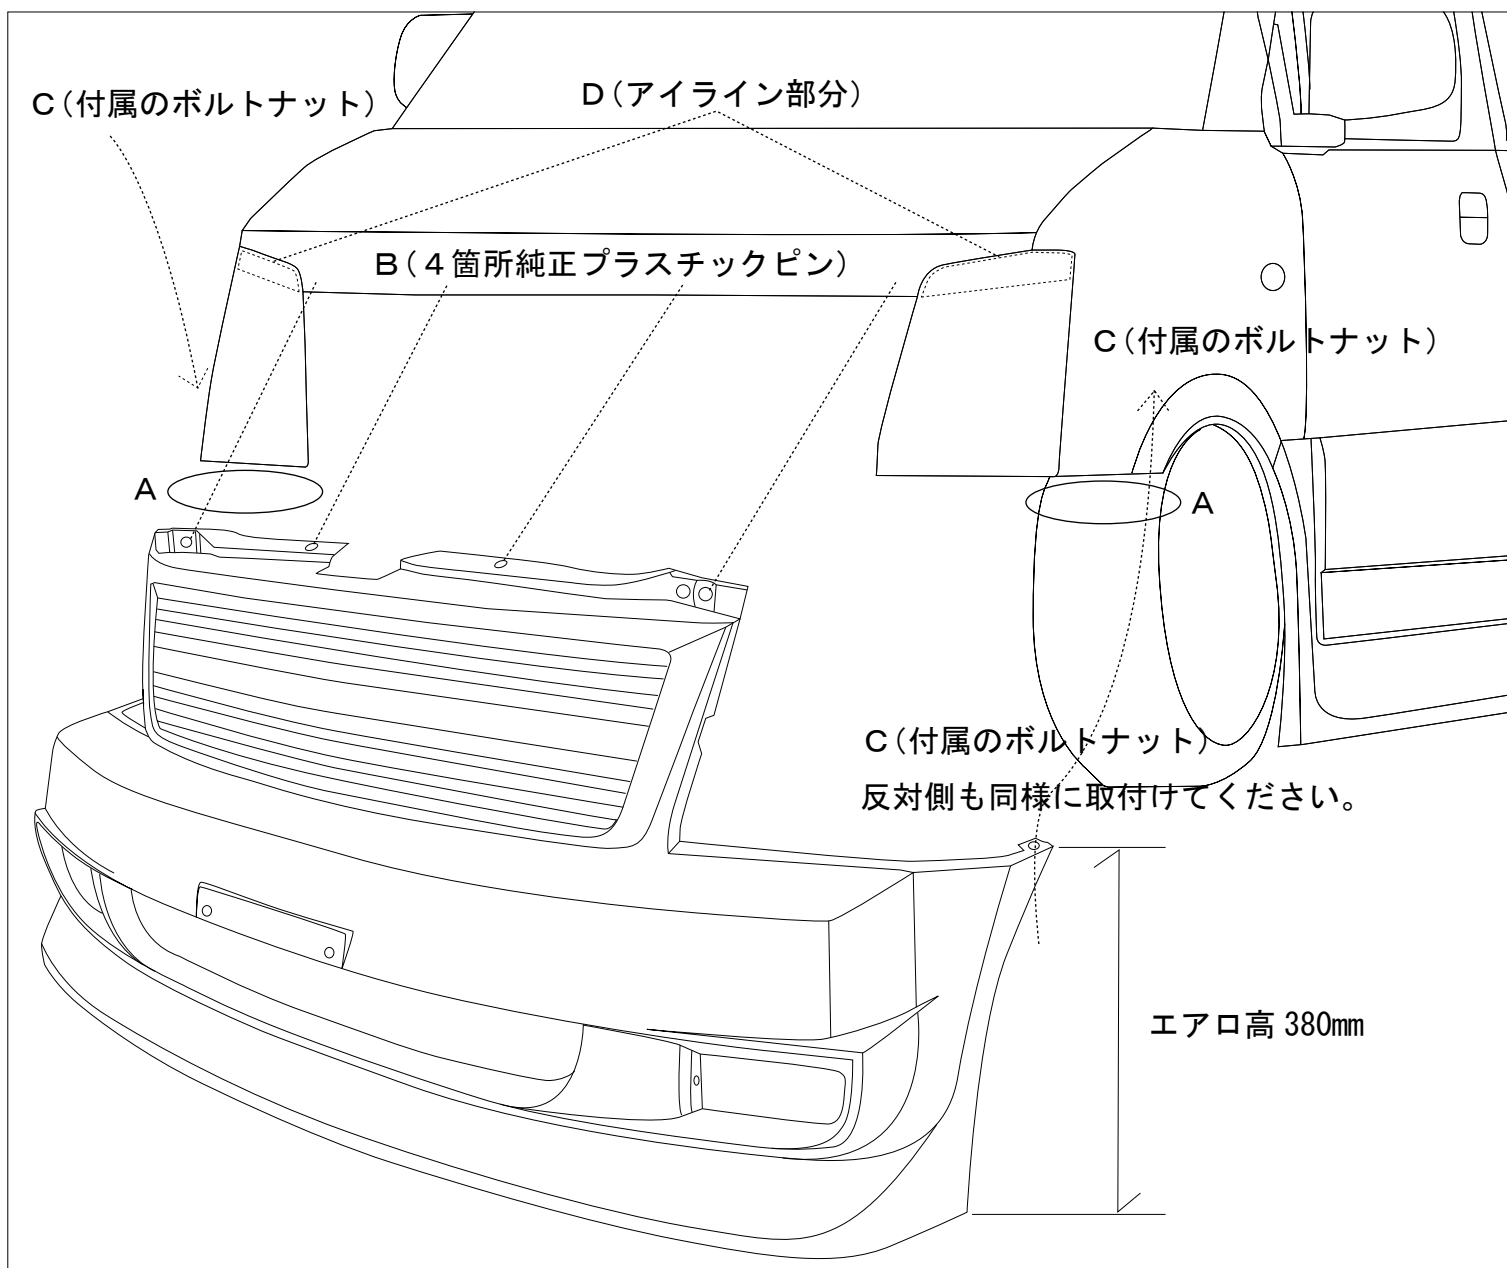

アイライン＜作業手順＞

- ①上記Dのアイラインの付く位置部分を脱脂します。(パーツクリーナー等)
- ②アイラインとライトの干渉位置を確認しその場所に両面テープを貼り付けてください。(3D形状の為真ん中に張っても干渉しません。できるだけ、すみの方に貼り付けてください。)

- ③上下・前後・左右・隙間等を確認を行い、貼り付けてください。

* 両面テープは油脂分水分寒さに弱いので十分に油脂湿気を取り多少暖めて貼る付ける事をお勧めいたします。

