



黒死蝶

JE1 ゼスト

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ナット (M6)	2
ワッシャー (M6)	4


フロントバンパー <作業手順>

- ①純正バンパーを外してください。
- ②拡大図を参照に純正の取付スティを外し全体図を参照に黒死蝶バンパーを仮合わせをして下さい。※ターボ車の場合は仮合わせ具合によってグリル内側図を参照に加工を施してください。必ずしも必要とは限りませんので仮合わせをしてご判断してください。
- ③ボンネット内図を参照に純正プラビスにて4箇所取付して下さい。
- ④タイヤハウスのインナーカバーを外し付属のボルトナットにて取付して下さい。
- ⑤上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。

<拡大図>

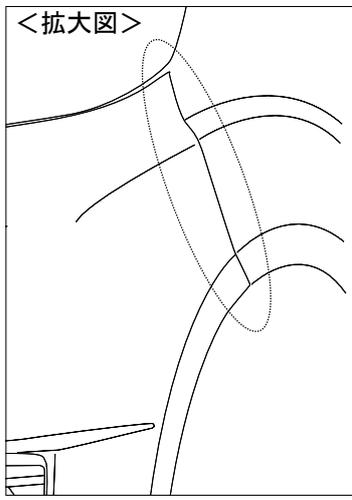

<タイヤハウス内>

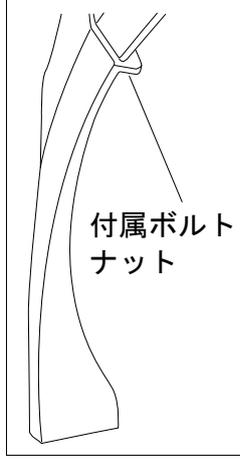


<拡大図>

上記○部分の純正スティを取外しバンパーを付け純正スティが付いていた穴を流用してインナーカバー内側からエアロのナット部分に付属のボルトにて2箇所を取付し次に<タイヤハウス内>図を参照にインナーカバーの内側から付属ボルトナットにてフェンダーの面を合わせてください。


<ボンネット内>

純正プラビス

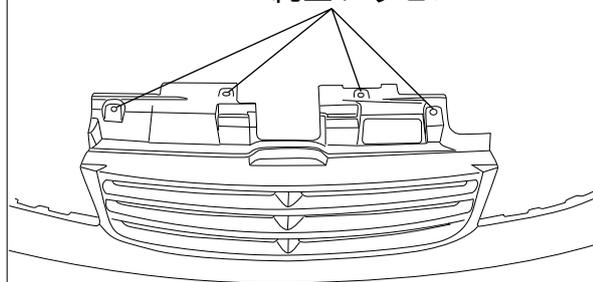

上図を参照に4箇所を純正プラビスにて取付して下さい。

<全体図>

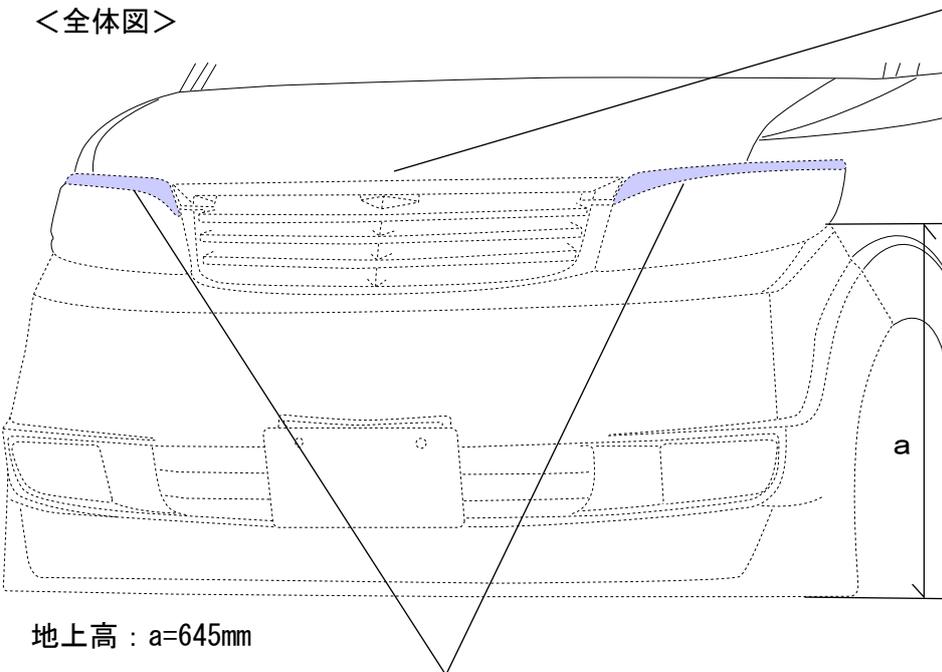

地上高 : a=645mm

<グリル部分>


<両面テープ張付け部分>



①グリル本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して左図を参照に両面テープを張付けて下さい。

*両端が浮く場合は、両面テープ貼付後マスキングテープにて両端を押さえて1日位固定してください。ボンネットとの干渉にご注意下さい。

<グリル内側図>※ターボ車の場合のみ加工

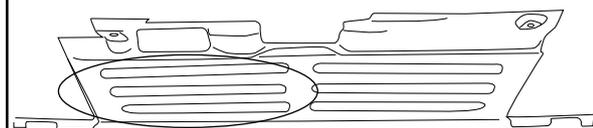

ターボ車の場合のみインタークーラーの口が上記部分にエアロ装着時に干渉する場合は干渉が無い位まで削りの加工をして下さい

アイライン<作業手順>

- ①アイライン裏側とライドの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して右図を参照に両面テープを張付けて下さい。
 - ②ボンネットを開け仮合わせをして下さい。この時ライトとアイラインが接触する部分に両面テープがあるか確認をして下さい。
 - ③全体図と右図を参照にアイラインを張付けて下さい。
- ※マスキングテープ等にて両端を押さえて1日位固定してください。
※ボンネットとの干渉にご注意下さい。

<両面テープ張付け部分>

