



黒死蝶

H82W

ek スポーツ

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ <作業手順>


①両面テープ張付け部分をパーツクリーナー等でサイドステップ裏側とボディ側を脱脂して下さい。

②下図を参照に取付位置を確認しフロント側は純正プラビス・リア側は付属ビス・センターは両面テープにて取付をしてください。

注意：フロント側のみ穴あけ加工があります。お間違いの無い様エアロパーツのみの穴をあけて下さい。


付 属 部 品	数量
ビス (4×19)	4

<全体図>

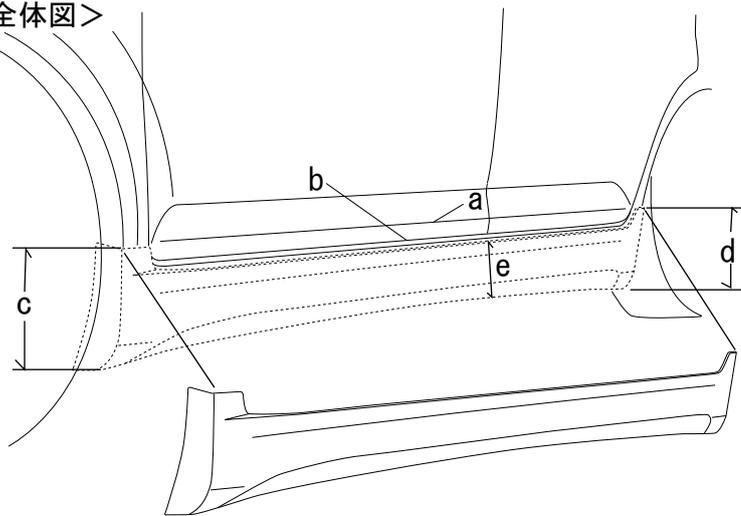


取付位置：(前後) 純正プレスライン a に合わせて下さい。  
(センター) ドアの下ライン b から約 15mm 下に合わせて下さい。  
地上高 : c=170mm d=175mm e=115mm

<サイドステップ裏>

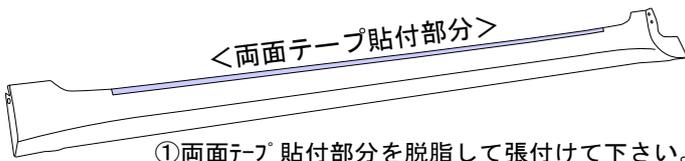

①両面テープ貼付部分を脱脂して張付けて下さい。

<タイヤハウス>

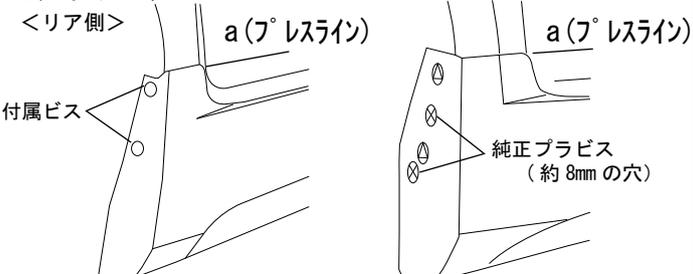

①フロント側は ⊗ の方を 8mm の穴をあけて下さい。  
②フロント側は純正プラビスを流用  
③リア側は 3mm 位のした穴をあけ付属ビスにて取付します。  
注意：⊙ は ek ワゴン用です。間違えない様ご注意ください。

リアバンパー <作業手順>


- ①純正テール・リアバンパーを取り外しリフレクター・ナンバー灯を外して下さい。
- ②黒死蝶バンパーに純正リフレクター・ナンバー灯を取付け全体図を参照に仮合わせをしてください。
- ③リアゲート内・バンパー裏側・タイヤハウス内を順番に取付けてください。
- ④上下・左右・隙間等を確認し、すべてを本締めしてください。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	6
ナット (M6)	6
ワッシャー (M6)	1 2
付属スティ(H82W-BDB-R2)	2

<リアゲート内>

純正ボルト 純正ビス

<全体図>

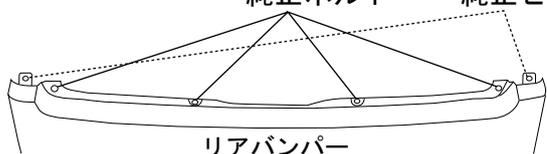


- ①テールレンズを外し純正ビスを流用して取付けてください。
- ②リアゲートを開き純正ボルトを流用して取付けてください。

<バンパー裏側>

車側

<タイヤハウス内>




付属ボルトナット

純正ビス

- ①純正ビスを流用し取付してください。

①付属のスティを車両側とエアロパーツ側に付属のボルトナットにてお取付下さい。

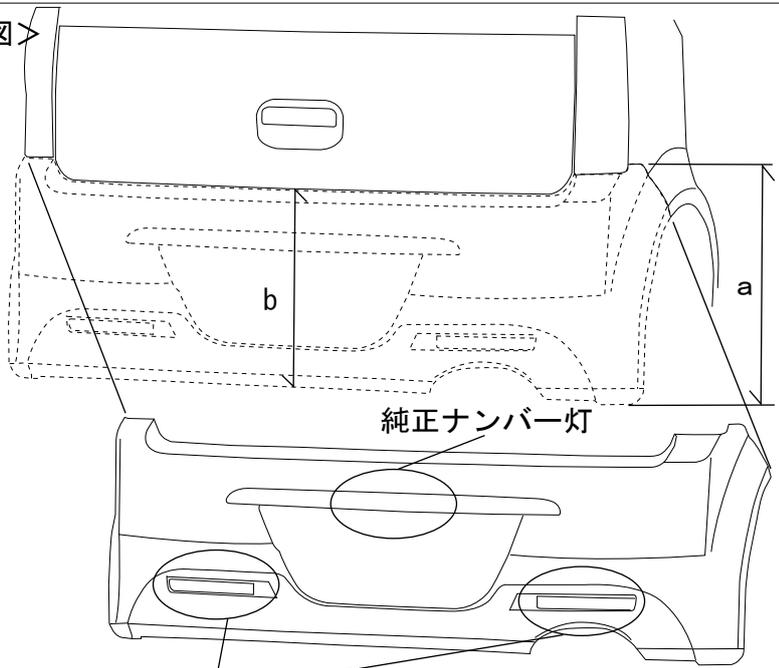

純正リフレクター 地上高 : a=510mm b=430mm