



黒死蝶

H82W

ek ワゴン

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ <作業手順>


①両面テープ張付け部分をパーツクリーナー等でサイドステップ裏側とボディ側を脱脂して下さい。

②下図を参照に取付位置を確認しフロント側は純正プラビス・リア側は付属ビス・センターは両面テープにて取付をしてください。

注 意：フロント側のみ穴あけ加工があります。お間違いの無い様エアロパーツのみの穴をあけて下さい。

付 属 部 品	数量
ビス (4×19)	6


<全体図>

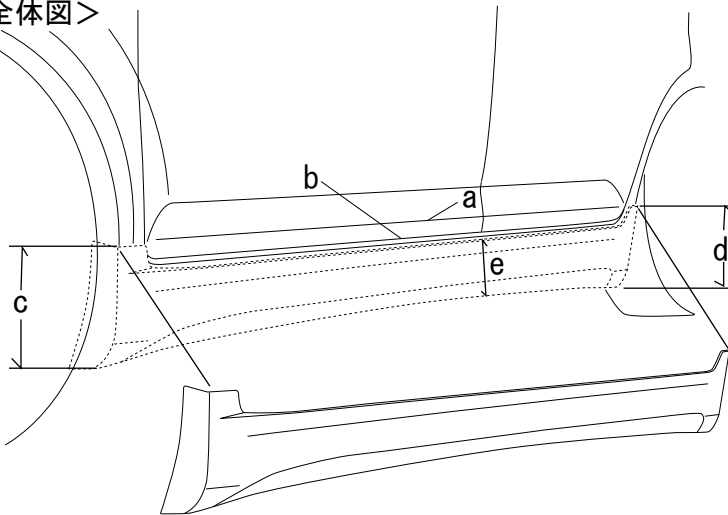

取付位置：(前後) 純正プレスライン a に合わせて下さい。
(センター) ドアの下ライン b から約 15mm 下に合わせて下さい。


地上高 : c=170mm d=175mm e=115mm

<サイドステップ裏>

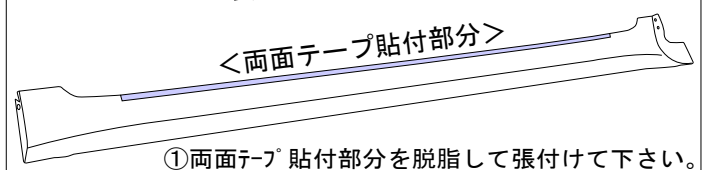

<タイヤハウス>

<リア側>

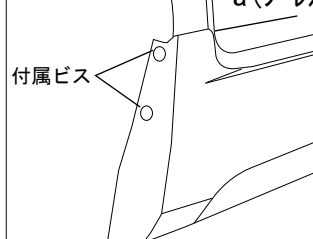


①フロント側は ㊤ を上約 8mm 下約 6mm の穴をあけて下さい。

②フロント側は純正プラビスを流用

③リア側は 3mm 位のした穴をあけ付属ビスにて取付します。

注意：㊤ は ek スポーツ用です。間違えない様ご注意ください。

<フロント側>

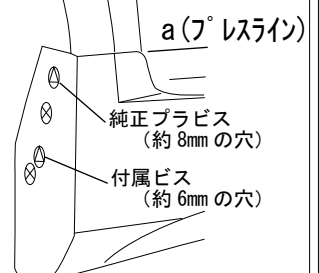

リアバンパー <作業手順>

①純正テール・リアバンパーを取り外しリフレクター・ナンバー灯を外して下さい。

②黒死蝶バンパーに純正リフレクター・ナンバー灯を取付け全体図を参照に仮合わせをしてください。

③リアゲート内・バンパー裏側・タイヤハウス内を順番に取付けてください。

④上下・左右・隙間等を確認し、すべてを本締めしてください。


付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	6
ナット (M6)	6
ワッシャー (M6)	1 2
付属スティ (H82W-BR)	2

<リアゲート内>

純正ボルト

純正ビス

<全体図>

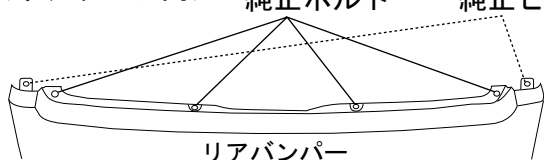

①テールレンズを外し純正ビスを流用して取付けてください。

②リアゲートを開き純正ボルトを流用して取付けてください。

<バンパー裏側>

車側

エアロパーツ

付属スティ


付属ボルトナット

①付属のスティを車両側とエアロパーツ側に付属のボルトナットにてお取付下さい。

<タイヤハウス内>

純正ビス

①純正ビスを流用し取付してください。

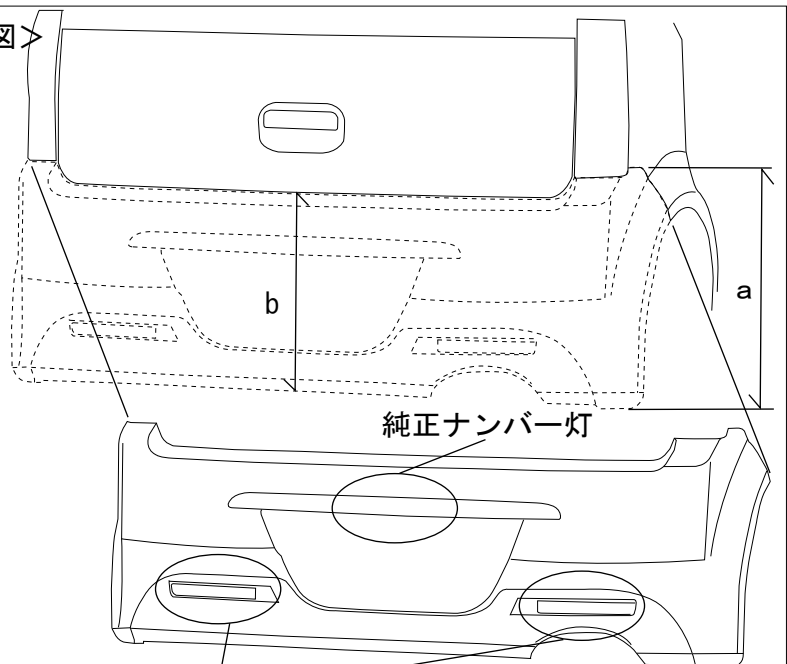

純正リフレクター

地上高 : a=510mm b=430mm