



GLANZ

F50系 シーマ (前・中期)

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。


お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①下記Aの取付位置を確認してください。
- ②下記B 1～3をポイントに純正バンパーへ仮合せを行ってください。
- ③下記C (破線) と同じ位置に合せ、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のビスにて本締めをします。

付 属 部 品	数 量
ビス (4×19)	6

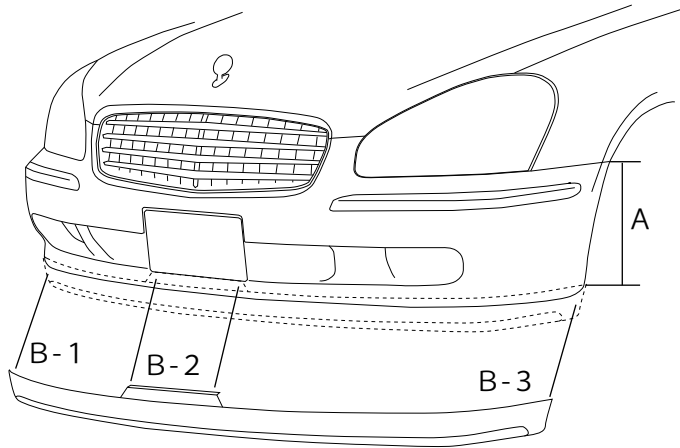

A = 330mm

地上高：アンダーカバーより

センター55mm / フェンダー25mmダウン


B-1 / 3

取付位置：左右タイヤハウス

C：付属ビス × 4

(片側2ヶ所 × 左右)


※図は運転席側となります。

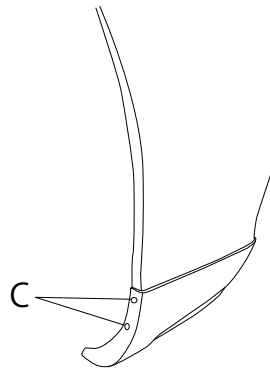

B-2

取付位置：ナンバー下

取付：付属ビス × 2

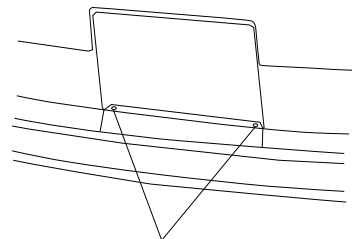


付属ビス

リアハーフスポイラー<作業手順>

- ①下図を参照に仮合わせをして下さい。
- ②バンパー裏側の取り付け位置部分の純正プラビスを外し専用スティと付属のボルトナットにてエアロパーツを取付します。
- ③Dの数値に合わせ上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いようにタイヤハウス内にした穴をあけ・バンパー裏側・ハウス内の本締めをします。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15)	4
ナット (M6)	4
ワッシャー (M6)	8
ビス (4×19)	4
専用スティ (Y33C/F50-GR)	2

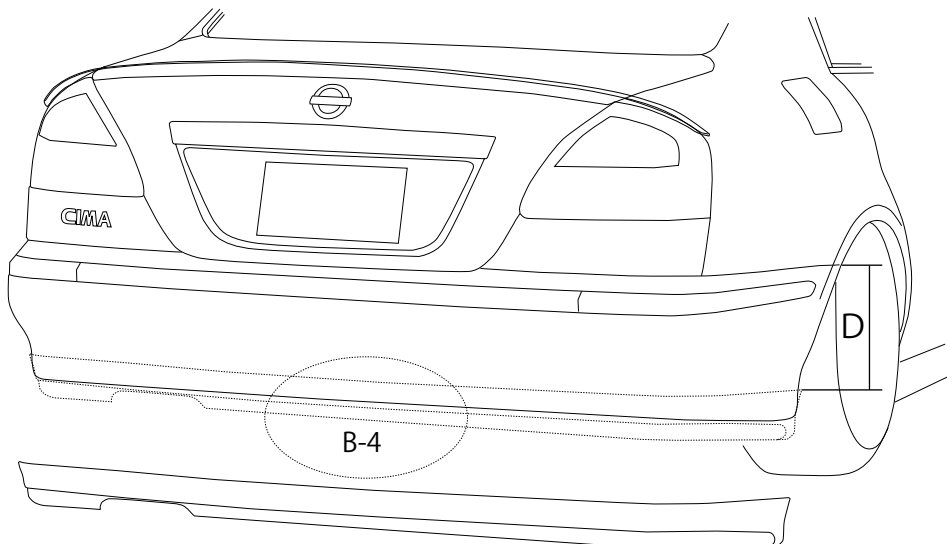


D = 325mm

地上高：アンダーカバーより

センター25mm / フェンダー30mmダウン


リアハーフ裏面 (B-4)

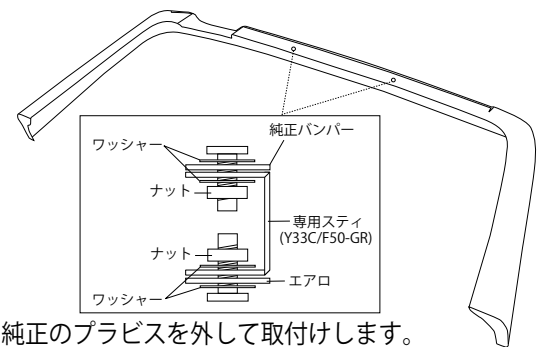

純正のプラビスを外して取付けします。

タイヤハウス内側

※図は助手席側となります。

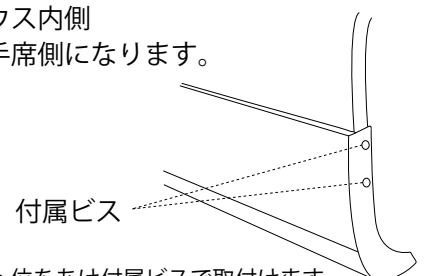

付属ビス

した穴3mm位をあけ付属ビスで取付けます。