



GLANZ

JB5.6.7.8 ライフ

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ<作業手順>

①両面テープ張付け部分をパーツクリーナー等でサイドステップ裏側とボディ側を脱脂して下さい。


②下図を参照に取付位置を確認しフロント側は純正ビス・リア側は付属ビス・センターは両面テープにて取付をしてください。

付 属 部 品	数 量
ビス (4 × 19)	4

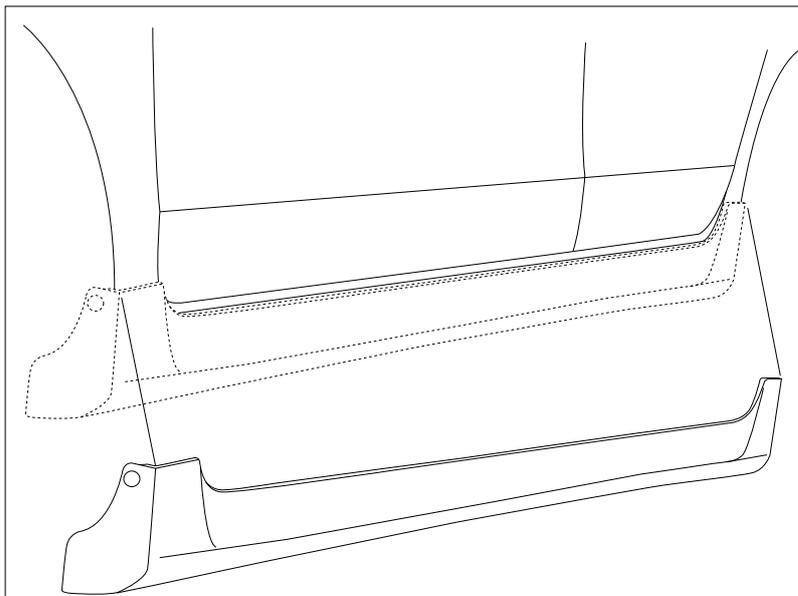

取付位置：純正のサイドステップ（フレーム）に合わせて下さい。
地上高：フロント側=15mm ダウン リア側=35mm ダウン


<サイドステップ裏>

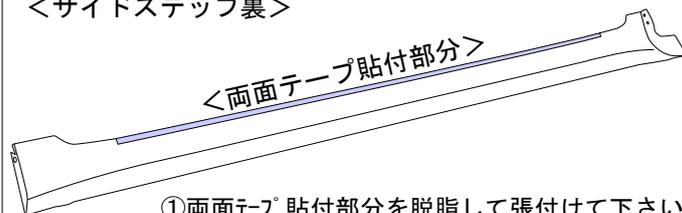

①両面テープ 貼付部分を脱脂して張付けて下さい。


<タイヤハウス>

<フロント側>

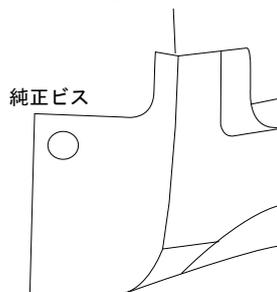

純正ビス

<リア側>

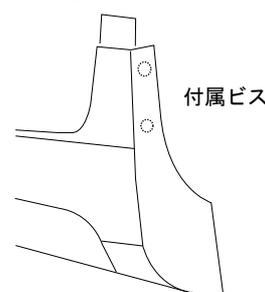

付属ビス

①フロント側は純正プラビスを流用

②リア側は 3mm 位のした穴をあけ付属ビスにて取付します。

リアウィング<作業手順>


①下記図を参照に仮合わせ後リアゲートにウィング用の穴（7mm）を開けて下さい。

②リアウィングを固定し付属のボルトにて止めて下さい。


作業の簡易性のためセンターに両面テープを使用すると取り付けしやすくなります。

* 仮合わせ時にウィングの両端が浮き上がるのは装着後のフィッティングを高める為であり不良ではございません。

付 属 部 品	数 量
ボルト (6 × 15)	2
ワッシャー (M6)	2

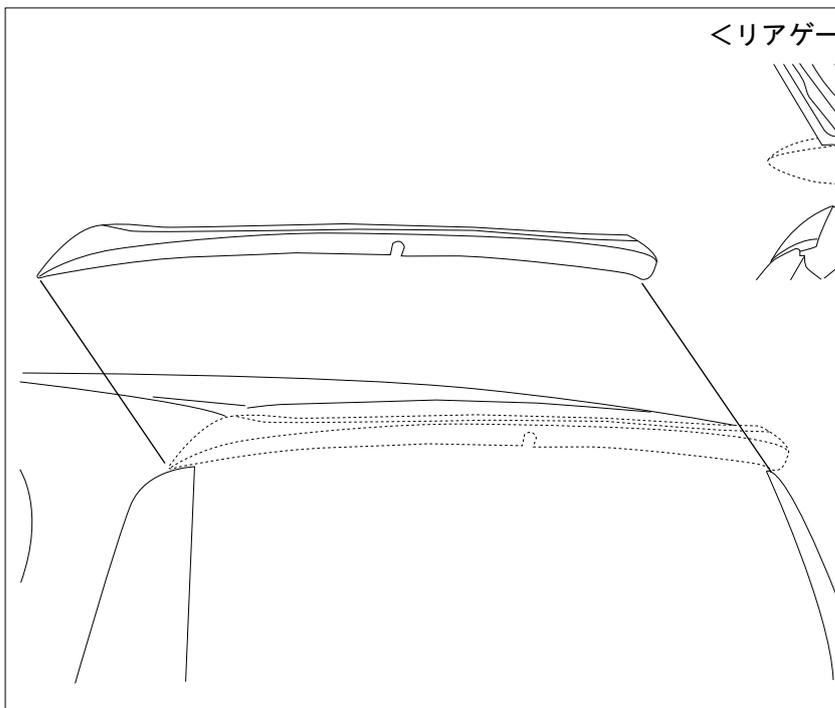

<リアゲート内>

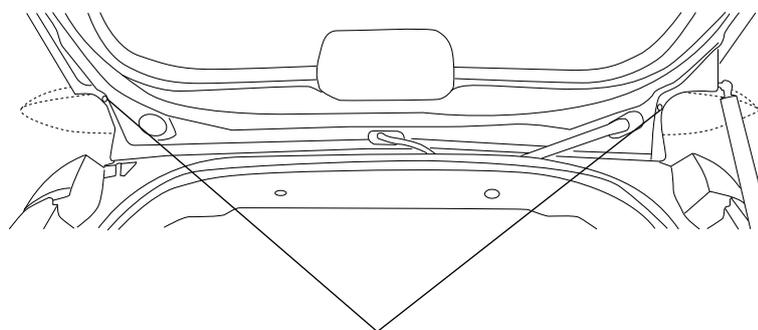

7mm位の穴あけ加工
付属ボルト