



GLANZ

Y33系 シーマ

http:www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数 量
ビス (4 × 19)	6

フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①<全体図>下記Aの取付位置を確認してください。
- ②<全体図>を参照に純正バンパーへ仮合せを行ってください。
- ③<ナンバー裏側>を参照に穴位置を確認し付属ビスを使用して仮締めをして下さい。
- ④<タイヤハウス内>を参照にエアロパーツの穴に合わせてした穴を開け付属ビスにて取付をして下さい。
- ⑤<全体図>下記(破線)と同じ位置に合せ、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように上記を参照に本締めをします。

<全体図>

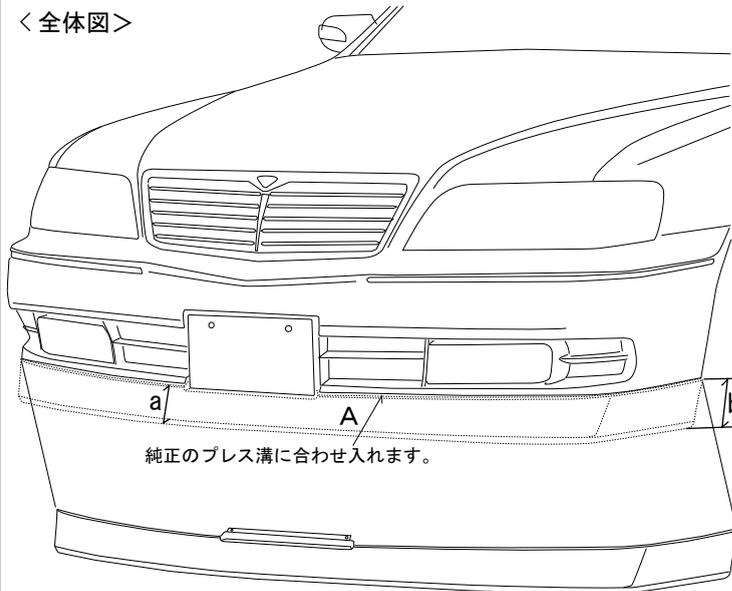


純正のプレス溝に合わせ入れます。

取付位置A: 純正プレス溝
地上高 : a= 約 100mm b= 約 120mm


<タイヤハウス内>

- ①エアロパーツの穴に合わせした穴 3mm 位をあけて付属ビスにて取付して下さい。

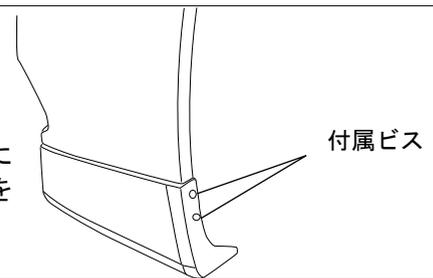

<ナンバー裏側>

- ①エアロパーツの穴に合わせした穴 3mm 位をあけて付属ビスにて取付して下さい。

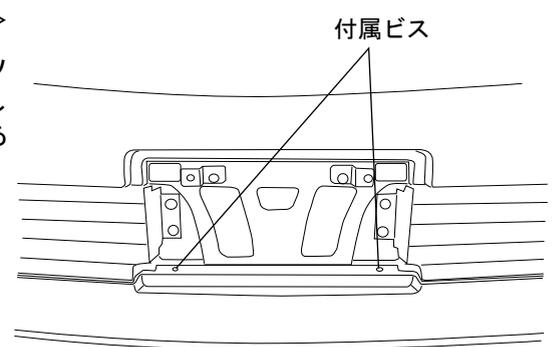


付 属 部 品	数 量
ビス (4 × 19)	8

サイドステップ<作業手順>

- ①サイドステップ裏側に脱脂をし両面テープを張付けて下さい。
- ②<全体図>を参照に仮合せを行ってください。
- ③ボディ側張付け部分を脱脂しく全体図<タイヤハウス内>(破線)を参照に位置を合わせ、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のビスにて本締めをします。

<全体図>

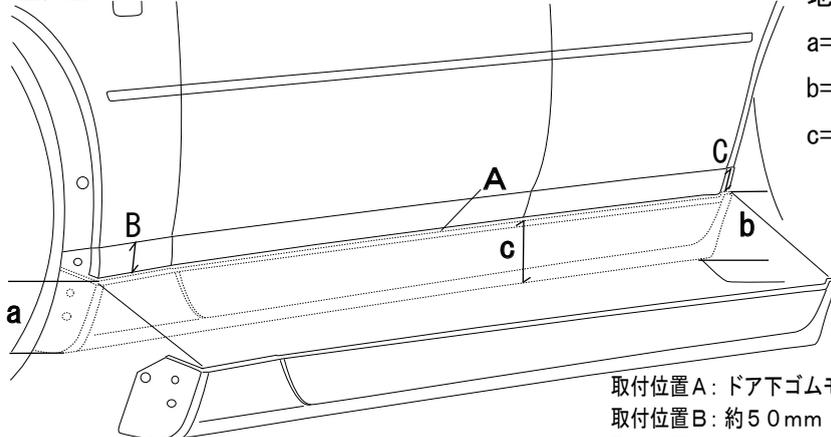

地上高 :


a=110mm

b=130mm

c=105mm

取付位置A: ドア下ゴムモール下
取付位置B: 約 50mm
取付位置C: 約 50mm

サイドステップ裏面
両面テープ × 左右



※両面テープを張付ける場合はまず脱脂を(油分を落とす)しっかりして貼付貼った状態で両面テープもボンドと同じで硬化しますので24時間ほど固定して下さい。

<タイヤハウス内>


- ①右図B部分を参照に取付位置を確認してください。
- ②純正ビス1箇所を流用して仮止めし付属ビス2箇所の位置を確認してした穴3mm位をあけて取付下さい。

取付部分B: 約 50mm

純正ビス
付属ビス

<フロント>


※図は助手席側となります。

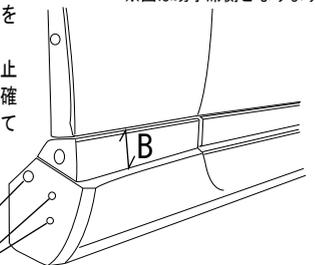

<リア>

- ①右図C部分を参照に取付位置を確認してください。
- ②付属ビスの位置を確認してした穴3mm位をあけて取付下さい。

取付部分C: 約 50mm

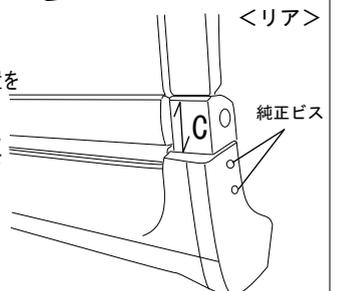

③上記<フロント><リア>のビス止めが終わってからドア下ゴムモール下をしっかり脱脂をして両面テープにて張付けて下さい。