



GLANZ

50PRIUS 前期

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントバンパープロテクター<作業手順>


- ①<プロテクター取付裏側図>を参照にライナー（インナーカバー）を浮かせます
- ②下記を参照にフロントプロテクターを仮合わせして下さい
仮合わせ時に穴をあける場所を確認し、穴あけ箇所をマークしてください
同時に、純正バンパーの両面テープ貼付け部分の脱脂をして下さい
- ※エアロ（片側）下面にボルト3箇所側面にビス2箇所
- ③②に問題がなければ<正面裏側>を参照に両面テープを貼付け、
純正バンパー側にマークした場所にドリル等で約3mm、約6.5mm程の穴を開けてください
- ④<全体図>を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、
緩みの無いように付属のボルトナット・ビス・両面テープにて本止めをして下さい

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	6
ワッシャー (M6×21)	6
ワッシャー (M6×13)	6
ナット (M6)	6
ビス (M4×19)	4
両面テープ (2m)	1


<プロテクター単体>

<正面裏側>

両面テープ使用箇所

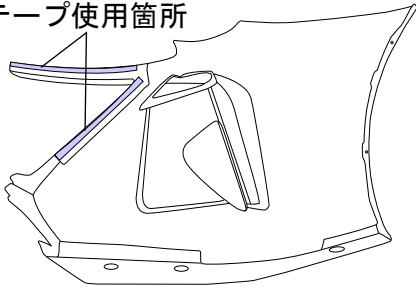


<下面>

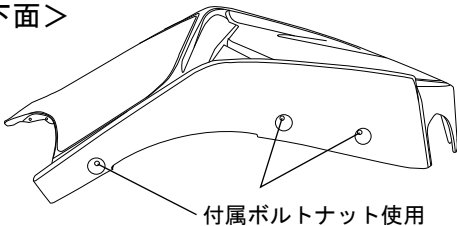

付属ボルトナット使用


<側面>

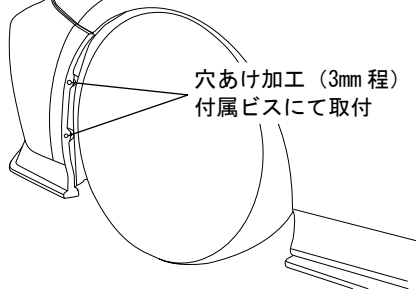


穴あけ加工 (3mm 程)
付属ビスにて取付

<プロテクター取付裏側図>


外すブラピン 外すボルト6本 外すブラピン

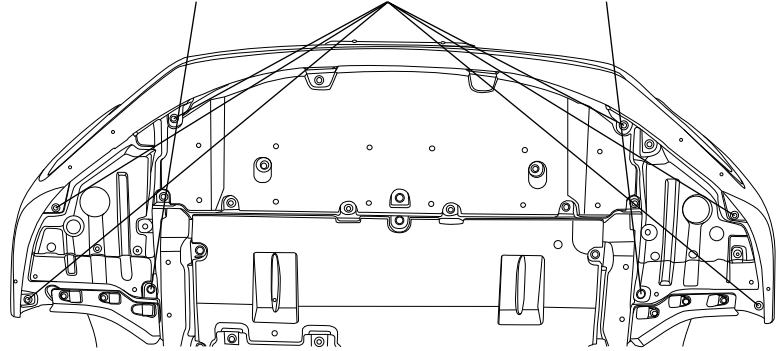


※a 穴あけ加工 (6.5mm 程)
付属ボルト・ナットにて取付

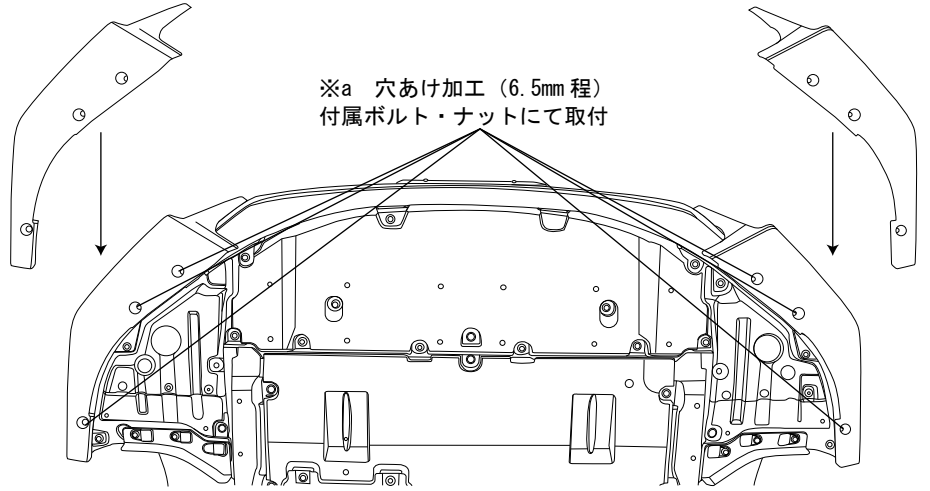

ダウン量：
純正バンパーより
約20mm ダウン

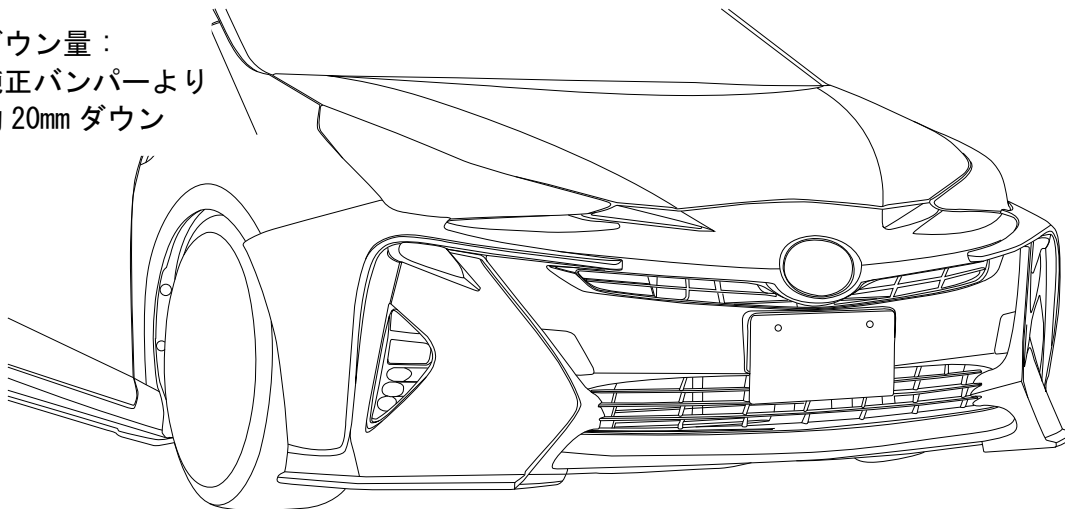

<※a 取付詳細図>
※横からカットした図です

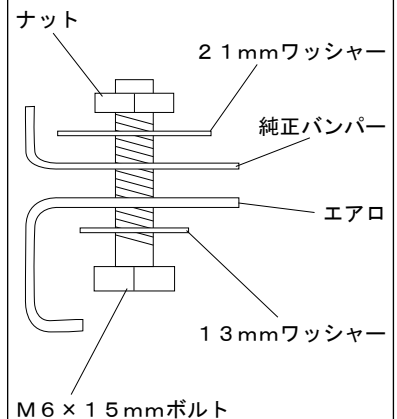

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。