



GLANZ

L375 タントカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

### リアハーフスポイラー Ver2 <作業手順>

- ①下図リア裏側・全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。  
両面テープ使用の為若干隙間が開く場合があります。
- ②下図ダクト部分を参照にLEDレンズ（別売り）か付属ネットを取付けて下さい。
- ③下図リアスポイラー裏側を参照に脱脂をし両面テープを貼り付けて下さい。
- ④下図リア裏側を参照にスポイラーの穴に合わせて7mm位の穴を空けて下さい。  
エアロパーツとボディを付属のボルトナットにて6箇所取付けて下さい。
- ⑤下図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように③・④の本付け・本締めをします。

| 付 属 部 品       | 数 量 |
|---------------|-----|
| ボルト (M6 × 15) | 8   |
| ナット (M6)      | 8   |
| ワッシャー (M6)    | 16  |
| 両面テープ (M10)   | 1   |
| 付属ネット         | 1   |



#### <ダクト部分>

②: LEDの場合

③: LED・ネットの場合

①: 方向の確認

上方向

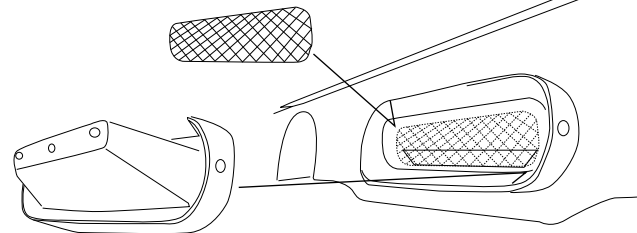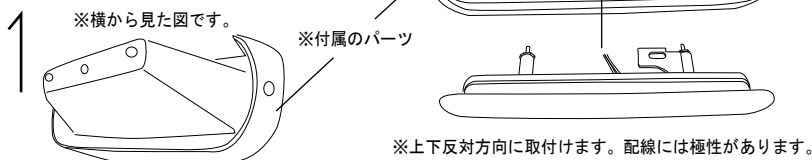


①上図を参照に方向を確認して下さい。LEDレンズ（別売り）・ネット共に方向を確認する必要があります。

②LEDレンズ（別売り）を装着の場合はエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。※付属のネットは使用しません。

③LEDレンズ（別売り）を使用しない場合は付属のネットを右図を参照に挟み込むように取付します。

④LED・ネット共に付属にパーツを左右2箇所にて付属のボルトナットにて取付して下さい。

④: 取付方法

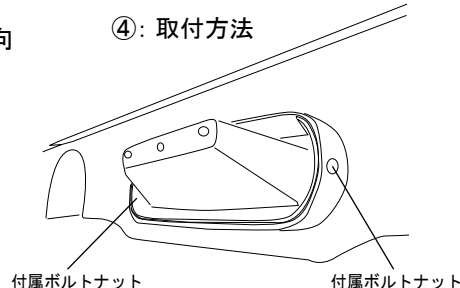


#### <リア裏側>

穴あけ加工箇所


①エアロパーツの穴に合わせ7mm位の穴を空けます。

②①にて空けた穴2箇所と純正の穴を使用して付属ボルトナットにて計6箇所取付します。

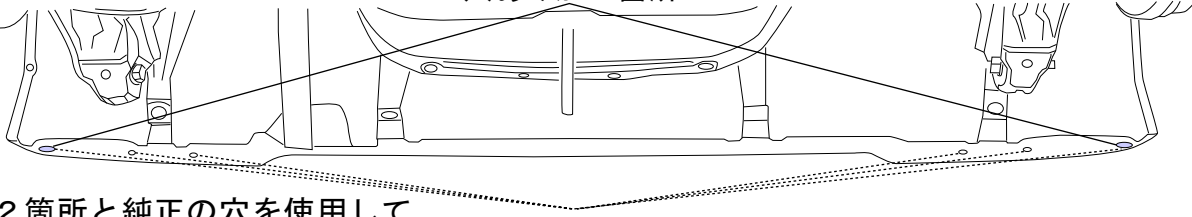

#### <リアスポイラー裏側>


①下記図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。

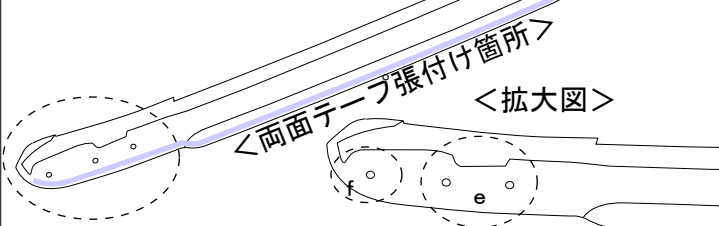

②e部分を付属ボルトナットで純正バンパーの穴を流用して取付して下さい。

③f部分は純正バンパーにした穴7mm位をあけ付属のボルトナットにて取付して下さい。

#### <全体図>

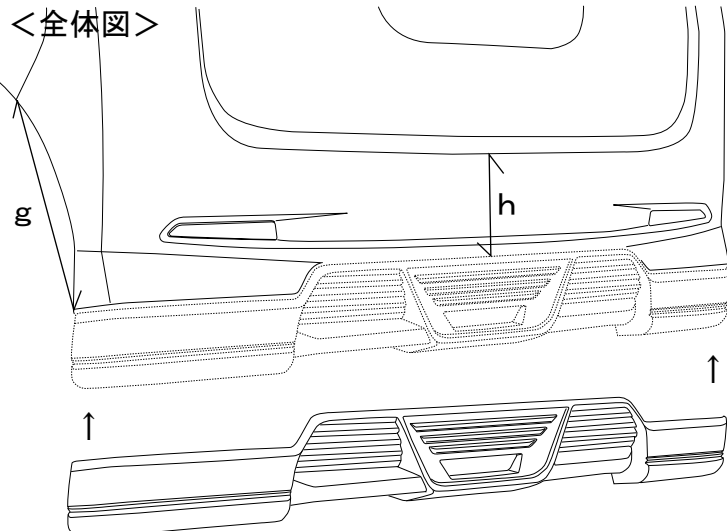

取付位置 g: バンパー取付部分から約310mm h: リアゲート中心最下部分から約190mm  
地上高 : 純正バンパーより約105mmダウン