



GLANZ LS600 前期

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444






お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①<純正パーツ取外し>を参照に純正フロントパーツを取外してください
 - ②下記を参照にボディに仮合わせをして下さい
- ※両面テープの貼付け箇所及び取付ネジ位置の確認をして下さい
※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります
- ③<加工箇所>を参照にエアロパーツに干渉する場所をカッターなどでカットして下さい
 - ④<フロント裏側>を参照に付属ボルトを使用する場所に6.5mm程の穴をあけて下さい
 - ⑤<タイヤハウス内>を参照に付属ビスを使用する場所に3mm程の穴をあけて下さい
 - ⑥エアロパーツに両面テープを貼付けて下さい。※両面テープ貼り付け部分は必ず脱脂をして貼り付けて下さい
 - ⑦<全体図>を参照に、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように純正ビス・付属ビス・付属ボルト・両面テープにて本締め（本取付）をして下さい
- ※両面テープは24時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×10)	2
ナット (M6)	2
ワッシャー (M6)	4
ビス (4×19)	2
10mm 両面テープ (2m)	1

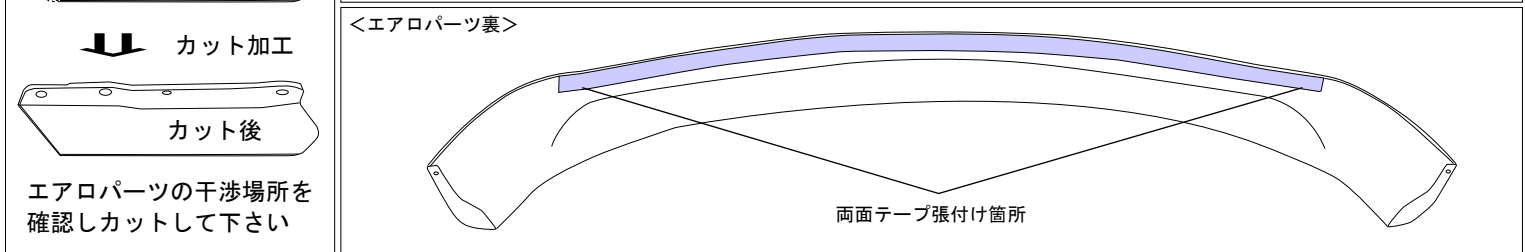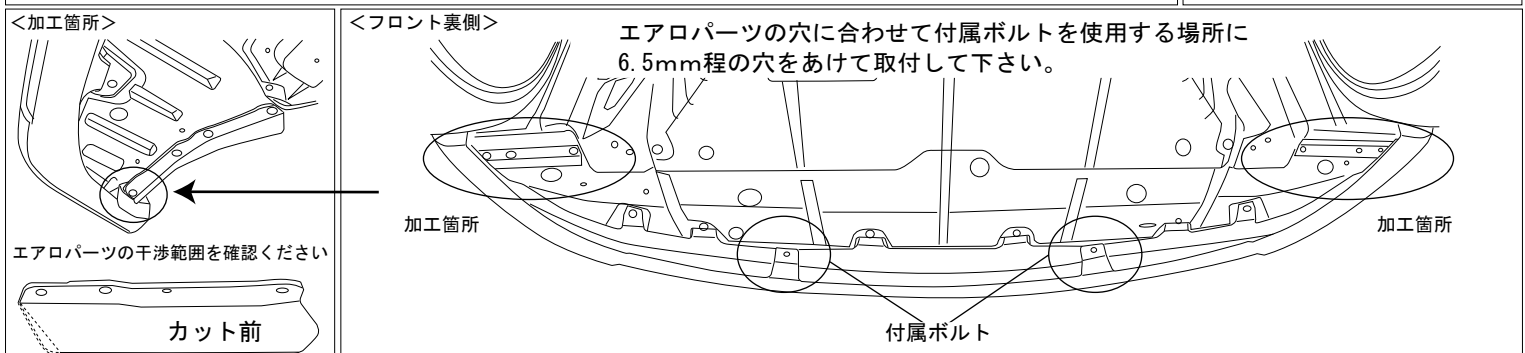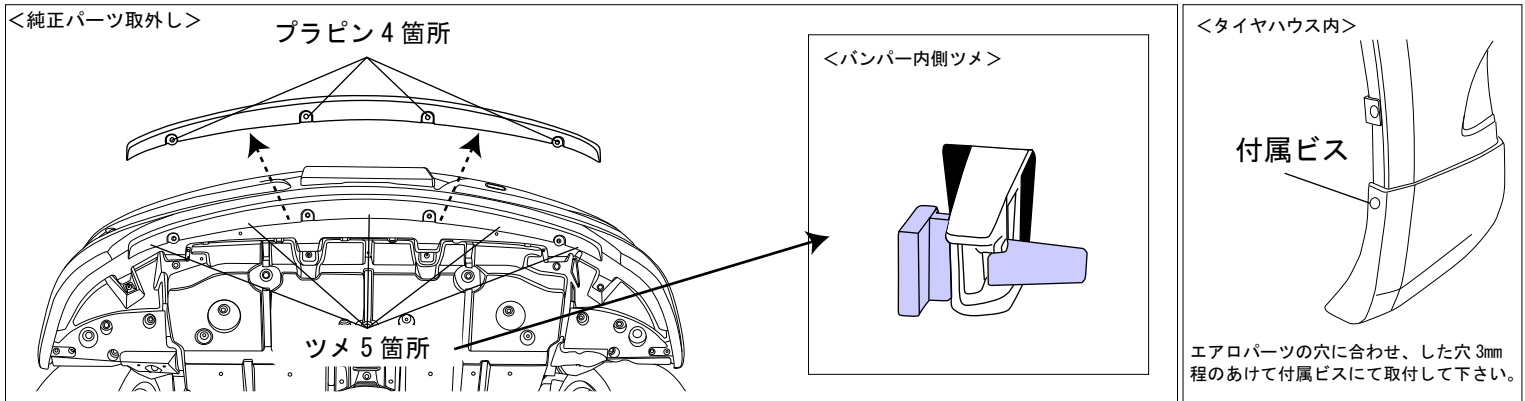

<全体図>


取付位置

a: 約410mm b: 約30mm

ダウン量

A付近: 純正より約45mm

B付近: 約30mm

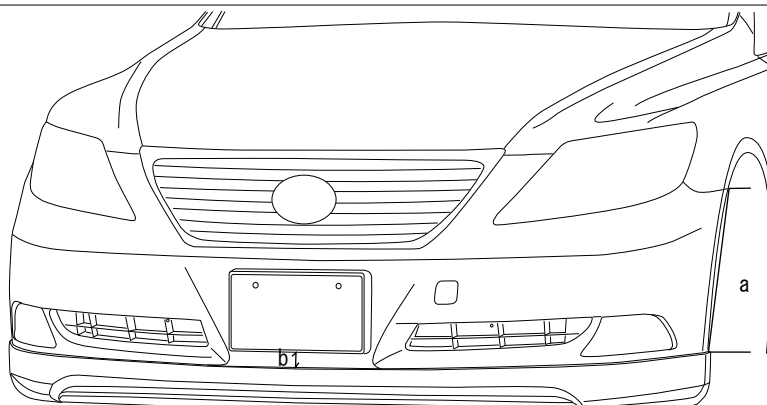

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。