



黒死蝶

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444

# MH 2 1/2 2系ワゴンR&スティングレー



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。


お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

## リアウイング<作業手順>

- ①純正リアウイングがある車両は取り外してください。
  - ②下全体図を参照に仮合わせして下さい。(穴位置・両面テープ位置を確認下さい)
  - ③取付位置図を参照にボディに穴をあけコーキング(防水加工)をして下さい。
  - ④リアウイング裏側図を参照に両面テープをエアロパーツ側に貼付けボディ側の脱脂の処理をして下さい。
  - ⑤下全体図を参照にリアウイングを取付上下・左右・隙間等を確認しリアゲート裏から付属ボルトにて取付けて下さい。
- ※リアウイングとボディに干渉の無い様確認しながら作業を進めてください。


付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6)	2

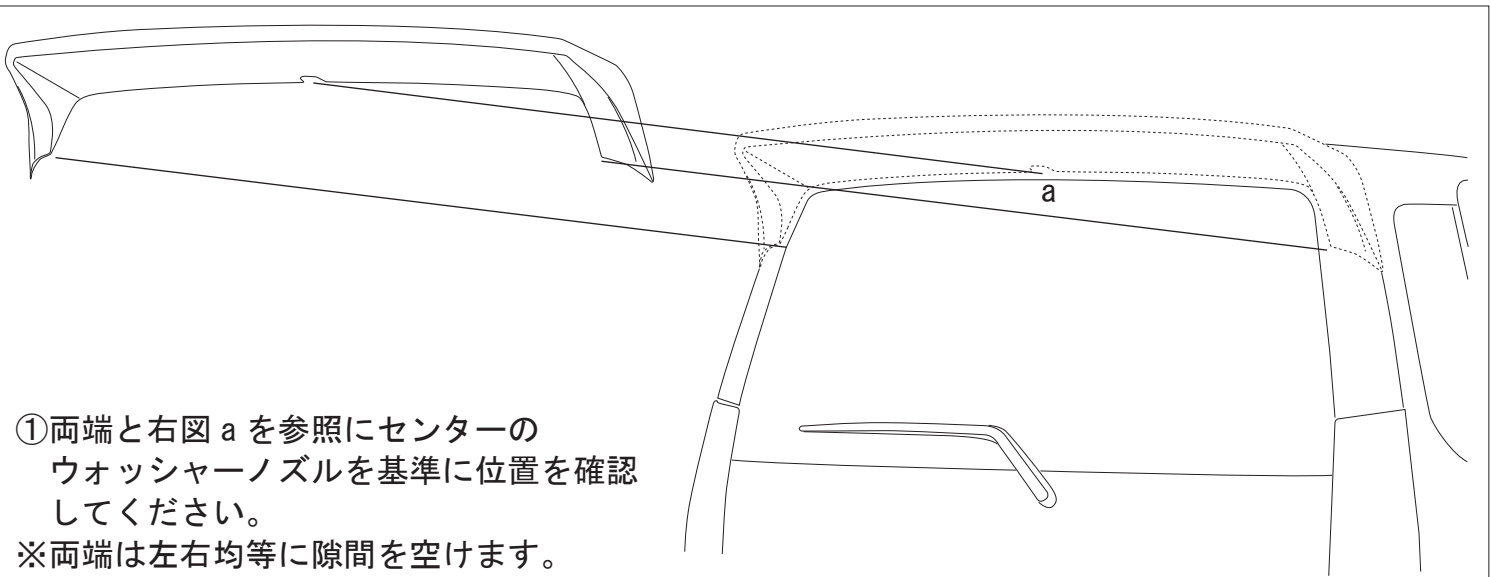

- ①両端と右図 a を参照にセンターのウオッシャーノズルを基準に位置を確認して下さい。


※両端は左右均等に隙間を空けます。

### <リアウイング裏側>

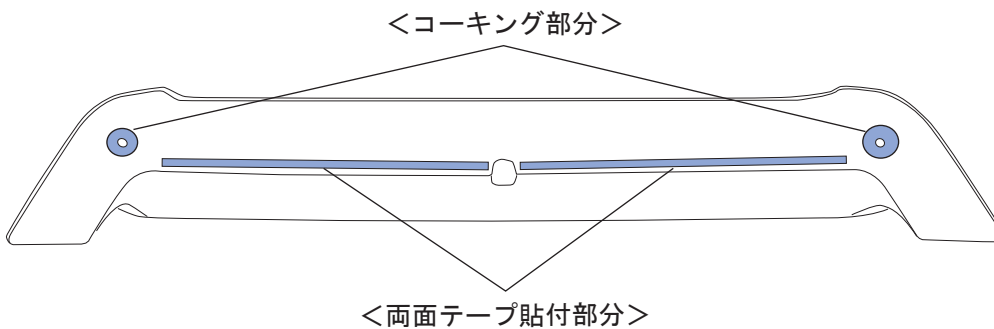

- ①両面テープ貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して下さい。
  - ②左図を参照に両面テープを張付けて下さい。
  - ③ナットの回りに防水処理としてコーキングをして下さい
- ※コーキングは押しつぶされるのでリアウイングの外にはみでない様お気を付け下さい

### <取付位置>

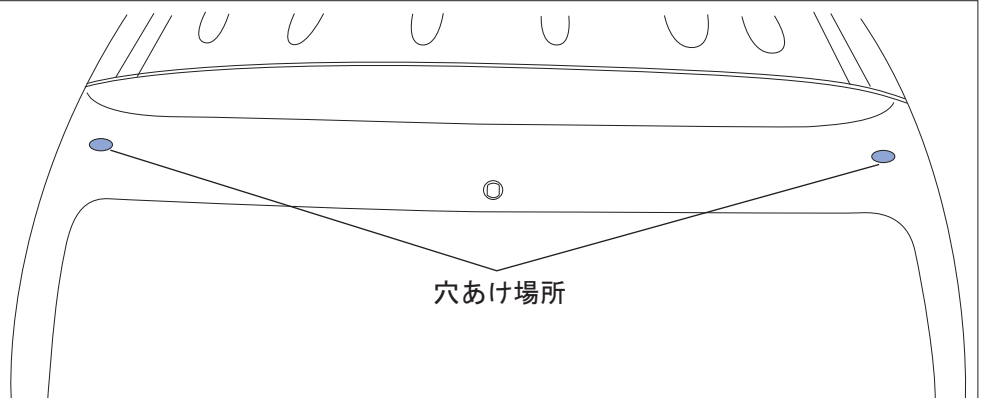

- ①リアウイングを仮合わせしリアウイング側の穴の位置をボディ側にマーキングして約7mm位の穴をあけて下さい。  
※穴をあける際、内側のゴムのカバーを外して配線等を傷つけないようお気をつけください。
- ②純正リアウイングを外した後の穴をテープ・コーキング等にて防水処理をして下さい。
- ③リアウイングの両面テープがボディに張付けられる部分を脱脂して下さい。(パーツクリーナー・シリコンオフ等にて)