



GLANZ

L375 タントカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444




お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ<作業手順>

- ①両面テープ張付け部分をパーツクリーナー等でサイドステップ裏側とボディ側を脱脂して下さい。エアロパーツ側に両面テープを張付けて下さい。
- ②下図を参照に取付位置を確認しフロント側は純正プラビスと純正ビス・リア側は付属ビス・センターは両面テープにて取付をしてください。
- ③下図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように①・②と両面テープで本締めをします。


| 付 属 部 品 | 数 量 |
|--------------|-----|
| ビス (M6 × 15) | 4 |
| 両面テープ (M10) | 2 |

<全体図>

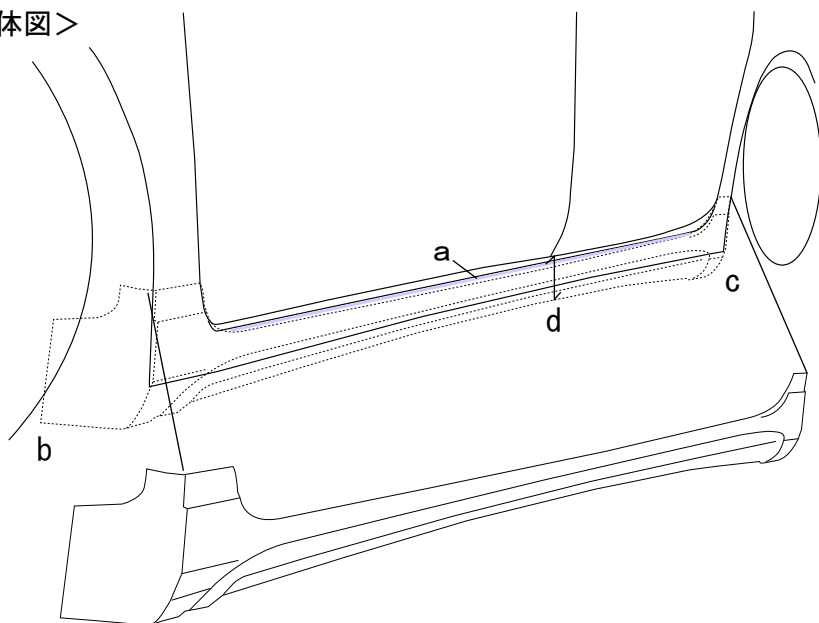


取付位置：ドア下 a のボディ（ドア最下部より 5 ~ 10mm 下位）に合せて下さい。
地上高：ジャッキポイントから b = 約 20mm ダウン c = 約 40mm ダウン d = 約 110mm

<サイドステップ裏>

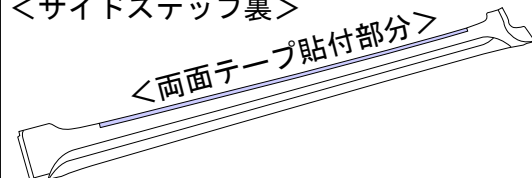

①両面テープ貼付部分を脱脂して張付けて下さい。

<タイヤハウス内>

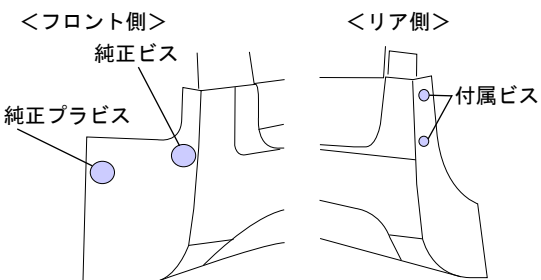

- ①フロント左部は純正プラビス・右部は純正ビスを流用して下さい。
- ②リア側は 3mm 位のした穴をあけ付属ビスにてお取付下さい。

フロントグリル <作業手順>

<ボンネット裏部分>


- ①純正のグリルを取り外して下さい。
- ②グリル本体とボディの貼付部分を脱脂し本体側に両面テープを張付けて下さい。
- ③上記の図のように破線に合わせて仮合せして下さい。
- ④右図を参照に表面から両面テープで仮付して下さい。
- ⑤ボンネットを開け裏からコの字スティをグリルの方の穴に入れ、スティの穴からイモねじにて取付けて下さい。
- ⑥上下・前後・左右・隙間等の確認を行い緩みの無い様付属のコの字スティと両面テープにて本締めをします。

| 付 属 部 品 | 数 量 |
|-------------|-----|
| 専用スティ | 2 |
| 両面テープ (M10) | 1 |

<フロントグリル裏部分>

<両面テープ貼付部分>

<前期>

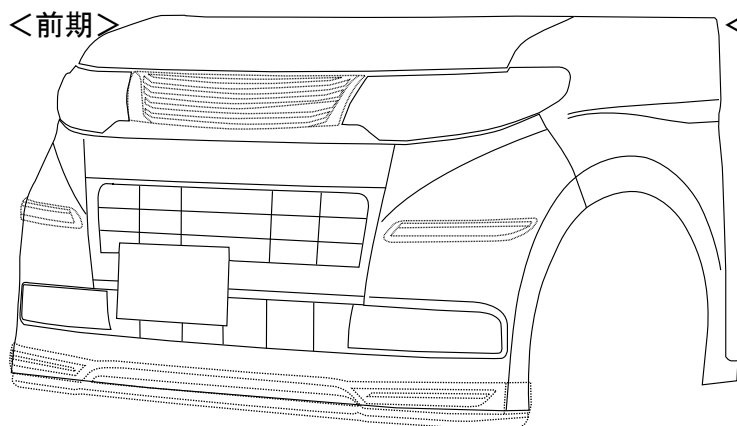

<後期>

