



黒死蝶

L175 ムーブカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアバンパー (V r 2) <作業手順>

- ①純正リアバンパーを取り外しリフレクターを外してください。
- ②黒死蝶バンパーに純正リフレクターを取付け下図を参照に仮合わせをしてください。
- ③リアゲート内・バンパー裏側・タイヤハウス内を順番に取付けてください。
- ④上下・左右・隙間等を確認し、すべてを本締めしてください。

付 属 部 品		数 量
ボルト	(M6×15)	5
ナット	(M6)	5
ワッシャー	(M6)	10

<全体図>

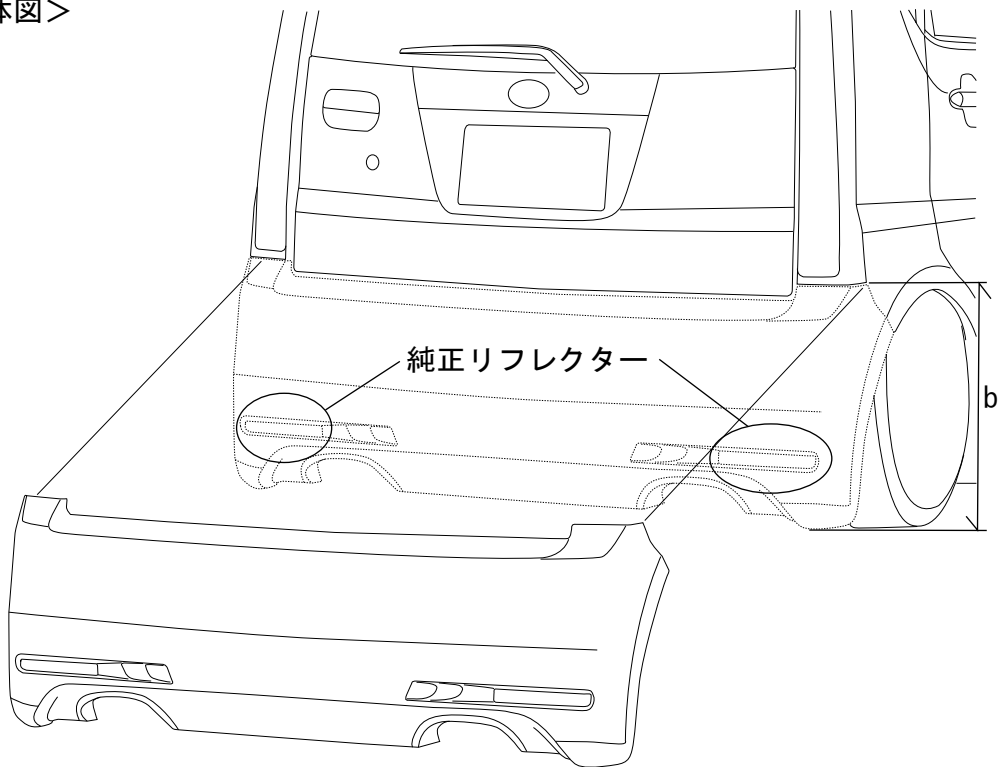


<タイヤハウス内>




- ①純正プラビスを流用し取付してください。

<リアゲート内>

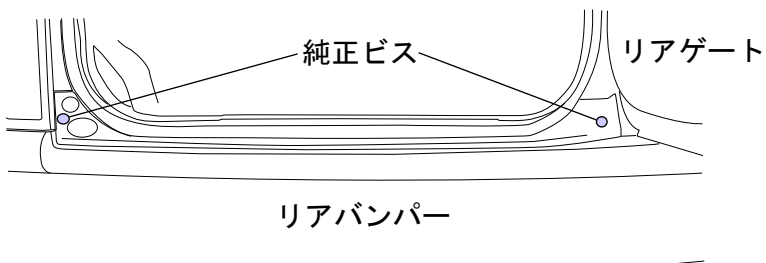

- ①リアゲートを開き純正ビスを流用して取付けてください。

<バンパー裏側>

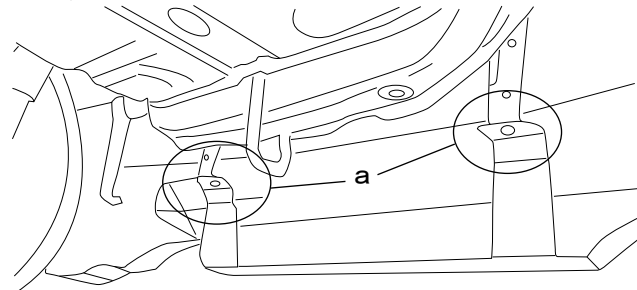

- ①上図を参照に純正バンパー取付部分を確認し付属のボルトナットにて取付してください。

<マフラーカバー> * 助手席側のみを設定です。

- ①右図を参照に表側にて仮合わせをして下さい。
- ②右図を参照に3箇所ほど7mm位で穴をあけて下さい。
- ③付属のボルト・ナットで取付してください。

補足：両側マフラーを使用される場合はこの部品は、使用しません。使用される方の為最初から穴のほうはありませんのでご了承ください。

