



GLANZ メルセデス・ベンツ Cクラス W205 ステーションワゴン/AMGライン/前期 専用

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントフラップスポイラー<作業手順>

①下記<全体図>を参照に仮合わせをして下さい。

純正バンパーに下から追加するような感じで仮合わせをして下さい。

②出面・左右対象を位置決めし、パーツの穴位置を確認（純正バンパーにマーク）してください。

③純正バンパー裏側のマークした両端以外の穴位置（7箇所）に6.5mm程の下穴をあけます。その後両端（2箇所）に3mm程の下穴をあけて下さい。

④下記図を参照に付属ボルト種類・付属ビスを間違えないよう使用して取付けて下さい。

※両側の付属ビスは最後の取付をお勧めいたします。

⑤前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属ビス・付属ボルトにて本締め（本取付）をして下さい。


※純正パーツにビスを入れる際、力を入れすぎるとネジが空回りしますので十分にご注意ください。

※ネジの緩み・盗難防止を心配される場合はビス部分をボルトナットに変更して取付けてください。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	4
ボルト (M6×30)	2
ボルト (M6×20)	1
ワッシャー (M6)	7
フランジナット (M6)	7
ビス (4×19)	2

※純正パーツは柔い為締める際の力の入れすぎにご注意ください。


<車体裏側図>

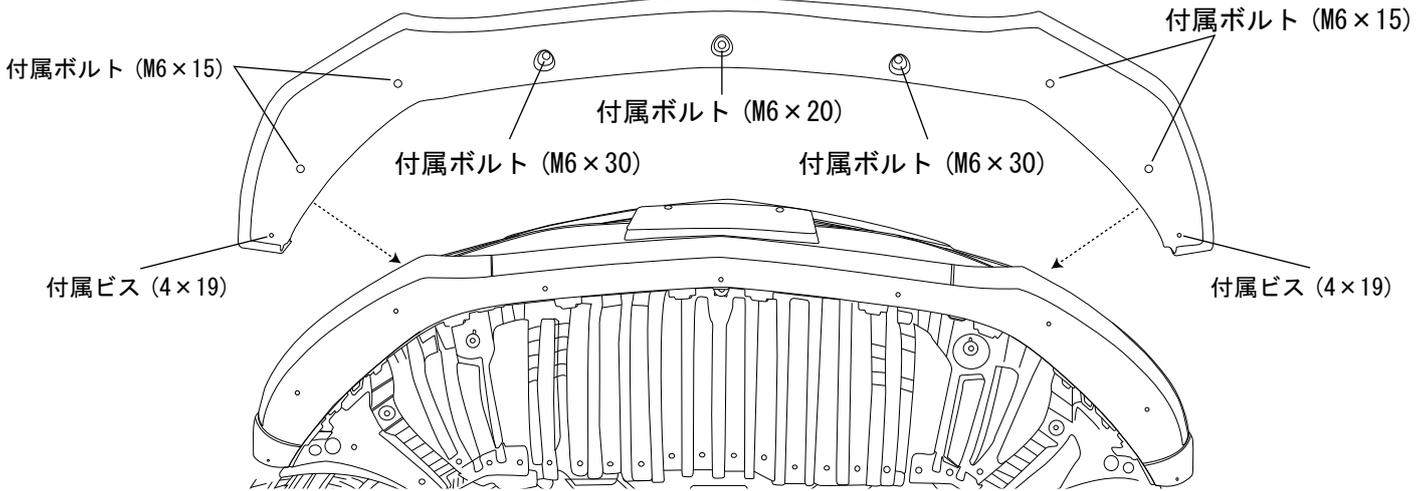

ボルト部分6.5mmビス部分3mm程の穴をあけて付属ボルト・ビスにて取り付けてください。


<付属ボルト使用図>

※横からカットした図面

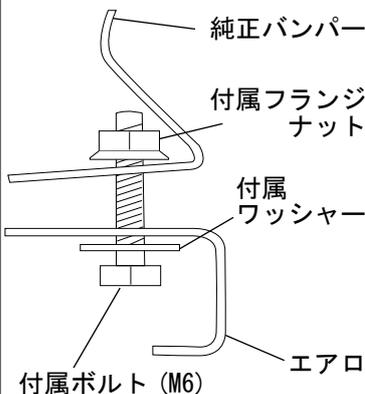

※純正バンパーは軟い為力の入れすぎにご注意ください。

<全体図>

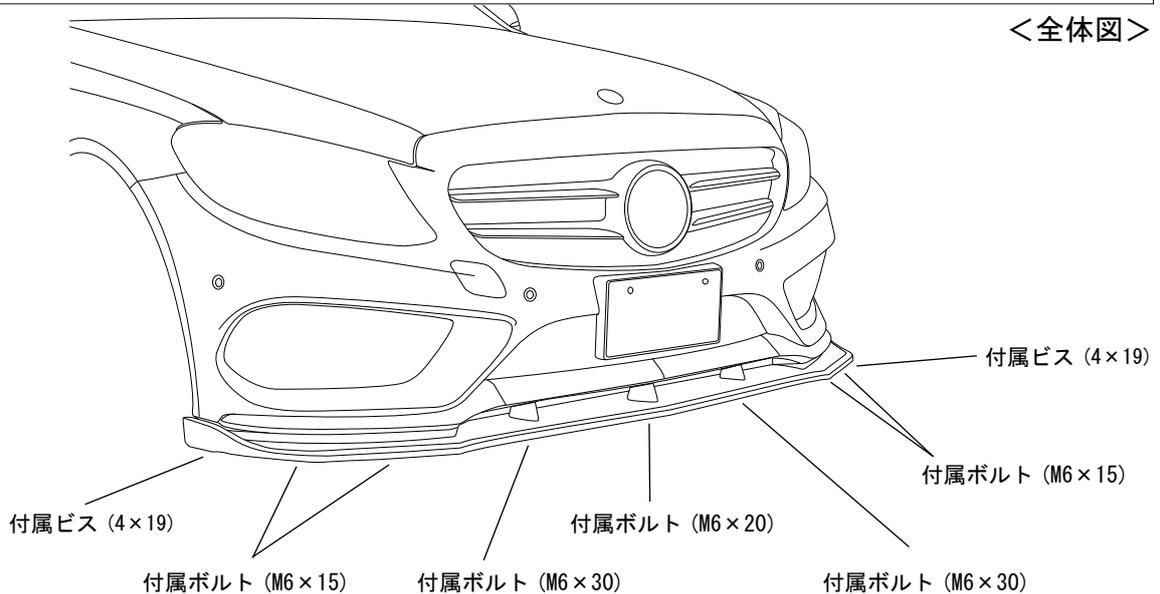

ダウン量：純正サイドより約 25mm ダウン

取付説明動画もご覧ください →

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。