



# GEBENマフラー SS15W

## 黒死蝶 セントインパ外 LA600 タントカスタム

### 当社エアロ専用 2WD専用 保安基準非適合品

パタフライシステム

〒811-3134

福岡県古賀市青柳 483-3

TEL 092-943-1888

FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

#### ゲベンマフラーSS15W<作業手順>当社エアロパーツ専用

※当社リアバンパーが付いている場合は取り外してください。

①付属品の確認をして下さい。フロントパイプのセンサーを外し純正のマフラーをフロントから取外して下さい。

②リアピース<付属フックC>部分の付属スティを下記を参照に取付けて下さい。

③仮合わせをしてください。下記図を参照にフロントパイプとリアピースを仮合わせをして下さい。

運転席側の調整・<フランジD><純正フックE>にて調整して下さい。


純正ブッシュをホースバンド・タイラップ等にて微調整が必要な場合があります。

助手席側の調整・<Uバンド><付属フックC><助手席側テール>にて調整して下さい。

高さ・跳ね上げ角度などは運転席に合わせる感じで調整します。

④上記に問題がなければ全ての接続部分の本締めをし、センサーを取付け、干渉箇所が無い確認してください。

付属部品		数量
ガスケット	50Φ	1
ボルト (フランジ用)	M8×40	2
ワッシャー (フランジ用)	M8	2
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼﾞャｰ (フランジ用)	M8	2
ナット (フランジ用)	M8	2
専用スティ		2
強化ブッシュ	10Φ	1
L型ボルト (専用スティ用)	M10	1
ワッシャー (専用スティ用)	M10	1
ナット (専用スティ用)	M10	1
ボルト (専用スティ用)	M8	1
ワッシャー (専用スティ用)	M8	1
Uバンド	54Φ	2

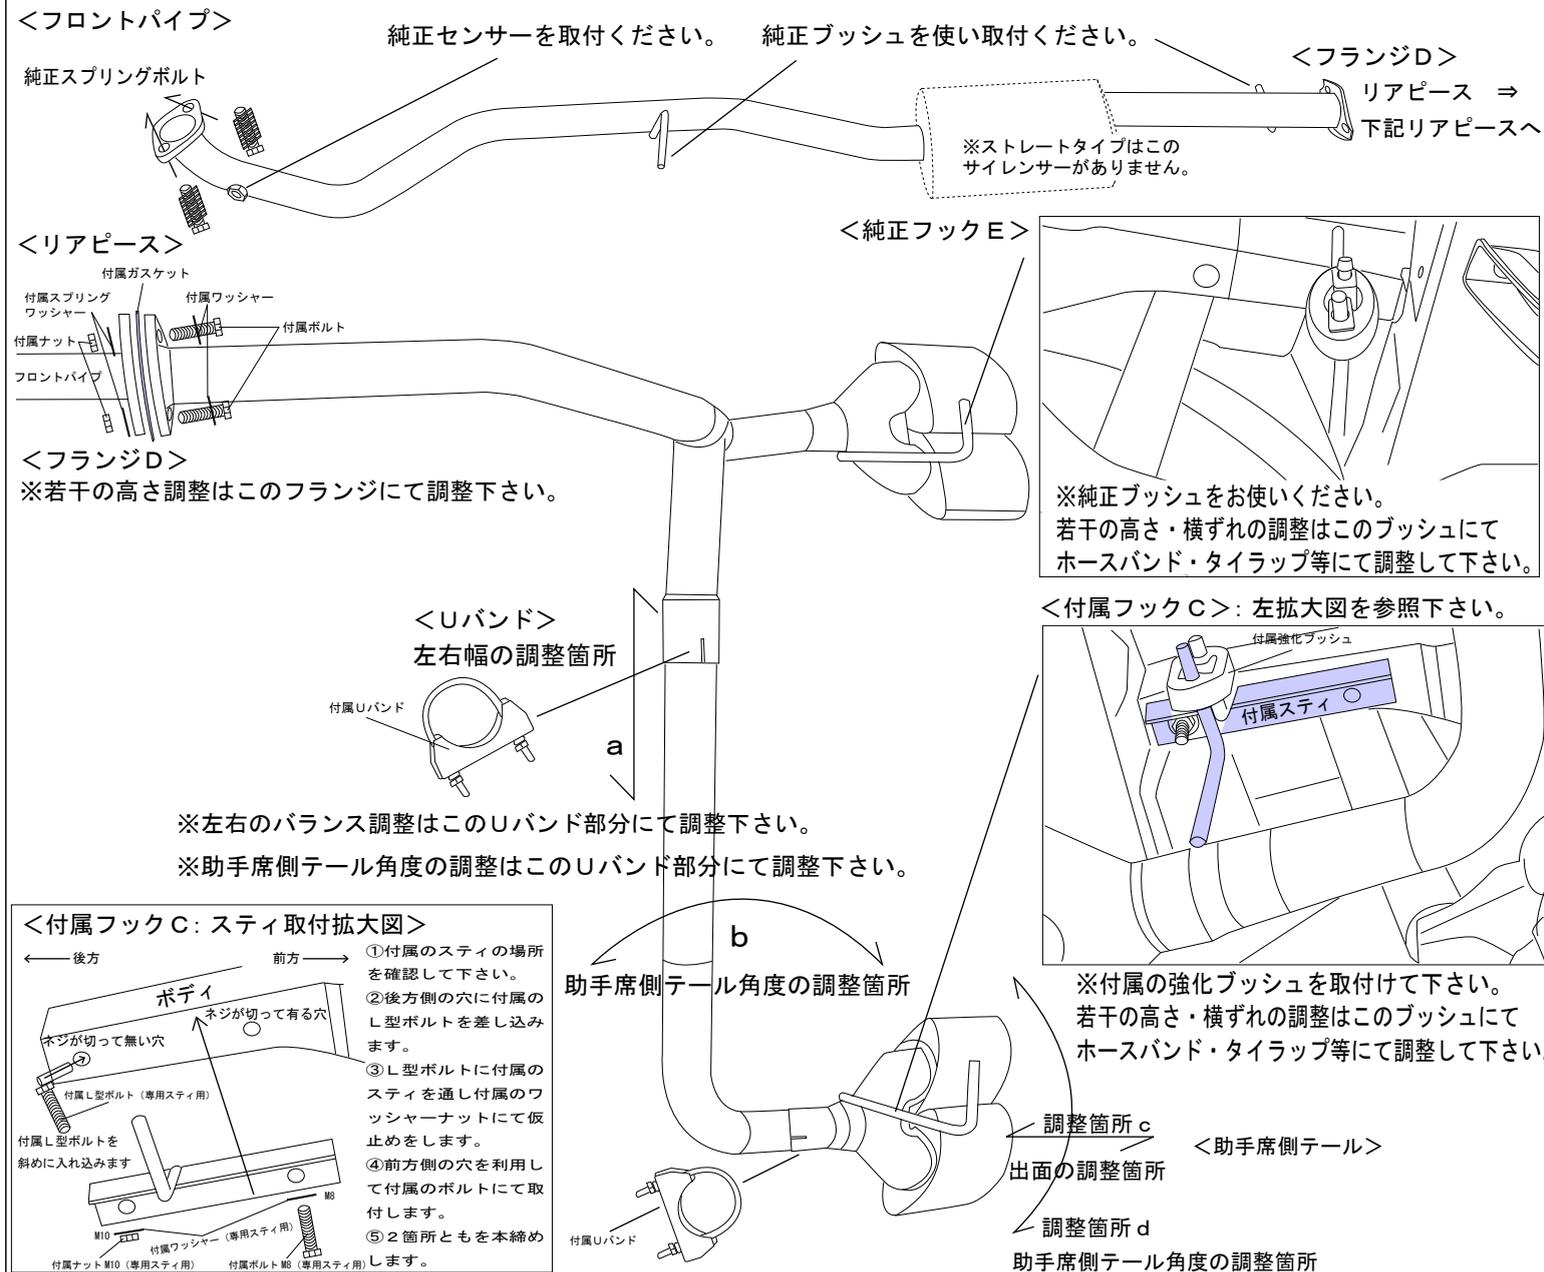

<ご注意事項> 以下を必ずお読みになり承諾いただいてから商品の使用を開始してください。

- ・製品は必ず現車にて仮合せを行って下さい。当社のマフラーは、すべてハンドメイドの為1つ1つに若干の個体差が生じます。と同時にお客様の車により個体差も生じますので若干の調整は必要になります。
- ・当社の取扱説明書はあくまでも参考にして頂きお客様の現車にて安全確認をして下さい。不安がある場合は現車にて加工・補強をして頂きます様お願いいたします。
- ・無茶な取付や使用に関してのクレームは請けかねますと同時に当社指定部品以外のパーツをご使用される場合は以後のクレームは請けかねますのでご理解のうえご使用下さい。(当社外中間パイプ・当社外フロントパイプ・当社外テールエンド等)
- ・取付後はネジ類の締め忘れはないか、パーツが余ってないか、ご確認下さい。干渉箇所はないか、必要以上に揺れはないか等安全確認をして下さい。
- ・当社製品には、国内保安基準に適合しない物がござります。公道でのご使用についてはお控えください。また、公道でのご使用の際、自己責任となりますので、当社では一切責任を負いかねますので十分にご注意ください。
- ・ご使用中、定期的にお取付け箇所の点検を行ってください。点検の際、ネジ等の増し締めを行ってください。
- ・当社商品での交通法違反行為・故障等に関しましては、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。