



GLANZ KRONE

30系 セルシオ（後期）

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフspoイラー<作業手順>

- ①下記<全体図>A/Bの取付基準値を計測して下さい。
- ②下記<全体図・リアハーフ裏側>を参照しLEDレンズ・両面テープを取付けて下さい。
- ③下記<全体図>B1～3をポイントに純正バンパーへ仮合せを行ってください。
- ④下記（破線）と同じ位置に合せ、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いようにB-1/3は付属のビスにてB-2は純正プラビスを外しマフラー部分は下穴を開け付属のボルトナットにて共に本締めをします。下記※要参照

付属部品	数量
ボルト (M6 × 15) 六角型	2
ボルト (M6 × 15) 皿型	2
ナット (M6)	4
ワッシャー (M6)	6
ビス (4 × 19)	4
両面テープ (M10)	1

<リアハーフ裏面> (B-2)

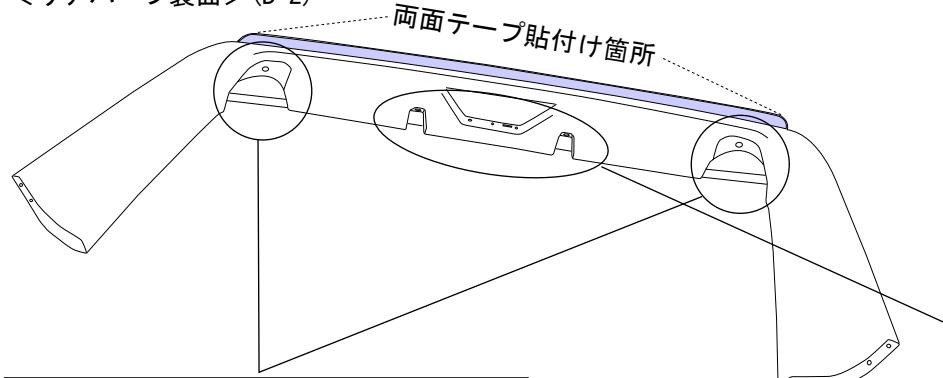


ナット 純正バンパー

エアロ
ワッシャー


使用部品: 六角ボルト × 1
ワッシャー × 2
六角ナット × 1

<拡大図>

①エアロパーツに合わせて下穴7mm位を開け付属のボルトナットにて取付します。
※使用ボルト: 皿型
※左右同じ作業をして下さい。

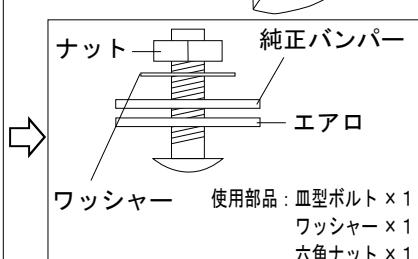


<リア裏側>

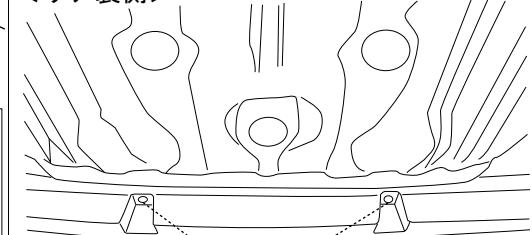


①純正プラビスをはずして付属のボルトナットに変えて取付します。※使用ボルト: 六角型

<全体図>


<タイヤハウス内側> (B-1/3)
※図は助手席側になります。

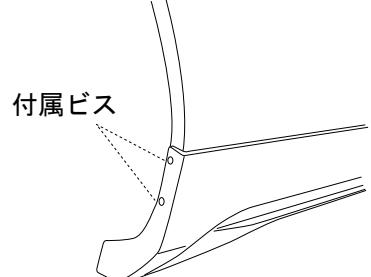

オプションLEDレッドレンズ

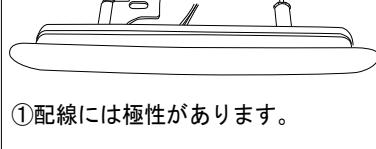

①配線には極性があります。

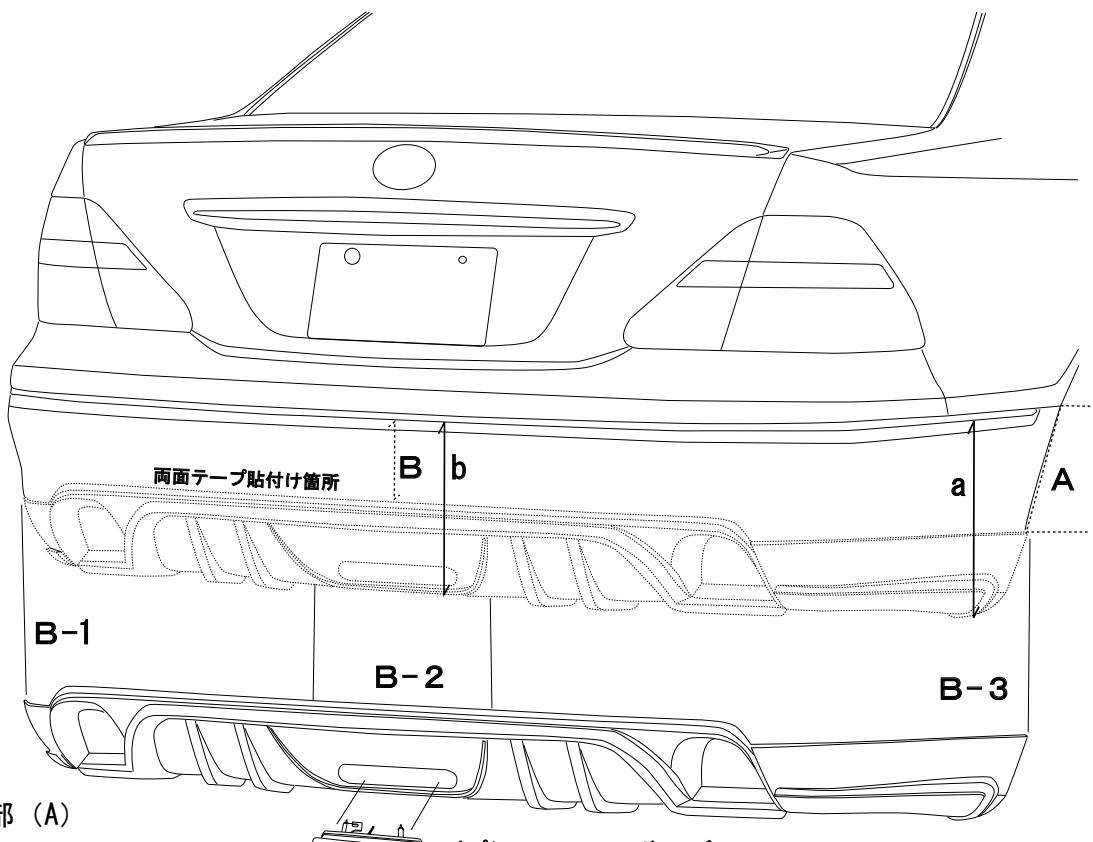

取付位置 : A=235mm B=175mm

地上高 : a=390mm b=330mm

測量位置 : 純正バンパー取付部 (A)

測量位置 : 純正モール下部 (B・a・b)