



GLANZ

JB5.6.7.8 ライフ (後期)

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15)	4
ナット (M6)	4
ワッシャー (M6)	8
ビス (4×19)	4
専用スティ (JB5-GF)	2


フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①両面テープ貼付部分をパーツクリーナー等でパーツ側ボディ側を脱脂して下さい。
- ②下の全体図を参照にエアロパーツを下の方からはめ込みます。<フロント裏側>の部分をエアロの穴に専用スティを合わせ付属のボルトナットにて取付します。
- ③<タイヤハウス内>を参照に取付して下さい。
- ④隙間等を確認しながら両面テープを張付けて下さい。

<エアロ裏側>

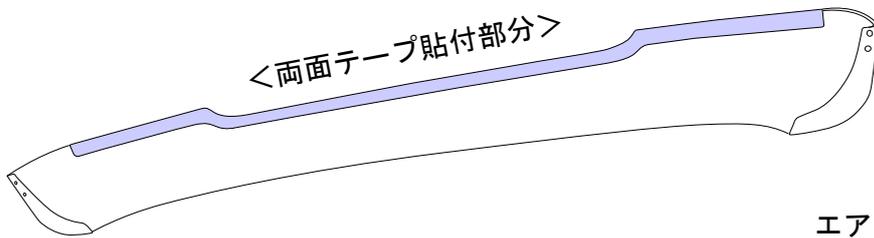

<フロント裏側>

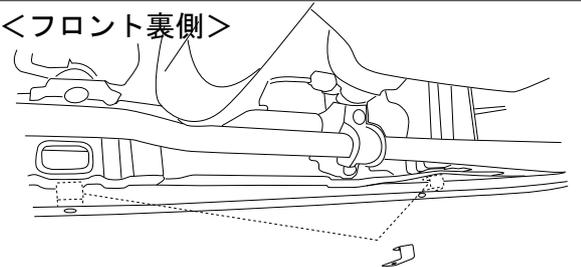

エアロパーツにスティを止めボディ側を位置を確認して付属ボルトナットにて取付して下さい。

<全体図>

<フロントスポイラーの取付位置>


d: バンパー取付部分から約 390mm

e: ダクトプレス部分から約 15mm

<バンパーモールの取付位置>

a: バンパー取付部分から約 140mm

b: ダクトプレス部分から約 70mm

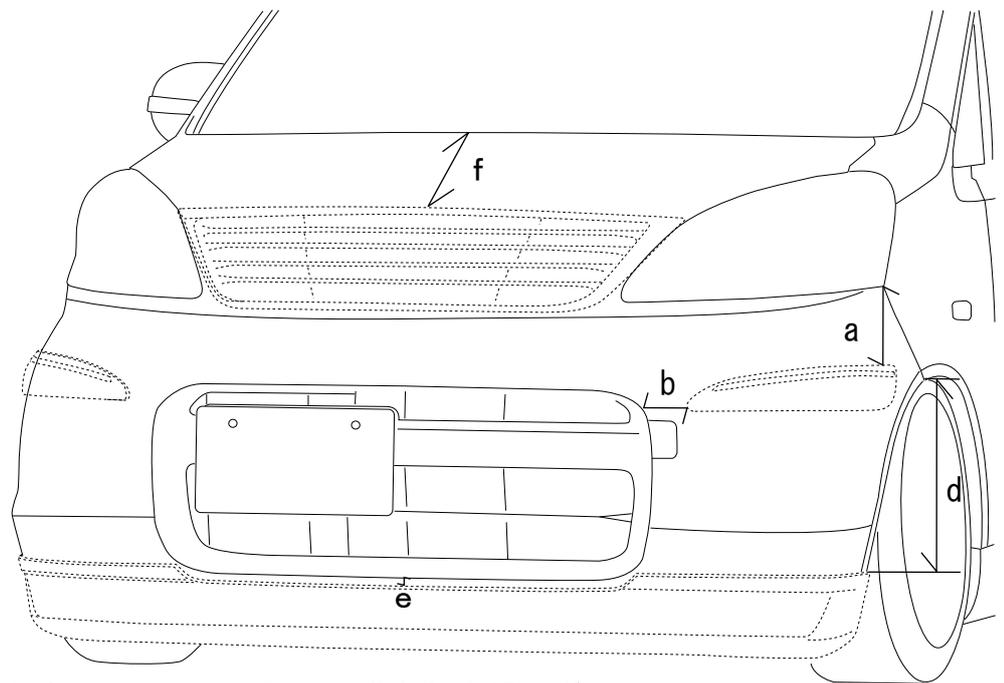

地上高: 純正バンパー下部分から約 25mm ダウン

<タイヤハウス内>


- ①エアロパーツの穴に合わせした穴 3mm 位をあけて付属ビスにて取付して下さい。

付属ビス

バンパーモール<作業手順>

- ①バンパーモール本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して右図を参照に本体のほうに両面テープを張付けてください。
- ②バンパーモールを破線に合わせて仮合せを行ってください。
- ③仮合わせをした場所を参考に隙間が無い様に張付けてください。

両面テープ張付け部分

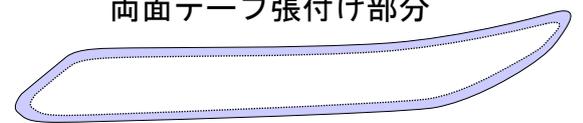

<グリル部分>

- ①純正エンブレムを外しグリル本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して上図の破線を参照に両面テープを張付けて下さい。

※純正バンパーに干渉しない様、仮合わせ時に確認して下さい。

②上図を参照にグリルを張付けて下さい。 f: ボンネットから約 380mm

※仮合わせ時にエアロパーツとボンネットの合い具合を確認し両面テープの厚み等にて調整して下さい。

※両面テープ貼付後マスキングテープ等にて両端を押さえて1日位固定して下さい。

<両面テープ張付け部分>

