



黒死蝶 & GLANZ

L175 ムーブカスタム 後期

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントグリル <作業手順>

- ①純正のグリルを取り外してください。
- ②ボンネットを開けキャッチ部分にスティを取付けて下さい。
- ③フロントグリルを両面テープでボンネットに取付けて下さい。
- ④ボンネットを開けボンネットとフロントグリルをコの字スティで取付けてください。
- ⑤フロントグリルの穴からボンネットキャッチでボンネットが開くか確認してください。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×10)	1
ナット (M6)	1
ワッシャー (M6)	2
スティ (L175GL-G)	1
コの字スティ	2


<ボンネットキャッチ部分>

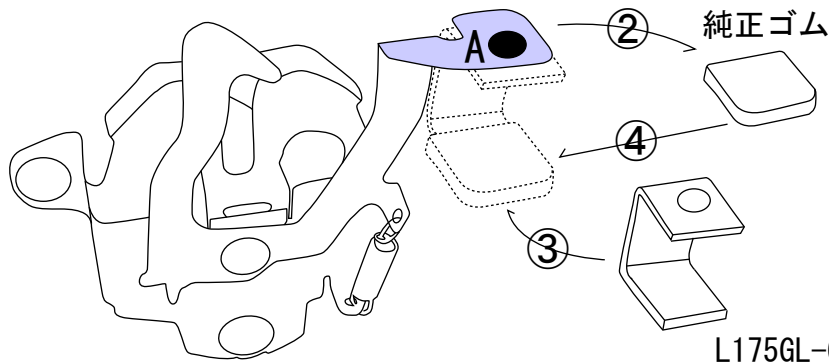


- ①Aの部分のゴムを外して下さい。
- ②●の部分に7mm程度の穴をあけて下さい。
- ③付属のスティ (L175GL-G) を付属のボルトナットにて図の様に取付けて下さい。
- ④①で外したゴムを取付けて下さい。

<フロントグリル>


- ①破線に合わせて仮合わせをしてください。
- ②下記A(破線)と同じ位置に合せ、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように両面テープにて本取付をします。

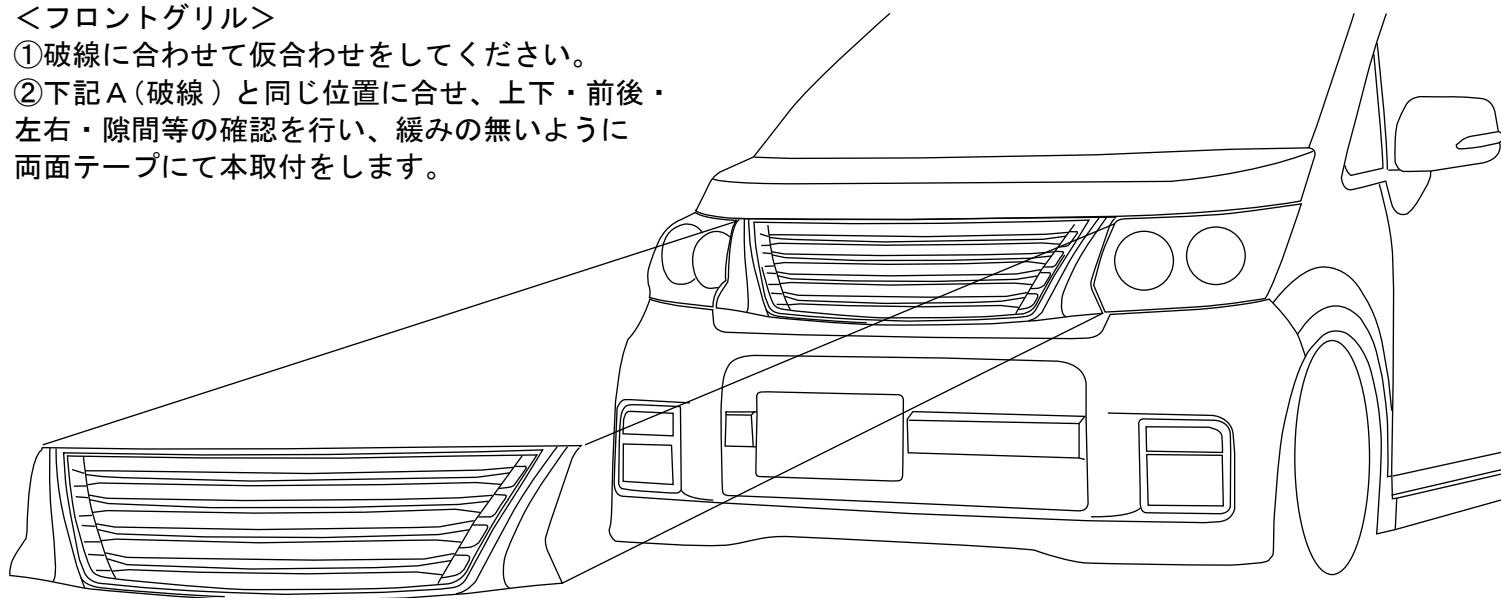

<フロントグリル裏部分>

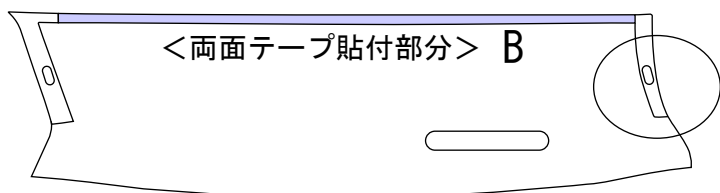

<ボンネット裏部分>

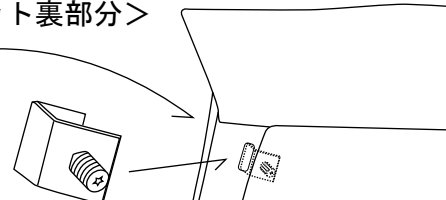

※図は左側ですが両方して下さい。

- ①Bの部分をパーツクリーナー等で脱脂下さい。
- ②Bの部分に両面テープを張付けて下さい。

- ③上の図を参照に表面から両面テープで取付けて下さい。
- ④ボンネットを開け裏からコの字スティをグリルの方の穴に入れ、スティの穴からイモねじにて取付けて下さい。