



黒死蝶

L175 ムーブカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアバンパー (V r1) <作業手順>

- ①純正リアバンパーを取り外してください。
- ②下図を参照に仮合わせをしてください。
- ③リアゲート内・バンパー裏側・タイヤハウス内を順番に取付けてください。
- ④上下・左右・隙間等を確認し、すべてを本締めしてください。

| 付 属 部 品 | 数量 |
|--------------|-----|
| ボルト (M6×15) | 1 1 |
| ナット (M6) | 1 1 |
| ワッシャー (M6) | 2 2 |
| スティ (L175BR) | 4 |


<タイヤハウス内>

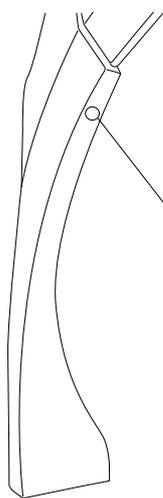

純正プラビス


- ①純正プラビスを流用し取付けてください。

<全体図>

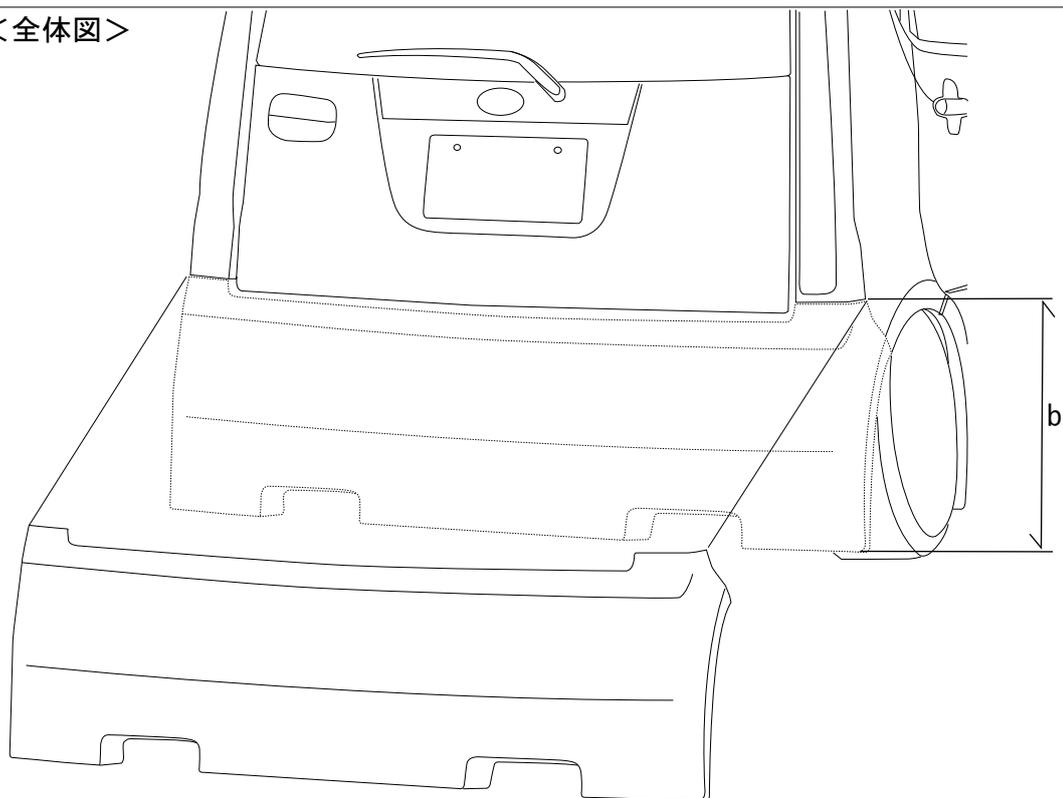

地上高 : b=000mm

<リアゲート内>

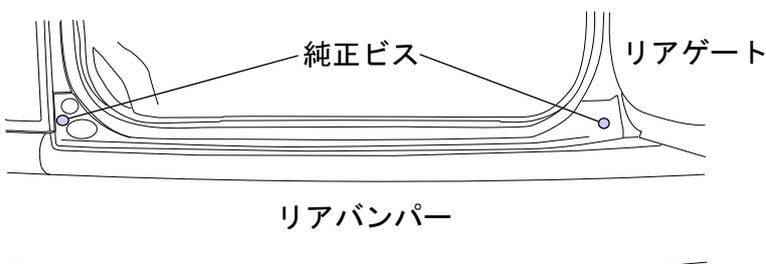


純正ビス

リアゲート

リアバンパー

- ①リアゲートを開き純正ビスを流用して取付けてください。

<バンパー裏側>

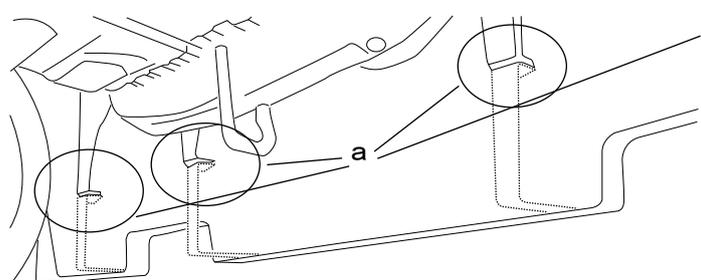

a

- ①上図を参照に純正バンパー取付部分を確認し付属スティ (L175BR) をボルトナットにて4箇所取付けてください。

<マフラーカバー> * 助手席側のみを設定です。

- ①右図を参照に表側にて仮合わせをして下さい。
- ②右図を参照に3箇所ほど7mm位で穴をあけて下さい。
- ③付属のボルト・ナットで取付けてください。

補足 : 両側マフラーを使用される場合はこの部品は、使用しません。使用される方の為最初から穴のほうはありませんのでご了承ください。

