



GLANZ

17系 クラウン

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。


お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフスポイラー<作業手順>

- ①下図を参照に仮合わせをして下さい。
- ②バンパー裏側の取り付け位置部分のプラビスを外し、スポイラーを挟み込んで付属のボルトナットにて取付します。
- ③純正プレスラインに合わせて上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いようにタイヤハウス内にした穴をあけ・バンパー裏側・ハウス内の本締めをします。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6 × 15)	2
ナット (M6)	2
ワッシャー (M6)	4
ビス (4 × 19)	4

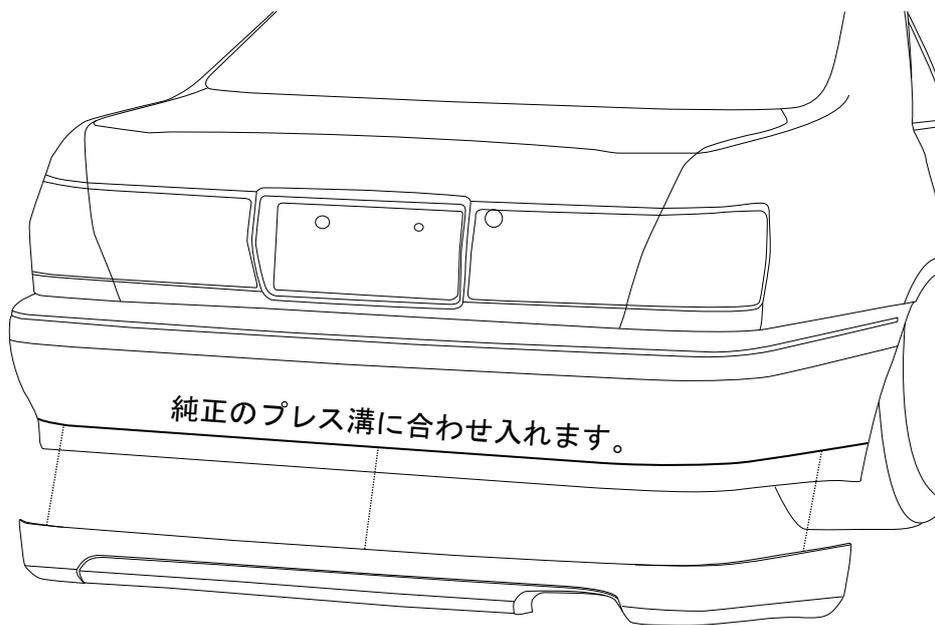


純正のプレス溝に合わせて入れます。

取付位置 : 純正のプレス溝に合わせて入れます。

地上高 : 純正バンパー = 約 550mm ダウン

リアハーフ裏面 (B-2)

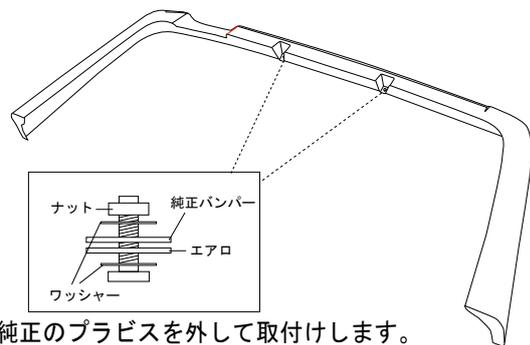

純正のプラビスを外して取付けします。


タイヤハウス内側
※図は助手席側になります。

付属ビス

した穴 3mm 位をあけ付属ビスで取付けます。

リアウイング<作業手順>

- ①右図より取付位置を確認し仮合わせを行ってください。
 - ②下記 (破線) を参照に左右・隙間等の確認を行い、ズレの無いように両面テープにて取付をします。
- ※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。

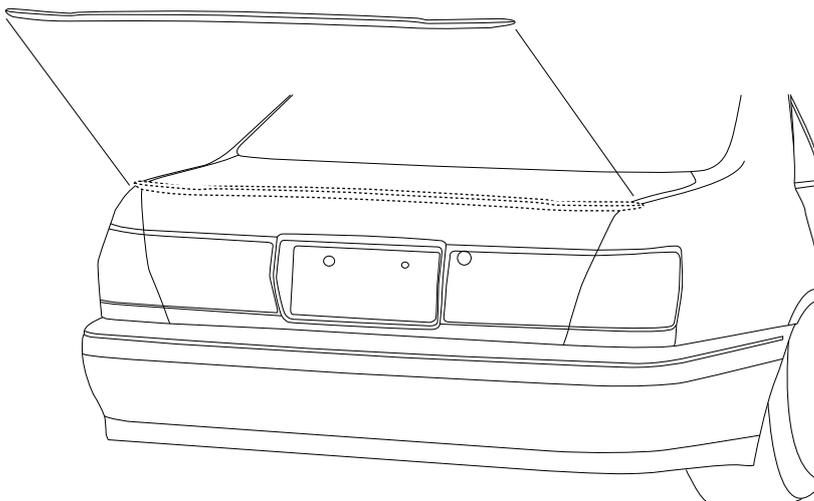


リアウイング裏面



両面テープ貼付け箇所

上面 : 取付位置

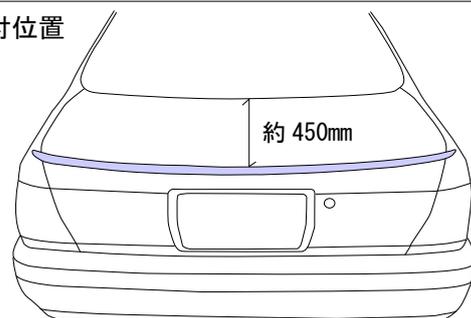

約 450mm

※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。剥がれの原因になる恐れがあります。