



GLANZ

Y33 シーマ

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフスポイラー<作業手順>

- ①下記Aの取付基準値を計測して下さい。純正プレス溝にあわせてください。
- ②<全体図>の破線を参照に純正バンパーへ仮合せを行ってください。
- ③<タイヤハウス内><リア裏側><マフラー裏側>を参照に仮止めをして下さい。
- ④<全体図>(破線)と同じ位置に合せ、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のビスにて本締めをします。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6 × 15)	4
ボルト (M6 × 10)	2
ナット (M6)	6
ワッシャー (M6)	12
ビス (4 × 19)	4
専用ステー (Y33C-GR)	2
専用ステー (Y33C/F50-GR)	1

<全体図>

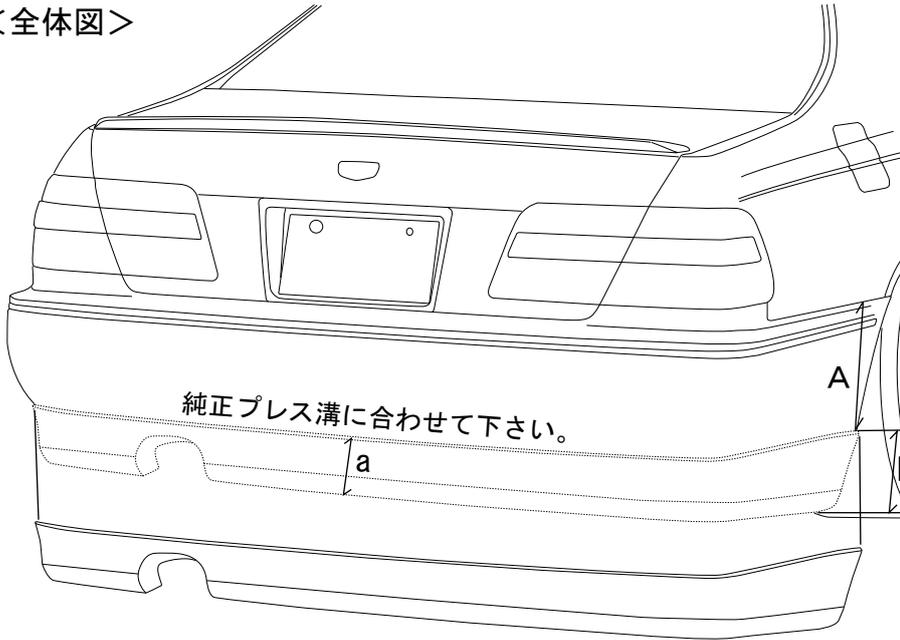

純正プレス溝に合わせて下さい。


取付位置 : A : 180mm 純正プレス溝に合わせて下さい。
地上高 : a = 約 125mm b = 約 175mm

<タイヤハウス内>

- ①した穴 3mm 位をあけ
付属ビスで取付けます。


付属ビス

※図は運転席側になります。

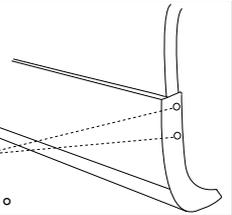


<リア裏側>

純正のブラビス
を外して取付け
します。

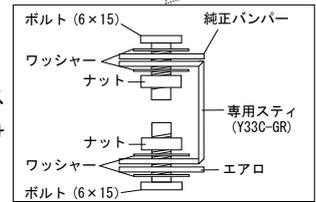

<マフラー裏側>

エアロパーツに合わせ純正バンパーに 7mm 位の穴を開けます。
そこに付属のステー・ボルトナットにて取付をします。

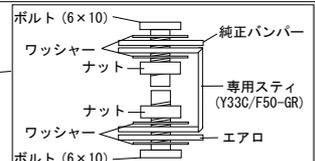


リアウイング<作業手順> 前期・後期兼用パーツです。

- ①右図より取付位置を確認し仮合せを行ってください。
- ②下記(破線)を参照に左右・隙間等の確認を行い、ズレの無いように両面テープにて取付をします。
※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。

付 属 部 品	数 量

<全体図>

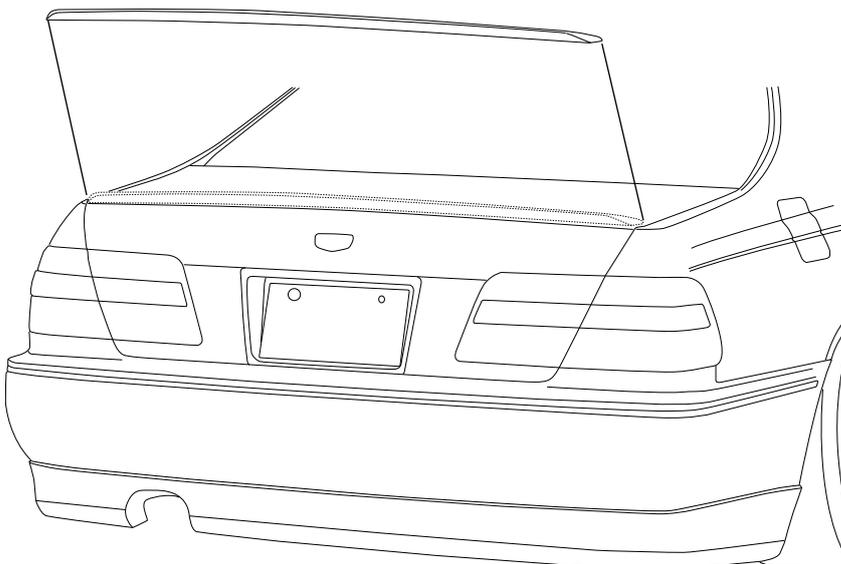

リアウイング裏面



両面テープ貼付け箇所

※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。
剥がれの原因になる恐れがあります。