



黒死蝶

JE1 ゼストスパーク

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15)	6
ナット (M6)	2
ワッシャー (M6×13)	4
ワッシャー (M6×21)	4

フロントバンパー <作業手順>

- ①純正バンパーを外し、純正 FOGランプ・グリルを外してください。
- ②黒死蝶バンパーに純正 FOGランプ・グリルを取付けて下さい。
- ③全体図を参照に純正の取付スティを外し全体図を参照に黒死蝶バンパーを仮合わせをして下さい。
- ④ボンネット内図を参照に純正プラビスにて4箇所取付して下さい。
- ⑤タイヤハウスのインナーカバーを外し純正取付スティの外した穴を流用し内側から付属のボルトにて取付して下さい。
- ⑥上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。


フロントグリル<作業手順>

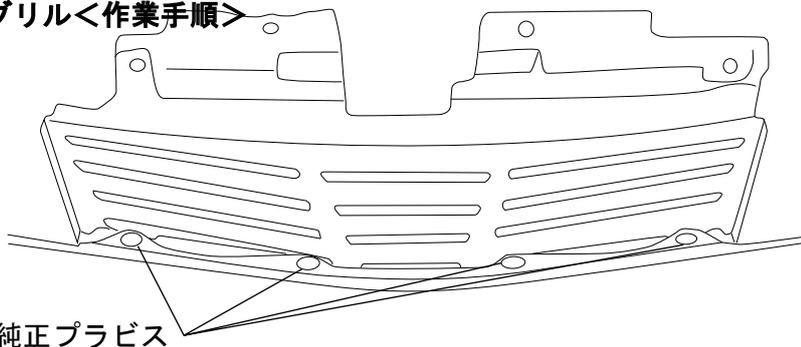

純正プラビス


- ①純正バンパーを外しグリル下側のプラビスを外して純正グリルを外します。
- ②グリルを交換して純正バンパーの穴・プラビスを流用して取付して下さい。

<ボンネット内> 純正プラビス

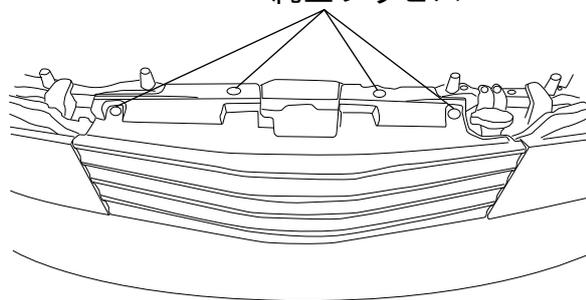

上図を参照に4箇所を純正プラビスにて取付して下さい。

<全体図>

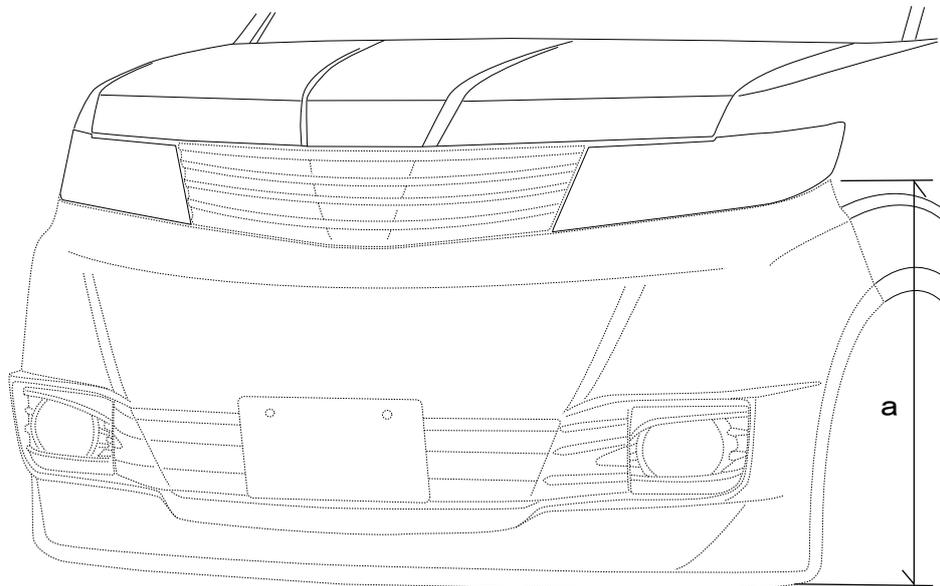

地上高：a=645mm

<拡大図>



付属ボルト
ナット
ワッシャー
： M6×21

<タイヤハウス内>



付属ボルト
ナット
ワッシャー
： M6×13


<拡大図> 上記○部分の純正スティを取外しバンパーを付け純正スティが付いていた穴を流用してインナーカバー内側からエアロのナット部分に付属のボルトにて2箇所を取付し次に<タイヤハウス内>図を参照にインナーカバーの内側から付属ボルトナットにてフェンダーの面を合わせてください。

FOGカバー<作業手順>

- ① FOGランプに仮合わせをして下さい。この時ライトとFOGカバーが接触する部分を確認して下さい。
- ② FOGカバー裏側とFOGランプの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して右図を参照に両面テープを張付けて下さい。
- ③ 上記全体図を参照に FOGカバーを張付けて下さい。

* 両面テープ貼付には水気を避け1日位固定してください。

<両面テープ張付け部分>

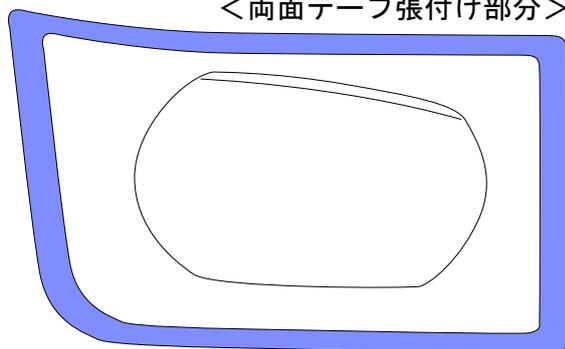

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様の車に合わせた取付方法を考慮してください。