



GLANZ

MK21 パレットSW & ML21 ルークスハイウェスター

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ <作業手順>

- ①両面テープ張付け部分をパーツクリーナー等でサイドステップ裏側とボディ側を脱脂して下さい。エアロパーツ側に両面テープを張付けて下さい。
- ②下図を参照に取付位置を確認しフロント側は純正プラビス・リア側は付属ビス・センターは両面テープにて取付をしてください。
- ③下図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように①・②と両面テープで本締めをします。

付 属 部 品	数 量
ビス (4 × 19)	6
両面テープ (1.0 × 2m)	1

<全体図>

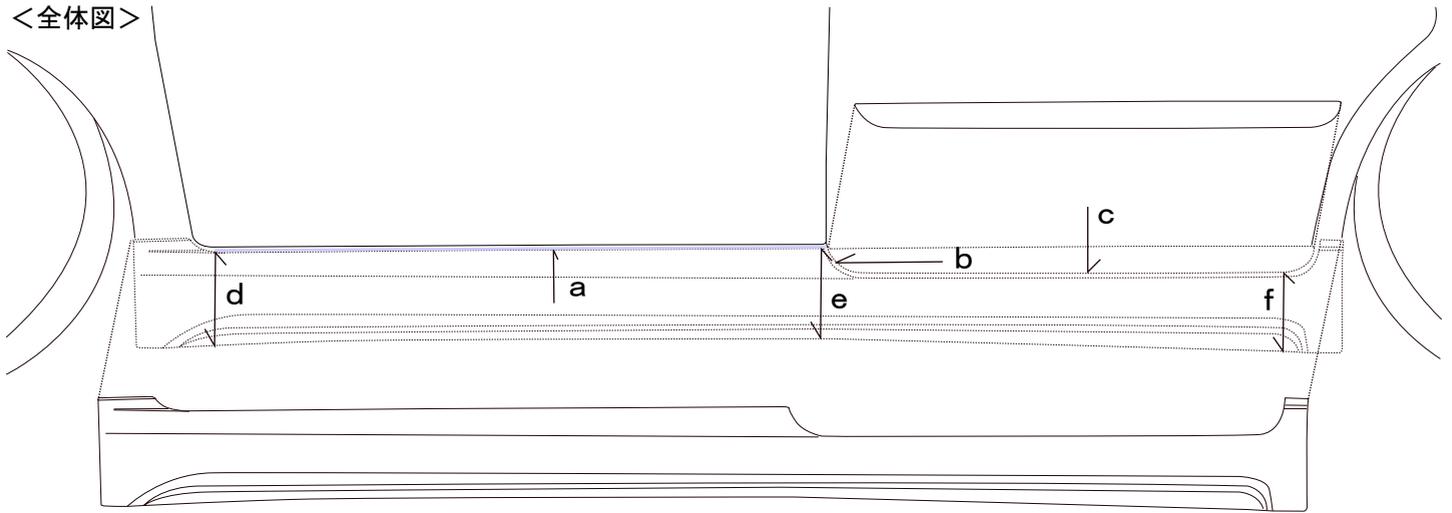

取付位置：(本体) ドア下 a のボディ (フロントドア最下部より約 10mm 下) に合わせて下さい。


(付属パーツ) 下 c: リアドア下 前 b: リアドア最前部分

地上高 : d=145mm e=140mm f=115mm

地上高 : 純正サイドステップより約 35mm ~ 40mm ダウン

<タイヤハウス内>


<フロント側>

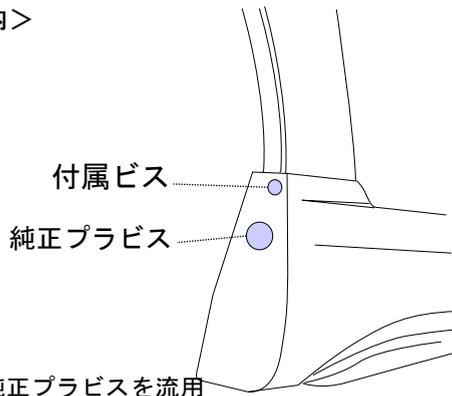

- ①フロント下側は純正プラビスを流用
- ②フロント上側は 3mm 位のした穴をあけ付属ビスにて取付します。

<タイヤハウス内>

<リア側>

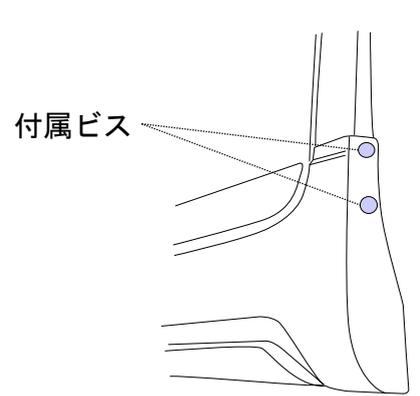


- ①リア側は 3mm 位のした穴をあけ付属ビスにて取付します。

<サイドステップ裏>

<サイドステップ本体>

<サイドステップ付属パーツ>

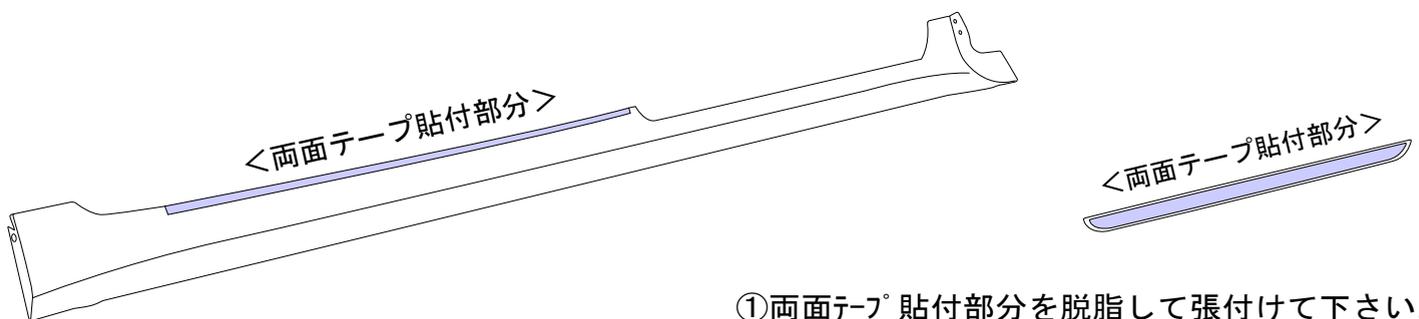

- ①両面テープ 貼付部分を脱脂して張付けて下さい。