



GLANZ メルセデス・ベンツ Cクラス W205 ステーションワゴン/AMGライン/前期 専用

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドフラップ<作業手順>

①下記<全体図>を参照に仮合わせをして下さい。

純正のサイドステップに下から追加するような感じで取付けします。

②出面を位置決めし、エアロパーツの穴位置を確認してください。

純正サイド裏側に確認した穴位置の場所に3mm程の下穴を空け付属のビスで片側12箇所に取付して下さい。

③仮合わせに問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め(本取付け)して下さい。

※純正パーツにビスを入れる際にトルク加減にご注意ください。力を入れすぎるとネジが空回りしますので十分にご注意ください。


付 属 部 品	数量
ビス (4×19)	24

<サイドフラップ単体>画像は運転席側

←フロント側

ビス部分3mm程の穴をあけて付属ビスにて取り付けてください。


リア側→

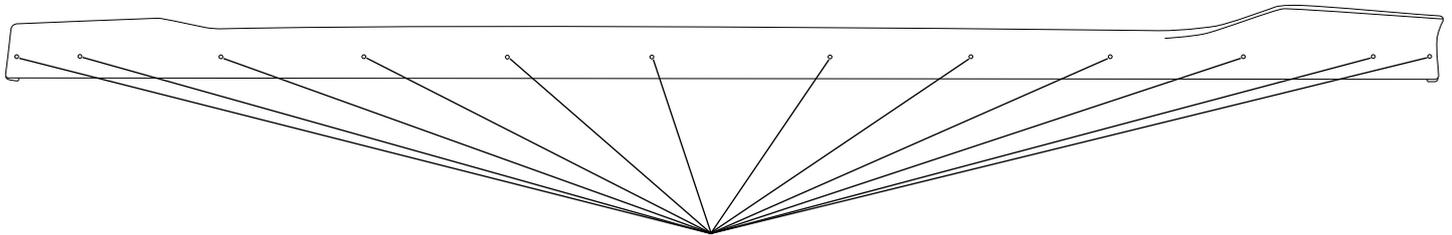

付属ビス※純正サイドに穴あけ加工必要

※純正サイドは柔い為締める際の力の入れすぎにご注意ください。

<全体図>

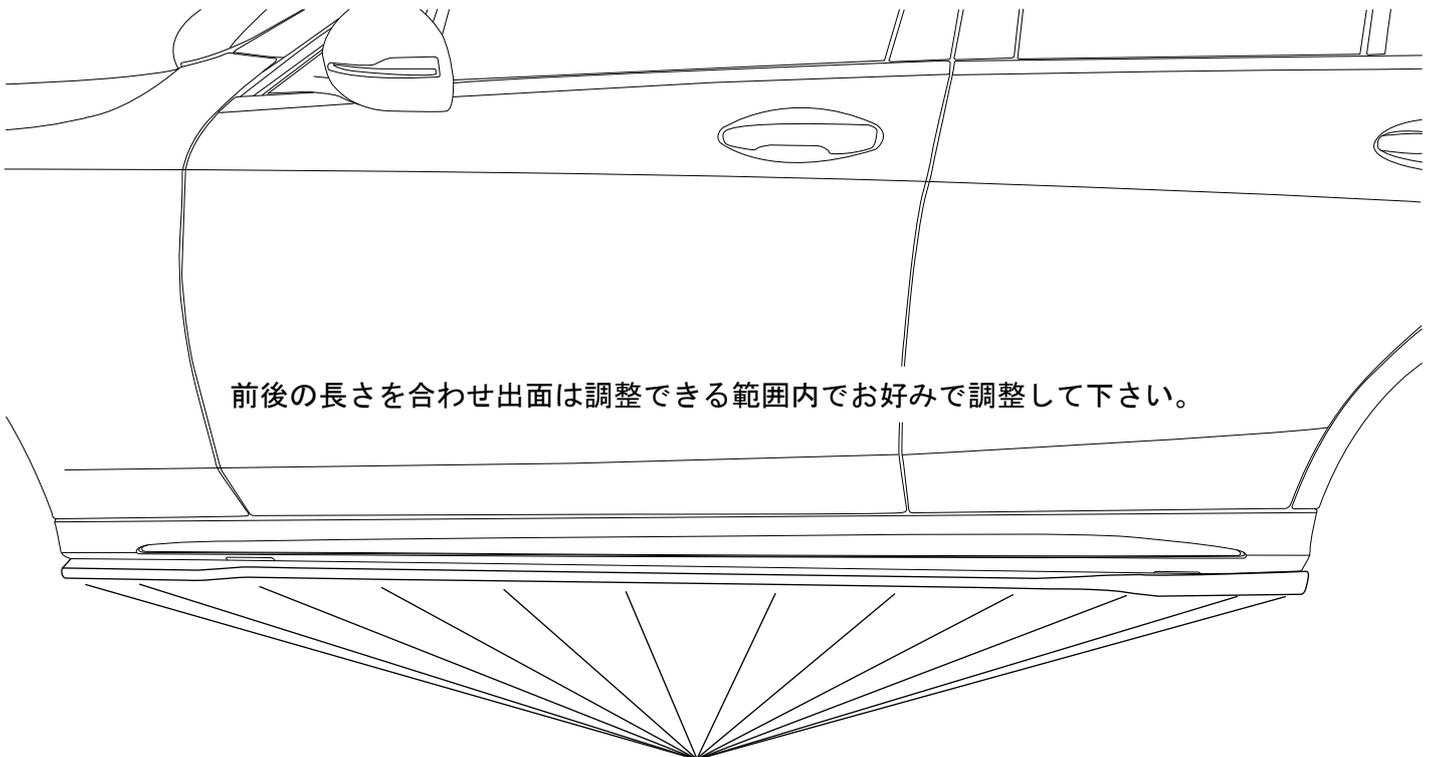

前後の長さを合わせ出面は調整できる範囲内でお好みで調整して下さい。

付属ビス※純正サイドに穴あけ加工必要

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでありますのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。

ダウン量：純正サイドより約 25mm ダウン

取付説明動画もご覧ください →

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでありますのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。