



GLANZ

L375 タントカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフスポイラー Ver1 <作業手順>


- ①下図を参照に仮合わせをして下さい。スポイラーはバンパーの下から取付します。
- ②下図リアスポイラー裏側・全体図を参照にスポイラーとボディの張付け部分を脱脂して下さい。エアロパーツ側に両面テープを張付けて下さい。
- ③下図リア裏側を参照にスポイラーの穴に合わせて7mm位の穴を空けて下さい。エアロパーツとボディを付属のボルトナットにて6箇所取付けて下さい。
- ④下図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように③・④の本付け・本締めをします。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6 × 15)	6
ナット (M6)	6
ワッシャー (M6)	12
両面テープ (M10)	1

<リア裏側>


- ①エアロパーツの穴に合わせ7mm位の穴を空けます。

- ②①にて空けた穴2箇所と純正の穴を使用して 付属ボルトナットにて計6箇所取付します。

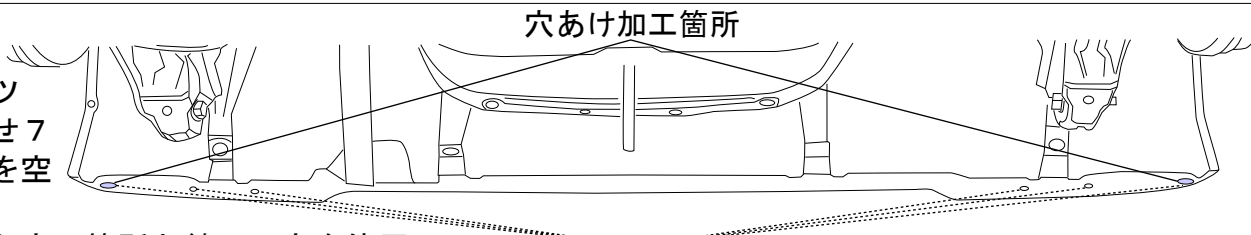


<リアスポイラー裏側>

- ①下記図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。

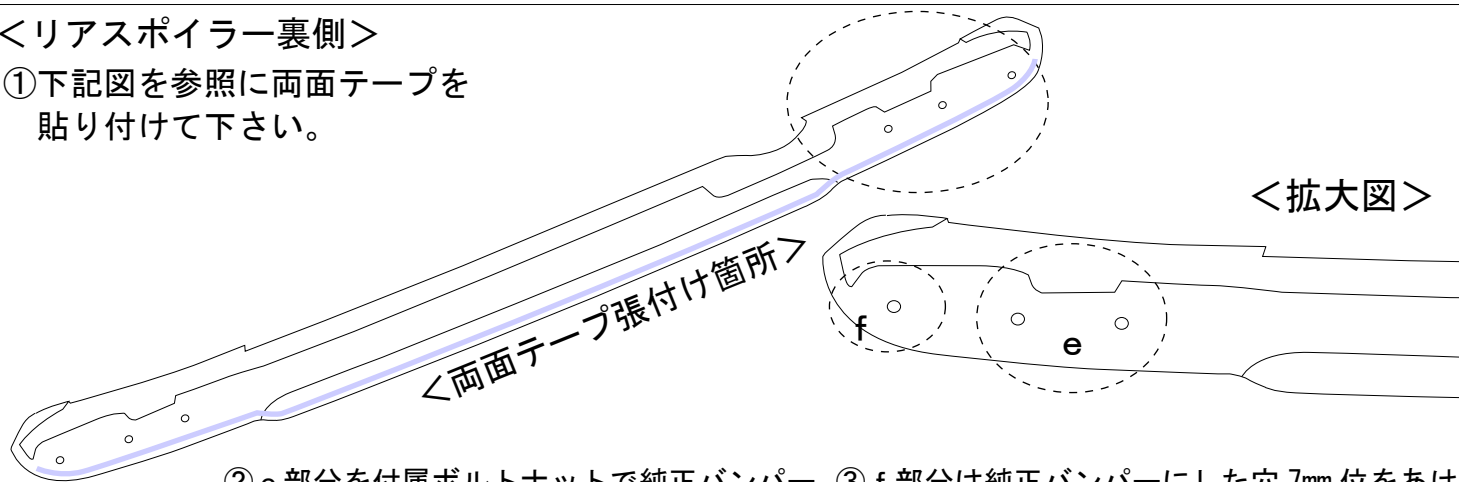

- ② e 部分を付属ボルトナットで純正バンパー
- ③ f 部分は純正バンパーにした穴7mm位をあけ 付属のボルトナットにて取付して下さい。

<全体図>

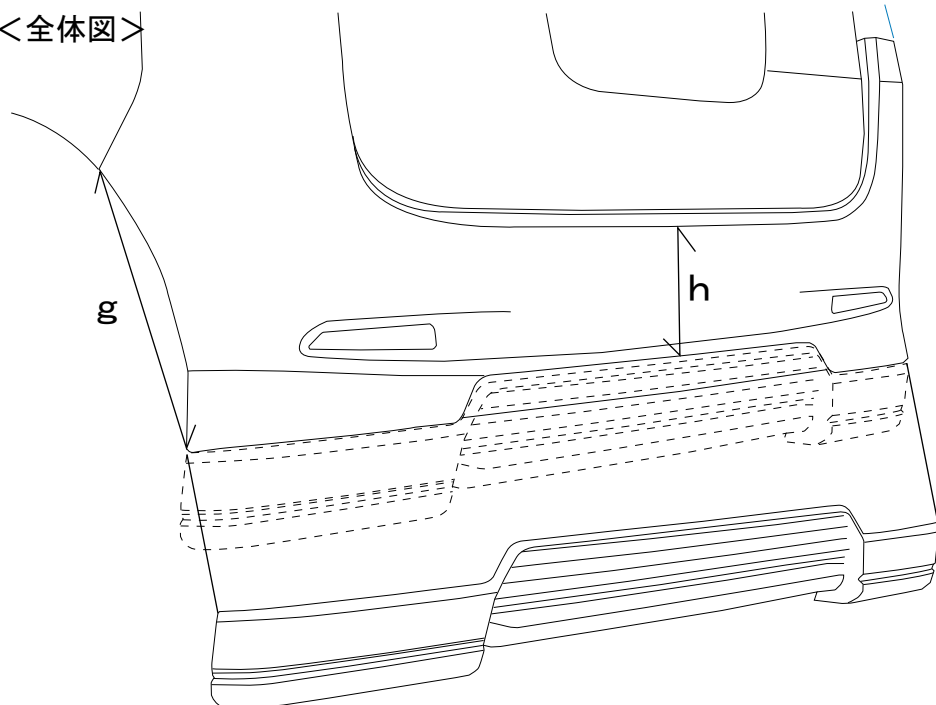

取付位置

g : バンパー取付部分から約 310mm
h : リアゲート中心最下部分から約 190mm

地上高

純正バンパーより約 105mm ダウン