



GLANZ

## ML21 ルークス ハイウェイスター

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

## フロントハーフspoiler &lt;作業手順&gt;


- ①両面テープ貼付部分をパーツクリーナー等でパーツ側ボディ側を脱脂して下さい。
- ②下の全体図を参照にエアロパーツを下の方からはめ込みます。<フロント裏側>の部分を純正バンパーに7mm位の穴をあけ付属のボルトナットにて取付します。
- ③<タイヤハウス内>を参照に取付してください。
- ④隙間等を確認しながら両面テープを張付けて下さい。

付属部品	数量
ボルト (M6 × 15)	2
ナット (M6)	2
ワッシャー (M6)	4
ビス (4 × 19)	4
両面テープ (1.0 × 2m)	1

## &lt;エアロ裏側&gt;

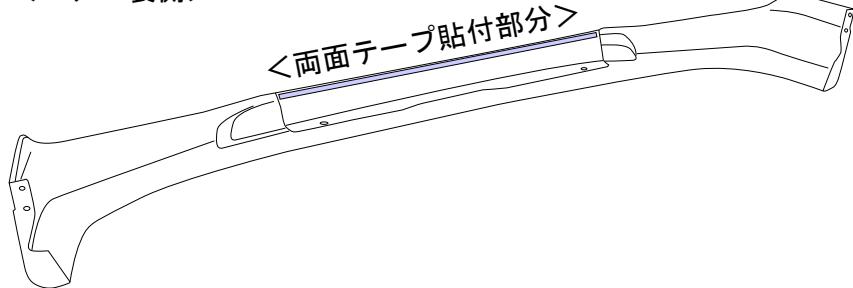


## &lt;フロント裏側&gt;

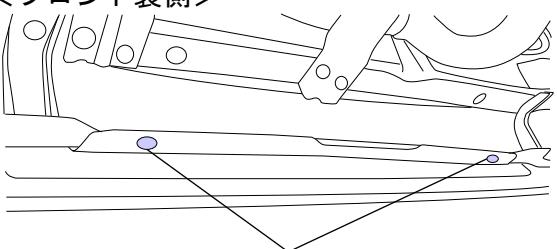

純正バンパーに7mm位の穴をあけます。

## &lt;全体図&gt;

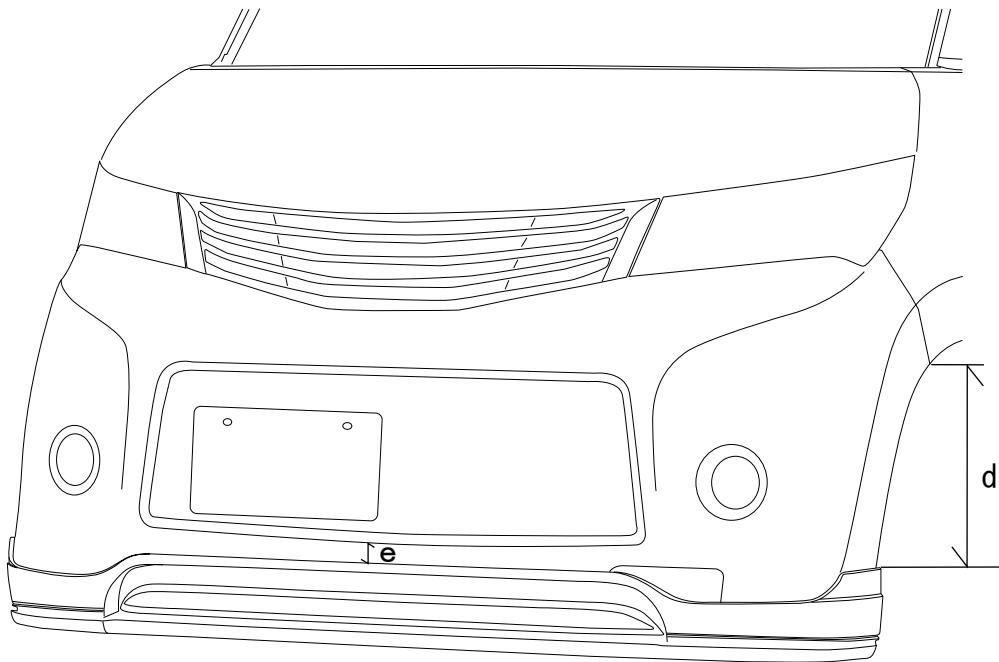

地上高：純正バンパーアンダーパーツから約55mmダウン

## フロントグリル &lt;作業手順&gt;

- ①純正グリルを取り外して下さい。フロントグリルを上の全体図の様に仮合わせを行って下さい。右の図を参照に上から純正グリルが止まっている穴を2箇所流用し隙間・干渉等に問題が無いか確認して下さい。
- ②bの部分2箇所を純正プラビスを流用にて取付します。
- ③aの部分ライトとの面を合わせた穴3mm位の穴をあけ付属ビスにて取付をします。

付属部品	数量
ビス (4 × 19)	2

