



GLANZ

MF22 MRワゴン

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


**注意：純正エアロバンパー車には装着できません。(Wit 等)**

**フロントハーフスポイラー<作業手順>**

- ①両面テープ貼付部分をパーツクリーナー等でパーツ側ボディ側を脱脂して下さい。
- ②下の全体図を参照にエアロパーツを仮合わせをし<タイヤハウス内>の部分をエアロパーツの穴に合わせてした穴3mmぐらいをあけて下さい。
- ③隙間等を確認しながら付属ビス・両面テープにて取り付けて下さい。

付 属 部 品	数 量
ビス (4×19)	4
両面テープ (1.0×2m)	1


**<エアロ裏側>**

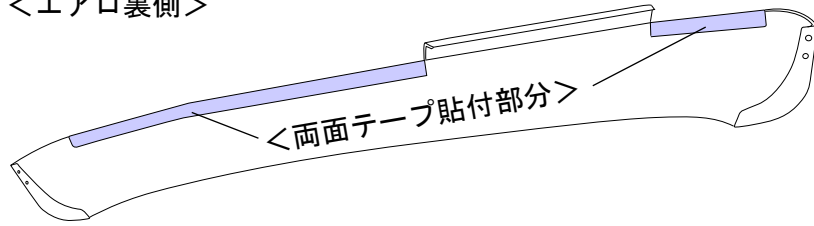


上記を参照にエアロパーツに両面テープを貼り付けて下さい。

**<タイヤハウス内>**

- ①エアロパーツの穴に合わせてした穴3mm位をあけて付属ビスにて取付して下さい。

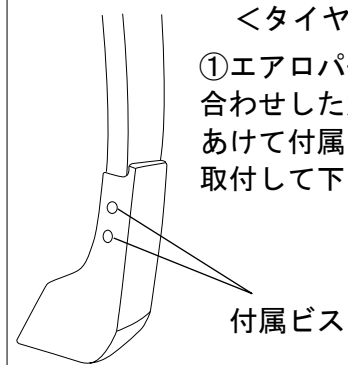

**<全体図>**

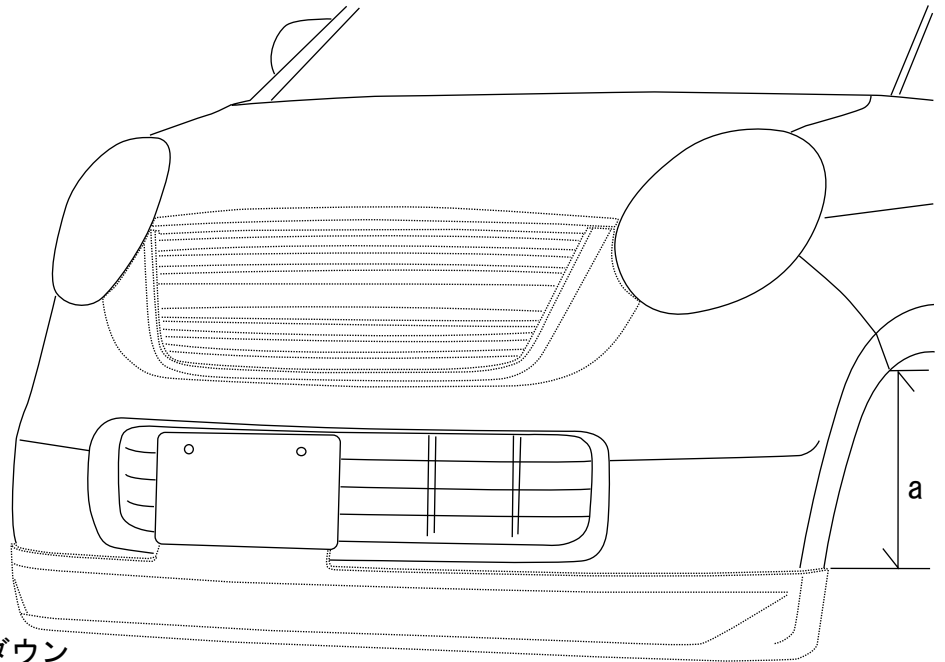

**<フロントスポイラーの取付位置>**

a: バンパー取付部分から約 000mm  
地上高: 純正バンパー下部分から約 00mm ダウン


**フロントグリル<作業手順>**

- ①グリル本体とボディの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して右図を参照に本体のほうに両面テープを張付けてください。
- ②グリルを上全体図を参照に破線に合わせて仮合わせを行ってください。
- ③仮合わせをした場所を参考に隙間が無い様に張付けてください。

**ご注意：ターボ車にはインタークーラーの吸気口がある為取付不可になります。取付けるには吸気口の穴をあける加工をして下さい。**

両面テープ張付け部分

付 属 部 品	数 量
両面テープ (1.0×2m)	1

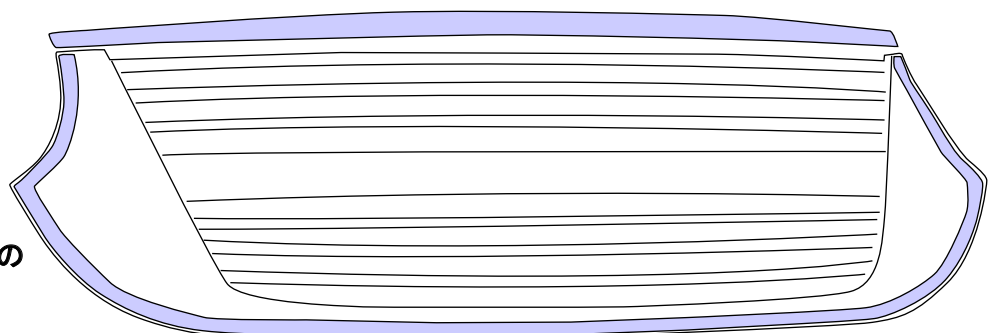

両面テープ張付け部分