



黒死蝶 セカンドインパクト & GLANZ

JF1 NBOXカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


フロントグリル <作業手順>

- ①純正グリルを取外して下さい。
- ②ライトとの隙間を左右対称に仮合わせをし、位置を固定してください。
- ③A図を参照に付属のボルトナットにて5箇所を取付けて下さい。
- ④上下・左右・隙間・干渉等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15)	5
ナット (M6)	5
ワッシャー (M6)	10

A: <ボンネット内>


付属ボルトナット

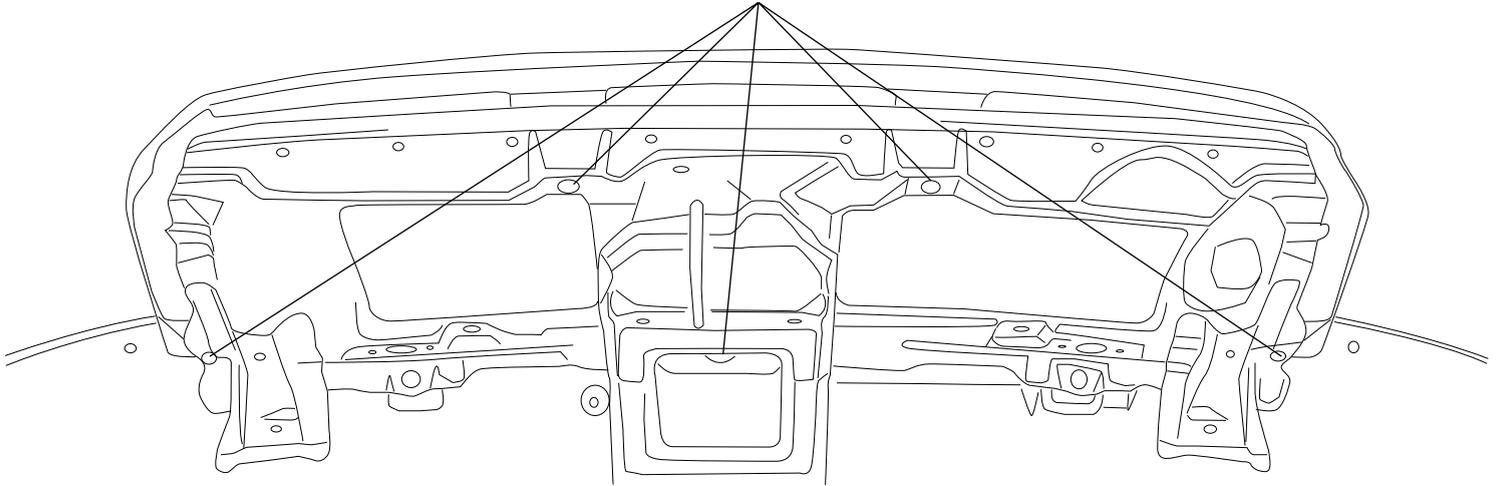

上図を参照に5箇所を付属のボルトナットにて取付して下さい。

<全体図>

干渉確認場所

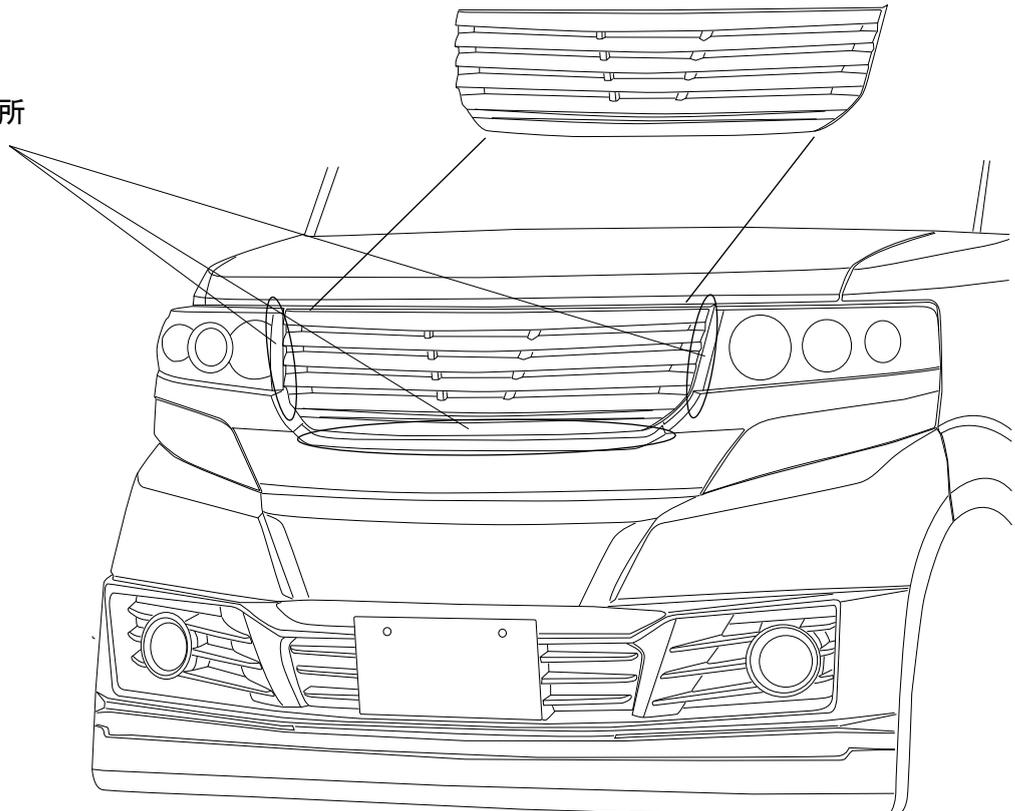

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。