



# 黒死蝶 セカンドインパクト MH23 ワゴンR

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ナット (M6)	2
ワッシャー (M6)	4

## リアバンパー <作業手順>

①テールランプ・純正バンパー・純正リフレクター・ナンバー灯・ナンバーを取り外して下さい。

②エアロバンパーにナンバー・ナンバー灯・純正リフレクターを取付けて下さい。

(※ワゴンRの方は純正を別途購入下さい。品番：35950-70K000)

※インサージョンKITを装着の場合：下記を参照に黒死蝶バンパーにインサージョンKITを取付けて下さい。

※専用マフラーを装着の場合：付属のネットを外して下さい。非装着の場合：下記を参照に純正マフラーの排気カバーを取付けて下さい。

③全体図を参照に黒死蝶バンパーを仮合わせをして下さい。

エアロバンパーをテールランプ下純正スティの爪に合わせはめ込んで下さい。全体図を参照に純正プラビスにて3箇所取付けて下さい。

タイヤハウス内を参照に純正プラビスにて1箇所取付けて下さい。


(エアロパーツ・ボディ自体個々に個体差があるため面を微調整して頂く場合は爪の部分を調整して下さい。)

④仮合わせに問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め(本取付け)して下さい。


## <専用LEDレッドレンズSET>※別売り商品

専用LEDレッドレンズSET 付属部品	数量	数量
専用LEDレッドレンズ	1	ボルト (M6×15) 2
専用スタッパ(FRP製品)	1	ナット (M6) 2
		ワッシャー (M6) 4

ネットを外して下さい。

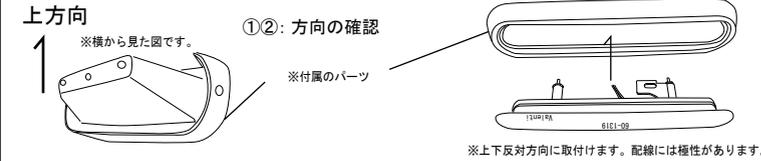


- ①上図を参照に方向を確認して下さい。
- ②LEDレンズをエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。
- ③LEDレンズのパーツをを左右2箇所にて付属のボルトナットにて取付けて下さい。

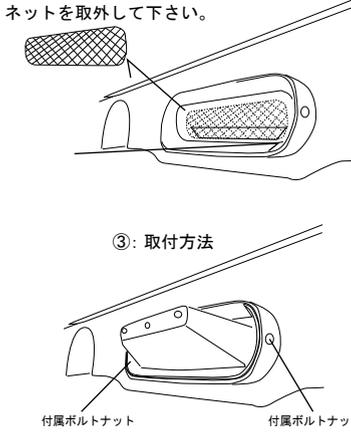


## <インサージョン>※別売り商品

インサージョンKIT 付属部品	数量
ボルト (M6×15)	4
ナット (M6)	4
ワッシャー (M6)	8

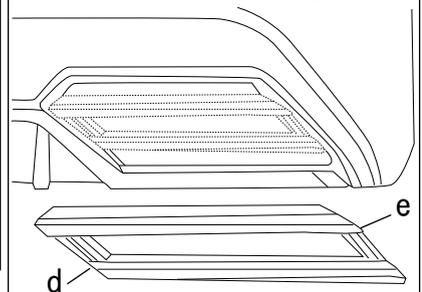


上記図d・eの各1箇所ずつをエアロバンパーに取り付けます。※エアロパーツ側のしるしに穴を空けて下さい。※ネットはお好みで装着下さい。

## <全体図>

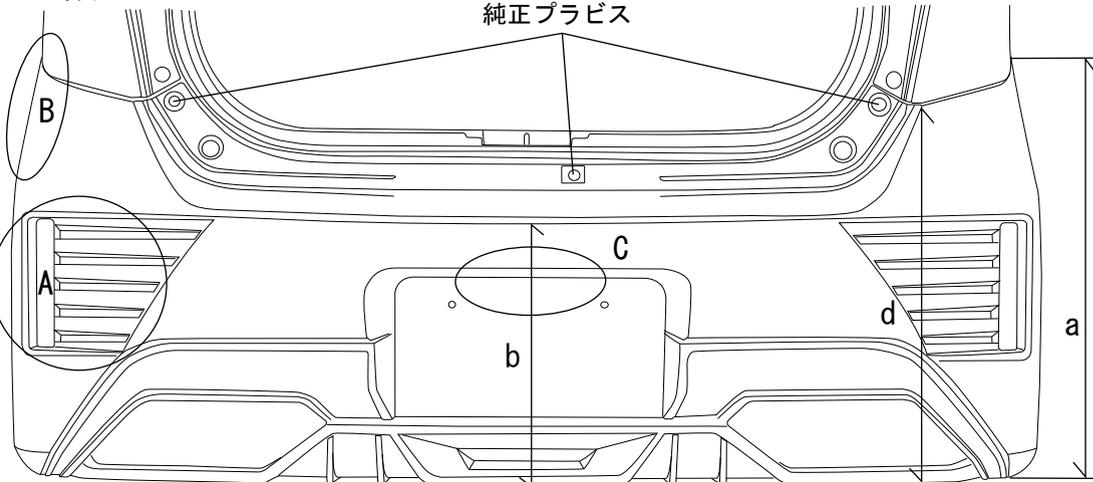


地上高：a=630mm・b=410mm・d=530mm

## <マフラー排気カバー>

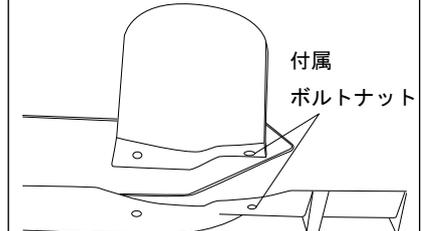


マフラー装着車の場合には使用しません。マフラー非装着の場合には必ず使用して下さい。

## A: <リアリフレクター>

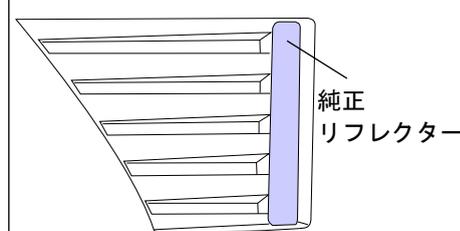

①リフレクターを正面から入れて裏側から純正ナットにて取付けて下さい。  
※スティングレー純正リフレクターをお使い下さい。ワゴンRには標準装着されておりません。当社より販売設定はございませんので純正品をお買い求め下さい。(品番：35950-70K000)

## B: <タイヤハウス内>

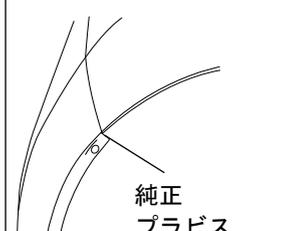


純正プラビスを流用して取付けて下さい。

## C: <バンパー内側> ナンバー灯



## <バンパー内側ナンバー部分>

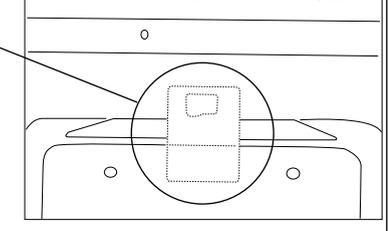

- ①バンパー内側ナンバー取付上部分に純正ナンバー灯を取付けます。
- ②配線(ナンバー灯のカプラー)を取付けます。※純正の配線が足りない場合は延長してナンバー灯に配線をします。