



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

アイラインガーニッシュ<作業手順>

①全体図をを参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい

※仮合わせ時にボディに合わせ多少の調整が必要な場合がございます

同時に、両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい


②①に問題が無ければエアロパーツ裏側図を参照にエアロ裏側を脱脂し、

両面テープを貼り付けて下さい。両面テープは下記を参照また、仮合わせを優先に貼り付けして下さい


③全体図を参照に上下・左右・隙間・干渉等を確認し全体を本付けして下さい

付 属 部 品	数量
両面テープ (5mm×2m)	2

<エアロパーツ単体図>

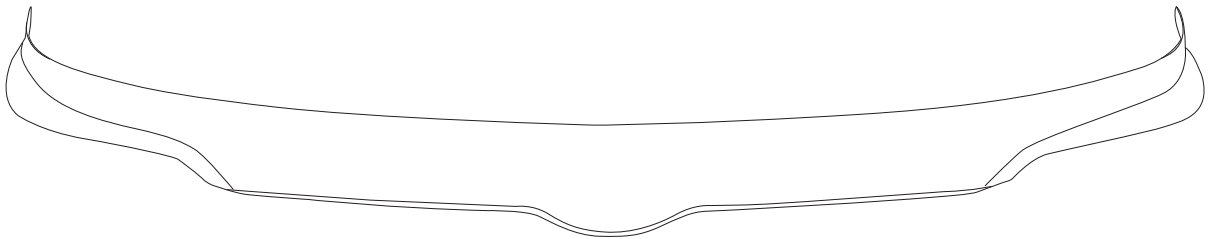


<エアロパーツ裏側図>

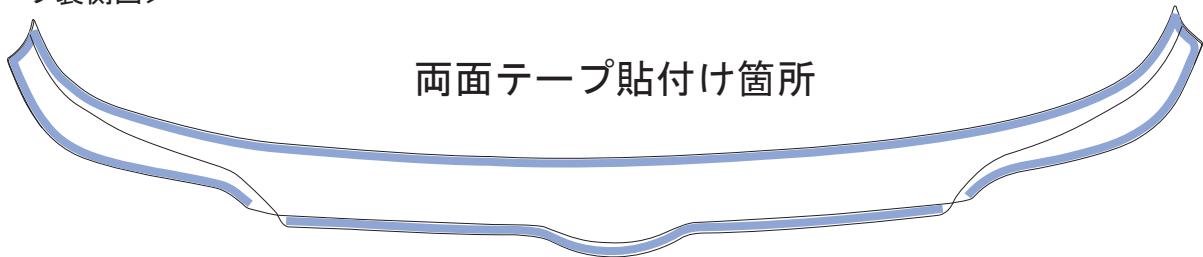

※接着しにくい場所などがございますので脱脂作業を必ず行ってください

※商品により個体差がありますので仮合わせ時に両面テープの場所厚みなど考慮して貼付けをお願いします

<全体図>

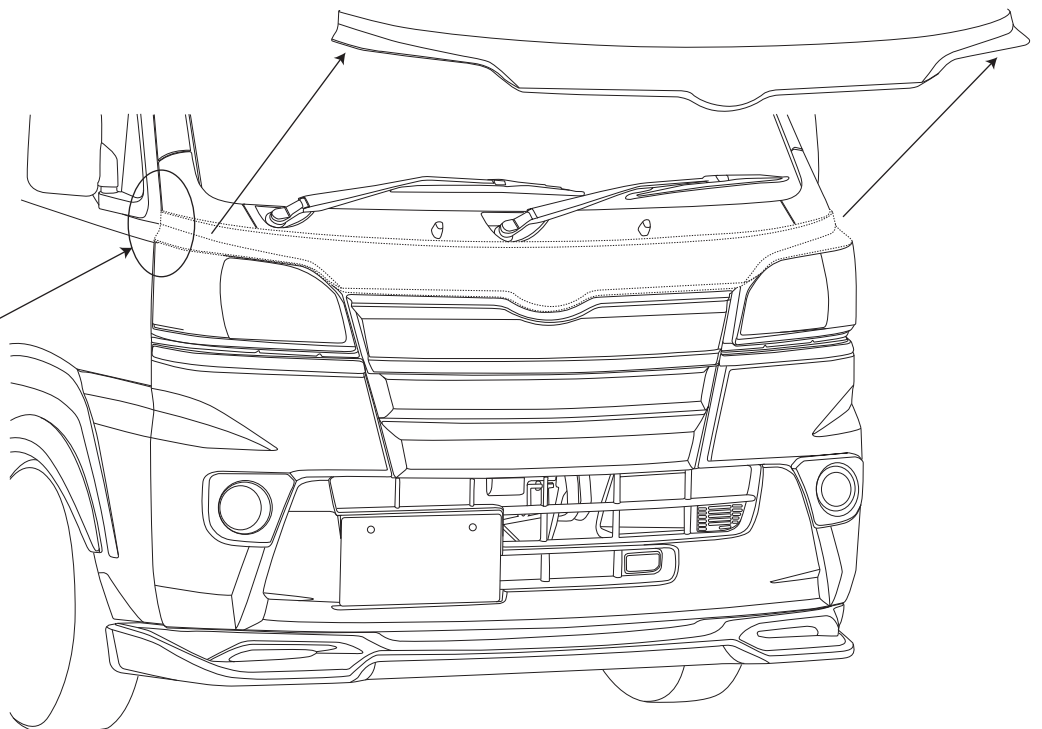

※重要注意※

ドアの開閉時の干渉
に注意してください

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。