



GLANZ

B40系 ROOX Highway Star 後期

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取付付けをお勧めいたします。

お取付付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントフラップスポイラー<作業手順>

- ①ライナー（インナーカバー）下部分左右2か所のプラピンを外します
- ②下記を参照に仮合わせしフラップの位置を確認し、穴あけ箇所をマークして下さい
- ③②に問題がなければマーキングした場所
センターの3か所は純正の穴を大きく（6.5mm程）加工
両端4か所はドリル等で6.5mm程の穴を開けてください
- ④フラップ取付裏側図・全体図・取付詳細断面図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルトナットにて本止めをして下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	7
ワッシャー (M6×13)	7
ワッシャー (M6×21)	7
ナット (M6)	7

<フラップ取付裏側図>

※バンパーを下から見た図です

ライナー（インナーカバー）を浮かせて作業

外すプラピン箇所


穴あけ加工（6.5mm程）
付属ボルトナットにて取付

穴あけ加工（6.5mm程）
付属ボルトナットにて取付


穴あけ加工（6.5mm程）
付属ボルトナットにて取付

付属ボルトナットにて取付

<全体図>

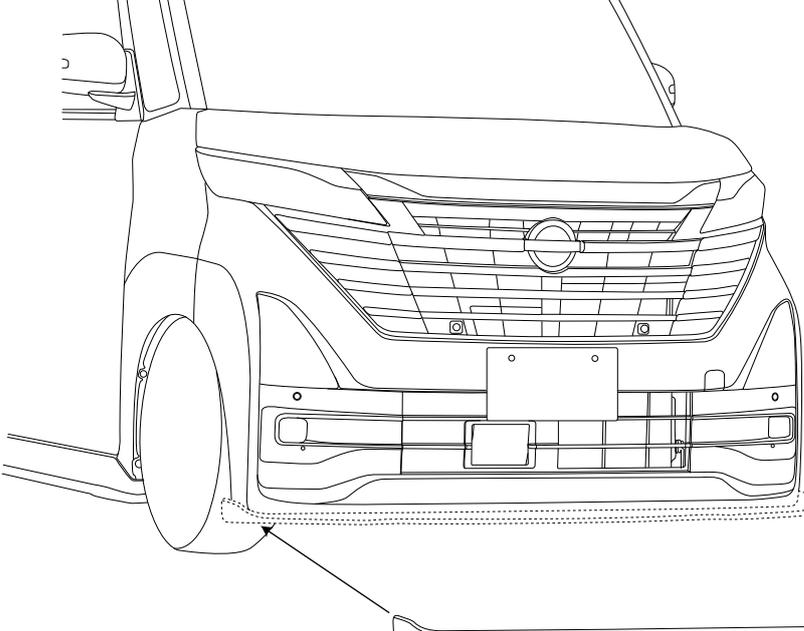

<取付詳細断面図>

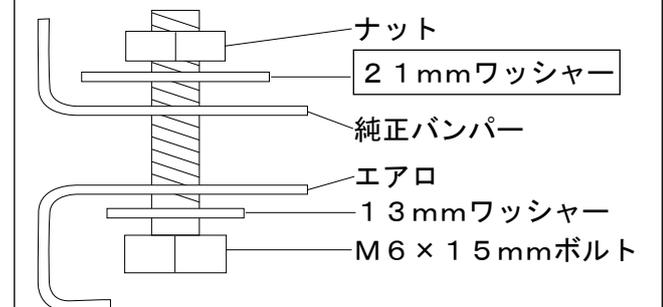

穴あけ加工（6.5mm程）
付属ボルトナット使用
21mmワッシャー使用
※横からカットした図です

地上高（純正バンパーより）
：約20mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。