



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数 量
両面テープ (10mm×2m)	1
両面テープ (5mm×2m)	1


### フロントグリル <作業手順>

- ①下記を参照に純正バンパーを外して純正グリルを取外して下さい。  
※外したバンパーは取付けてください。
- ②下図エアロパーツ内側図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。  
同時にボディ側の貼付け箇所も脱脂して下さい。
- ③全体図を参照にグリル本体の仮合わせをして下さい。下記を参照に下部パーツを先に  
取付下部パーツに合わせて上部パーツを取付けてください。
- ④③までに問題がなければ上下・左右・隙間・干渉等を確認し取り付けして下さい。  
両面テープで両端を押さえてから、センターを貼り付けて下さい。


#### <純正バンパー外し箇所>

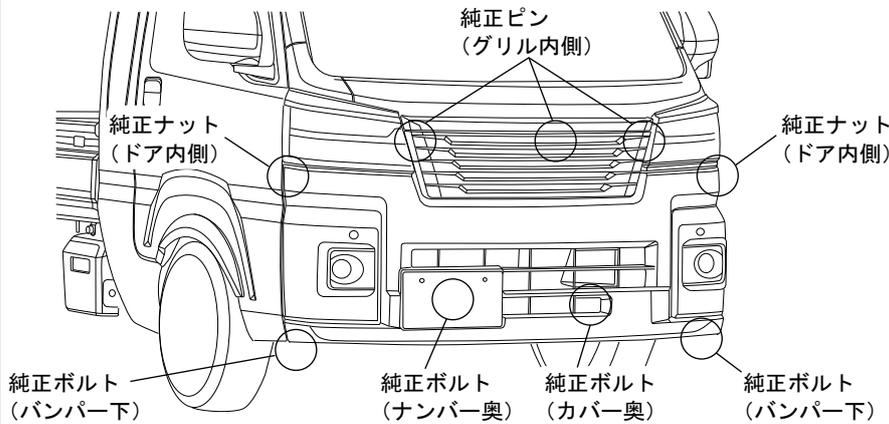


#### <純正グリル外し箇所>

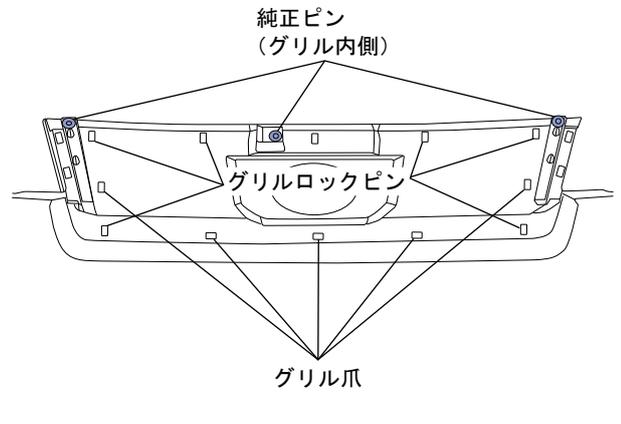

#### <エアロパーツ内側図>

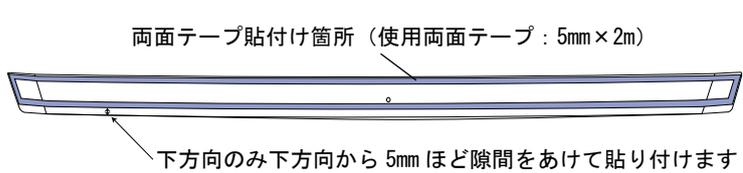


#### 両面テープ貼付け箇所 (使用両面テープ: 10mm×2m)

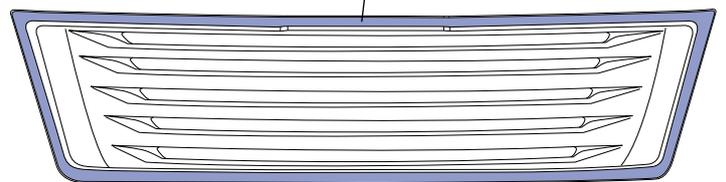

上図を参照にパーツクリーナーなどで脱脂して両面テープを貼り付けて下さい。

#### <全体図>

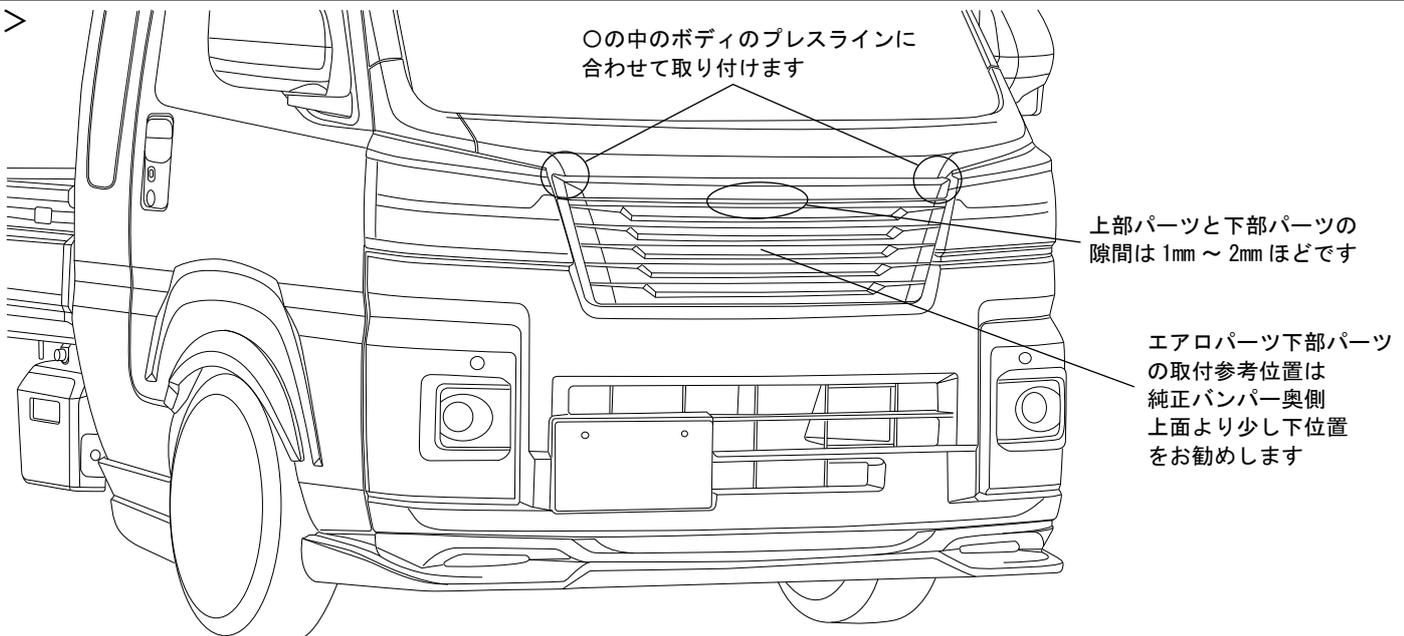

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでお客様の車に合わせた取付方法を考慮してください。